

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

F&U

CD-3590BT

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

MP3
FileRead



ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ BLUETOOTH

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αναπαραγωγέα πολυμέσων της εταιρίας μας. Για να λειτουργήσετε την μονάδα σωστά, παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν την χρήση.

Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για χρήση σε σύστημα τάσης DC 12V αρνητικής γείωσης. Σιγουρευτείτε ότι το όχημα σας είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρικό σύστημα αρνητικής γείωσης DC 12V. Συνδέοντας τα καλώδια των ηχείων πάνω στην μονάδα, σιγουρευτείτε ότι συνδέετε το αρνητικό (-) στο αρνητικό και το θετικό (+) στο θετικό. Ποτέ μην συνδέετε το αρνητικό και θετικό καλώδιο μαζί ή στο αμάξωμα του οχήματός σας.

Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας είναι ανάμεσα στους -20 και τους +60 βαθμούς Κελσίου. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, παρεμποδίζοντας τις σπές εξαερισμού της συσκευής για να αποφευχθεί η συσσώρευση θερμότητας εντός της συσκευής με ενδεχόμενο να προξενηθεί ζημιά ή πυρκαγιά.

Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράξει δίσκους 12 εκ., τύπου CD-R/RW και αρχεία πολυμέσων τύπου MP3 & WMA.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις των παρακάτω οδηγιών:
ΗλεκτροΜαγνητικής Συμβατότητας (EMC): 2004/108/EC
Απαγόρευσης χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS): 2002/95/EC

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ **Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε.**

17ης Νοεμβρίου 87Α, Ζώνη ΕΜΟ
Πυλαία, 55535, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310944944
Fax: 2310944940

www.fandu.gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Τροφοδοσία ρεύματος:	DC 12V, αρνητική γείωση
Αντίσταση φορτίου:	4 Ohm
Μέγιστη ισχύς εξόδου:	40 W x 4 κανάλια

ΡΑΔΙΟ

Συχνότητες:	87.5 - 108 MHz (Ευρώπη)
-------------	-------------------------

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΩΝ

Τύποι δίσκων:	CD / MP3 / WMA
Γωνία φόρτωσης:	± 30°

ΗΧΟΣ

Μέγιστη στάθμη εξόδου:	2 Vrms (± 3 dB)
Συχνότητες λειτουργίας:	20 Hz ως 20 KHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο (SnR):	85 dB
Διαχωρισμός καναλιών:	85 dB

Σημείωση: Τα εξής ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον μοντέλο συσκευής που αγοράσατε:

- Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Σχεδιασμός
- Λειτουργίες
- Φωτισμός συσκευής
- Οθόνη συσκευής
- Υποστηρικτικό φωτογραφικό υλικό
- Σχεδιαγράμματα
- Τρόπος λειτουργίας

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



A.M.Π. 00510
(ΠΔ 117/2004)

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ - ΧΡΗΣΗ BLUETOOTH

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της μονάδας, πιάστε **MOD (1)** συνεχόμενα για να επιλέξετε την θέση λειτουργίας Bluetooth.

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή του μικροφώνου στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας. (Μόνο για μοντέλα με εξωτερικό μικρόφωνο)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ


Για να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνο σας με την μονάδα μέσω Bluetooth, εκτελέστε τις παρακάτω οδηγίες εφαρμόζοντας τις στο κινητό σας τηλέφωνο:

- Ενεργοποιήστε την λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο
- Ξεκινήστε την αναζήτηση νέων συσκευών στο κινητό σας τηλέφωνο
- Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, επιλέξτε "CAR KIT", επιβεβαιώστε την επιλογή σας
- Εισάγετε τον κωδικό "0000" στο κινητό σας τηλέφωνο και επιβεβαιώστε την ρύθμιση
- Η ένδειξη "BT ON" θα εμφανιστεί για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη της μονάδας "LCD DISPLAY (4)" όταν η σύνδεση είναι επιτυχής.

ΣΥΝΔΕΣΗ / ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

Όταν συνδέεται το Bluetooth με κινητό τηλέφωνο, μόλις εισέλθει ή κάνετε μια κλήση, η τελευταία θα απαντηθεί αυτόματα και η συσκευή θα τεθεί σε θέση λειτουργίας Bluetooth. Η μονάδα θα επιστρέψει στην αρχική θέση λειτουργίας όταν η κλήση τερματιστεί.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Όταν εισέλθει κλήση, η αναγνώριση κλήσης (εφ' όσον είναι διαθέσιμη) θα εμφανιστεί στη οθόνη "LCD DISPLAY (4)". Πιέστε  (11) για ν' απαντήσετε την κλήση.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ

Όταν κάνετε εξερχόμενη κλήση η ένδειξη "CALLING" (εξερχόμενη κλήση) θα εμφανιστεί στην οθόνη της μονάδας "LCD DISPLAY(4)".

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ

Πιέστε  (1) για να τερματίσετε την κλήση ή να απορρίψετε εισερχόμενη κλήση. Η συσκευή θα επιστρέψει στην αρχική θέση λειτουργίας.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


Σε θέση λειτουργίας Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένο το κινητό σας τηλέφωνο, η αναπαραγωγή μουσικής απο το τηλέφωνο σας θα μεταδοθεί στην μονάδα για αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι λειτουργίες Bluetooth στην μονάδα αυτή περιορίζονται στην απάντηση κλήσεων, την απόρριψη κλήσεων και την αναπαραγωγή μουσικής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξαρτήματα εγκατάστασης που συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία

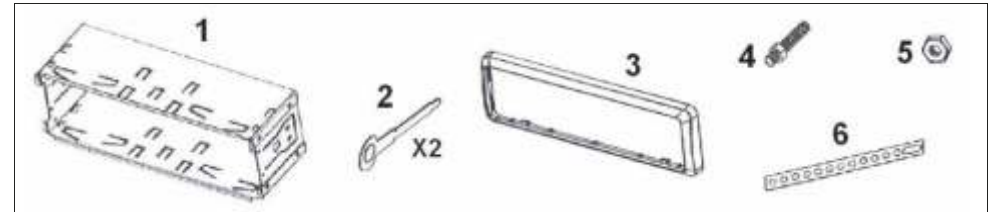

Μέθοδος Εγκατάστασης Α

1. Τοποθετήστε την μάσκα (1) στο πλαίσιο.

3. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε την λουρίδα στο πίσω μέρος της συσκευής, λυγίζοντας την στην θεμιτή γωνία κλίσης.

Για ν' αφαιρέσετε την μονάδα, εισάγετε τα κλειδιά (2) στα πλαίσια της συσκευής και τραβήξτε την μονάδα προς τα έξω.

Μέθοδος Εγκατάστασης Β

Αυτή η μέθοδος εγκατάστασης χρησιμοποιείται στα περισσότερα Ιαπωνικά αυτοκίνητα. Η μέθοδος εγκατάστασης που θα επιλέξετε πρέπει να καθοριστεί από τον τύπο αυτοκινήτου και τα εξαρτήματα που σας παρέχονται.

Σημείωση:

- Αποθηκεύετε μικρά κομμάτια μακριά από παιδιά
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες που σας παρέχονται
- Η εγκατάσταση και τα εξαρτήματα διαφέρουν ανά αυτοκίνητο.
- Η εγκατάσταση να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Για να αποσυνδέσετε την πρόσωση






Για να ξανασυνδέσετε την πρόσωση



ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

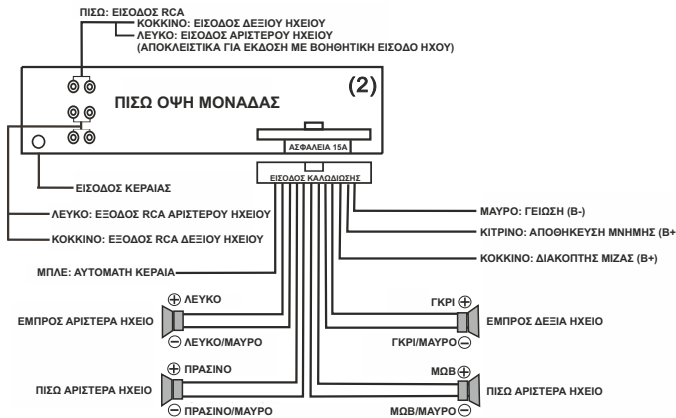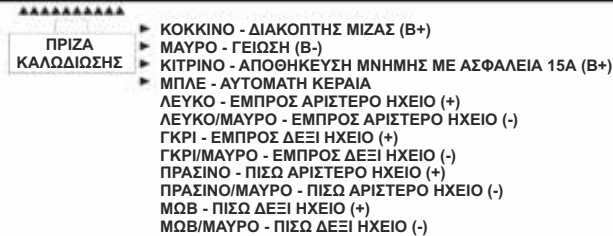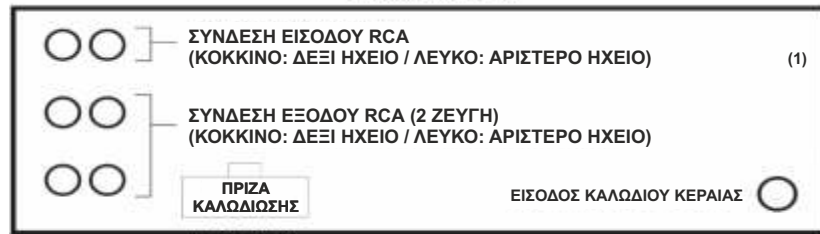

15. * / TA

16. # / PTY

17. 0 / DISP

18. VOL+ / VOL-

19. APS / TITLE

20. PRESET

t MEMORY

STATION

NO.(1-6)

Σε θέση λειτουργίας Ράδιο, πιέστε για να ενεργο/απενεργοποιήσετε το AF
 Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο *

Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε για το πλήκτρο PTY
 για να ενεργο/απενεργοποιήσετε την λειτουργία

Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο #
 Πιέστε για να δείτε την κατάσταση λειτουργίας της μονάδας

Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο 0

Πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου

Θέση λειτουργίας Ράδιο

Πιέστε για να σαρώσετε όλους τους σταθμούς στην επιλεγμένη συχνότητα
 ράδιο και αφήστε το πλήκτρο για να ακούσετε το πρόγραμμα. Πιέστε και
 κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση και
 αποθήκευση των σταθμών με το δυνατότερο σήμα μετάδοσης στις θέσεις
 μνήμης 1-6.


Δίσκος / USB / Είσοδος κάρτας SD

Πιέστε επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τους διαφορετικούς τύπους
 αναζήτησης οι οποίοι μπορεί να συμπεριλαμβάνουν φακέλους, τραγούδια
 και αναζήτηση βάσει διάρκειας. Σε αυτή την θέση λειτουργίας, περιστρέψτε
 και πιέστε το πλήκτρο "FUNCTION CONTROL" για να επιλέξετε το
 κομμάτι που επιθυμείτε να αναπαράξετε.

Σε θέση λειτουργίας ράδιο, πιέστε οποιοδήποτε απο τα πλήκτρα μνήμης
 για να επιλέξετε εναν αποθηκευμένο σταθμό στη μνήμη. Πιέζοντας και
 κρατώντας πιεσμένο οποιοδήποτε πλήκτρο μνήμης για 2 δλ, αποθηκεύεται
 στην επιλεγμένη θέση μνήμης ο σταθμός που αναπαράγεται εκείνη την
 δεδομένη στιγμή.

Σημείωση: Ανάλογα με τον δίσκο και τον τύπο αρχείων αναπαραγωγής, ενδέχεται η λειτουργία της μονάδας
 να διαφοροποιείται σε σχέση με το εγχειρίδιο οδηγιών αυτό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ISO

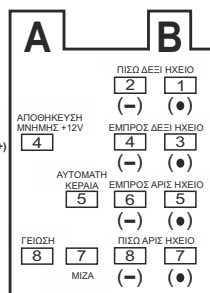

6.  / 8
 / 9

- Μετρήστε προς τα πάνω & κάτω (COUNT UP/COUNT DOWN): για να επιλέξετε την μέτρηση προς τα πάνω ή κάτω της διάρκειας του τραγουδιού.
- Μηχανισμός ESP (ESP ON/ESP OFF): Σε θέση αναπαραγωγής δίσκων για ενεργο/απενεργοποίηση του ESP (ηλεκτρονικός μηχανισμός προστασίας δονήσεων).

Θέση λειτουργίας αναπαραγωγής DVD / USB / Κάρτας SD
Σε θέση λειτουργίας αρχείου / τραγουδιού / χρόνου, πιέστε για να επιλέξετε / επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Λειτουργία Ράδιο (Θέση λειτουργίας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 1)

Πιέστε για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση σταθμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ενεργοποιήσετε την χειροκίνητη αναζήτηση. Σε αυτή την θέση λειτουργίας, κρατήστε πιεσμένο για να ξεκινήσει η αναζήτηση σταθμών.

Λειτουργία Ράδιο (Θέση λειτουργίας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 2)

Πιέστε επανειλημμένα για να αναζητήσετε σταθμούς προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση συχνοτήτων προς τον επόμενο ή προηγούμενο σταθμό.

Λειτουργία Ράδιο (Θέση λειτουργίας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 3)

Πιέστε επανειλημμένα για να αναζητήσετε σταθμούς προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση συχνοτήτων και αποπιέστε όταν φτάσετε την θεμιτή συχνότητα.

Λειτουργία αναπαραγωγής Δίσκου / USB / Κάρτας SD:

Πιέστε για να προχωρήσετε στο επόμενο ή προηγούμενο τραγούδι. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για την γρήγορη αναζήτηση εντός τραγουδιού προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ("Fast Forward" ή "Fast Rewind"). Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο **8 / 9**.

Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την θεμιτή θέση του ισοσταθμιστή ("Equalizer"). Πιέστε για να ενεργο/απενεργοποιήσετε το φίλτρο "Loudness".

Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής Δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να ξεκινήσετε ή θέσετε σε παύση την αναπαραγωγή.

Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο **1**.

Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής Δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να ξεκινήσει η εισαγωγή του κάθε κομματιού για 10 δλ.

Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο **2**.

Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής Δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να επιλέξετε την θεμιτή θέση λειτουργίας επανάλειψης.

Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο **3**.

Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής Δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να επιλέξετε την θεμιτή θέση λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής της συσκευής.

Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο **4**.

Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής ταινιών / μουσικής, κάθε φορά πιέστε και κρατήστε πιεσμένο συντόμως για να επιλέξετε διαφορετικές κανάλια εξόδου του ήχου.

Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο **5**.

Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής Δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να σταματήσει η αναπαραγωγή.


Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο **6**.

Σε θέση λειτουργίας Ράδιο, πιέστε για να ενεργο/απενεργοποιήσετε την λειτουργία AF.

Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο **7**.

7. EQ
8. LOUD
1 / 
9. 2 / INT
10. 3 / RPT
11. 4 / RDM
12. 5 / AUDIO
13. 6 / 
14. 7 / AF

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1. PWR
 / MOD

Χειρισμός & Χειριστήρια

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την μονάδα. Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πιέστε για να την ενεργοποιήσετε. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να απενεργοποιήσετε την μονάδα. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την θεμιτή θέση λειτουργίας.

2. IR

3. LCD DISPLAY
4. FUNCTION CONTROL
5. CONTROL

Αισθητήρας Υπερύθρων (για λήψη σημάτων απο το τηλεχειριστήριο)
Πιέστε για να ελευθερώσετε την αφαιρούμενη πρόσοψη απο την κύρια μονάδα. Δείχνει την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας της μονάδας.

Έλεγχος έντασης

Περιστρέψτε για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.



Έλεγχος ρυθμίσεων Ήχου

Πιέστε επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τις εξής λειτουργίες ελέγχου και όταν φτάσετε στην θεμιτή, περιστρέψτε για να ορίσετε ή ρυθμίσετε: Μπάσο (BAS) / Πρίμα (TRE) / Ισορροπία (BAL) / Στάθμη (FAD) / Loudness (LOUD ON / LOUD OFF) / Θέσεις ισοσταθμιστή "EQ" (CLASSIC / POP / ROCK / DSP OFF) / Τοπικός & Απομακρυσμένος (LOCAL / DX) / Στέρεο & Μονό (STEREO / MONO) / Ένταση (VOL).

(Σημείωση: Η ρύθμιση τοπικών / απομακρυσμένων και στέρεο / μονό λειτουργούν αποκλειστικά σε θέση λειτουργίας ράδιο στις συχνότητες FM.

Λειτουργίες ("FUNCTION CONTROL")

Πιέστε & κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ενεργοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Σε αυτή την θέση λειτουργίας πιέστε & περιστρέψτε για τα εξής:

- Επιλογή στάθμης έντασης (VOL LAST / VOL ADJ): για να επιλέξετε την στάθμη της έντασης όταν η μονάδα επαν-ενεργοποιηθεί.
- Επιλογή συχνότητας ράδιο (BAND — / BAND ADJ): για να επιλέξετε την επιθυμητή συχνότητα AM/FM και το εύρος συχνοτήτων που ταιριάζει στην χώρα που βρίσκεστε.
- Αναζήτηση ράδιο & ρύθμιση συντονισμού (SEEK 1 / SEEK 2 / SEEK 3): για να επιλέξετε διαφορετικού τύπου αναζητήσεις όταν χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια  / .
- Έλεγχος Ήχου βομβητή (BEEP ON / BEEP OFF): για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του βομβητή ήχου, όταν πιέσετε ή περιστρέψτε το χειριστήριο (Σημείωση: Λειτουργία διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες εκδόσεις).
- Διάρκεια τραγουδιού (COUNT UP / COUNT DOWN): για να επιλέξετε εαν θα φαίνεται ο χρόνος που διανύθηκε ή που απομένει.
- ESP (ESP ON / ESP OFF): για να ενεργο/απενεργοποιήσετε την λειτουργία ηλεκτρονικής προστασίας δονήσεων σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής δίσκων.

Θέση λειτουργίας αναπαραγωγής DVD / USB / Καρτών SD


Σε θέση λειτουργίας αρχείου/κομματιού/διάρκειας, περιστρέψτε για να επιλέξετε, πιέστε για να εισάγετε/επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Πιέστε για να ενεργο/απενεργοποιήσετε την σίγαση.
Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την θεμιτή θέση του ισοσταθμιστή.

Πιέστε για να ενεργο/απενεργοποιήσετε το φίλτρο "Loudness".
Πιέστε για να εμφανίσετε το ρολοί. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση του ρολογιού και θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ώρα. Περιστρέφοντας το χειριστήριο "FUNCTION CONTROL" θα ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά. Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, πιέστε για καταχώρηση.

Πιέστε για την θεμιτή θέση λειτουργίας.
Πιέστε για να εμφανίσετε το ρολοί. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση του ρολογιού και θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ώρα. Περιστρέφοντας το χειριστήριο "FUNCTION CONTROL" θα ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά. Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, πιέστε για καταχώρηση.


Πιέστε για την θεμιτή θέση λειτουργίας.
Εισάγετε συσκευή USB στην θύρα, για αναπαραγωγή μουσικών κομματιών.
Εισάγετε κάρτα SD στην θύρα, για αναπαραγωγή μουσικών κομματιών.
Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή σε αυτή την είσοδο, για να περαστεί η έξοδος του ήχου της συσκευής μέσα απο την μονάδα.

6. 
7. DSP
8. LOUD
9. CLK
10. MODE
11. USB
12. SD
13. AUX

14. DISC SLOT Εισάγετε ή αφαιρέστε τον δίσκο απο την μονάδα
15. ▲ Πιέστε για να αφαιρέσετε τον δίσκο απο την μονάδα
16. BAND Θέση λειτουργίας Ράδιο
Πιέστε για να επιλέξετε το θεμιτό φάσμα συχνοτήτων για μετάδοση.
Θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD
Πιέστε για να εμφανιστούν τα στοιχεία Id3 εντός των αρχείων MP3
17. APS Θέση λειτουργίας Ράδιο
Πιέστε σύντομα για να σαρώσετε όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς εντός της μνήμης της συσκευής. Η αναπαραγωγή θα σταματήσει. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση και αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα μετάδοσης στις θέσεις μνήμης 1 -6.
Θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD
Πιέστε επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε διαφορετικές θέσεις αναζήτησης οι οποίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν φακέλους, αρχεία, αναζήτηση κομματιού και χρονική. Σε αυτή την θέση λειτουργίας, περιστρέψτε και πιέστε το χειριστήριο "FUNCTION CONTROL" για να επιλέξετε τραγούδι για αναπαραγωγή.
18. +▶▶ / ◀◀ - Λειτουργία Ράδιο (Θέση λειτουργίας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 1)
Πιέστε για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση συχνοτήτων προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ενεργοποιήσετε την χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών. Σε αυτή την θέση λειτουργίας, πιέστε επανειλημμένα για να συντονίσετε σταθμούς προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Λειτουργία Ράδιο (Θέση λειτουργίας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 2)
Πιέστε επανειλημμένα για να αλλάξετε συχνότητα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση σταθμών.
Λειτουργία Ράδιο (Θέση λειτουργίας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 3)
Πιέστε επανειλημμένα για να αναζητήσετε συχνότητα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να φθάσετε στην θεμιτή συχνότητα και αποπιέστε το πλήκτρο όταν φτάσετε σε αυτήν.
Θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD
Πιέστε για να αλλάξετε τραγούδι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Κρατήστε & πιέστε για να ξεκινήσετε την γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός ("Fast Forward") ή προς τα πίσω ("Fast Rewind").
19. PRESET Σε θέση λειτουργίας ράδιο, πιέστε οποιοδήποτε απο τα πλήκτρα μνήμης για να επιλέξετε αποθηκευμένο σταθμό. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο οποιοδήποτε πλήκτρο μνήμης 1-6 για να αποθηκευτεί ο σταθμός που αναπαράγεται.
20. PAU Σε θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της εισαγωγής του κάθε τραγουδιού για 10 δλ.
21. INT Σε θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της εισαγωγής του κάθε τραγουδιού για 10 δλ.
22. RPT Σε θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να επιλέξετε την θεμιτή θέση λειτουργίας επανάληψης τραγουδιών.
23. RDM Σε θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά.
24. -10 Σε θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε κάθε φορά που επιθυμείτε να μεταβείτε 10 τραγούδια πίσω.
25. +10 Σε θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε κάθε φορά που επιθυμείτε να μεταβείτε 10 τραγούδια εμπρός.

Σημείωση: Ανάλογα με τον δίσκο και τον τύπο αρχείων αναπαραγωγής, ενδέχεται η λειτουργία της μονάδας να διαφοροποιείται σε σχέση με το χειριδίδιο οδηγιών αυτό.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

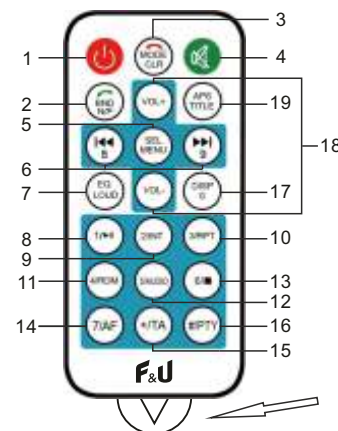

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αναφερθείτε στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου για λεπτομέρειες του τρόπου αλλαγής της μπαταρίας.

Τραβήξτε προς τα έξω αυτό το γλωσσάκι πριν ξεκινήσετε την χρήση του τηλεχειριστηρίου.

NO / Σύμβολο / Χειριστήριο

1. ⏻
2. BND / N / P / 📞
3. MODE / CLK / 📞
4. 🔍
5. SEL / MENU

Χειρισμός & Χειριστήρια

- Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την μονάδα.
Θέση λειτουργίας Ράδιο
Πιέστε για να επιλέξετε το θεμιτό φάσμα συχνοτήτων μετάδοσης.
Θέση λειτουργίας Δίσκου / USB / Κάρτας SD
Πιέστε για να εμφανιστούν οι πληροφορίες ID3 εντός των τραγουδιών MP3.
Θέση λειτουργίας Bluetooth
Πιέστε για να ξεκινήσετε ή να απαντήσετε μια κλήση
Θέση λειτουργίας Bluetooth
Πιέστε για να τερματίσετε ή απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.
Άλλη θέση λειτουργίας
Πιέστε για να επιλέξετε αυτή την θέση λειτουργίας.
Πιέστε για να ενεργο/απενεργοποιήσετε την λειτουργία σίγασης.

Χειριστήρια Ήχου

Πιέστε επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τις εξής ρυθμίσεις & όταν φτάσετε στην θεμιτή θέση, πιέστε VOL+ / VOL- (18) για να ορίσετε ή ρυθμίσετε το Μπάσο (BAS) / τα Πρίμα (TPE) / Ισοροπία (BAL) / Ισοσταθμιστής "EQ" (CLASSIC / POP / ROCK / DSP OFF) / Ένταση (VOL).

Χειριστήριο "Function Control"

Πιέστε & κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ενεργοποιήσετε διάφορες λειτουργίες. Σε αυτή την θέση, πιέστε SEL / MENU (5) & VOL+ / VOL- (18) για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:
- Επιλογή στάθμης έντασης κατά την ενεργοποίησή (VOL LAST / VOL ADJ): για να επιλέξετε την στάθμη έντασης.
- Επιλογή φάσματος & ορισμός συχνότητας (BAND — / BAND ADJ): για να επιλέξετε το φάσμα AM/FM και τις συχνότητες που αντιστοιχούν στην χώρα όπου χρησιμοποιείτε την μονάδα αυτή.
- Χειριστήριο αναζήτησης & συντονισμού (SEEK 1 / SEEK 2 / SEEK 3): για να επιλέξετε διαφορετικές θέσεις αναζήτησης όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο / (6)
- Χειριστήριο ενεργοποίησης βομβητή (BEEP ON / BEEP OFF): για να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου όταν πιέζετε κάποιο χειριστήριο ή το περιστρέψετε (Σημείωση: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε εκδόσεις της συσκευής οι οποίες είναι εξοπλισμένες με αυτή την λειτουργία).