



Οδηγίες χρήσης

DMV9755H




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
Προειδοποιήσεις	1
Προφυλάξεις	2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3-5
Σχετικά με το DVD	3
Σχετικά με τη συσκευή	4
Μπροστινός πίνακας	4
Πίσω πίνακας	4
Τηλεχειριστήριο	5
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	6
ΞΕΚΙΝΗΜΑ	7
ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	8
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΡ3/ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΟΔΑΚ	11
Το μενού ρυθμίσεων συστήματος	12
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	15
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	17

Προειδοποιήσεις


Μη χρησιμοποιείτε από κοινού την ίδια πρίζα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

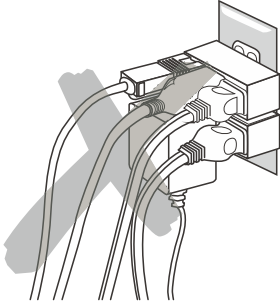

Μην αποσυναρμολογείτε, μην επιδιορθώνετε και μην επανασυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.



Βγάλτε το φισ από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, για να εξοικονομήσετε ηλεκτρικό ρεύμα.

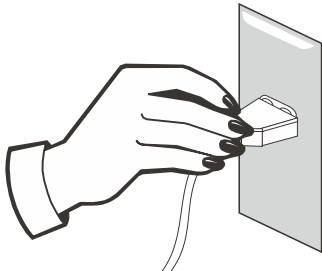


Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τάση μικρότερη από 220V ή μεγαλύτερη από 240 V.

Όταν η τάση είναι μικρότερη από 220V, η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί και η διάρκεια ζωής της θα περιοριστεί. Όταν η τάση είναι μεγαλύτερη από 240V, η συσκευή ενδέχεται να καεί ή να προκληθεί πυρκαγιά.




Προσέχετε το καλώδιο και κάντε σωστή συντήρηση.

Μην κόβετε, τραβάτε, τσακίζετε, λυγίζετε ή εφαρμόζετε πίεση στο καλώδιο για ασφαλή χρήση.

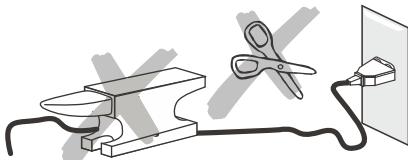

Μην πλένετε με νερό τη συσκευή και μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο, γιατί υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα ή προβλήματα.

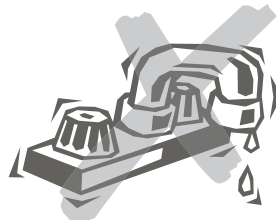

Τοποθέτηση

Αφήστε αρκετό χώρο για εξαερισμό, τουλάχιστον 5 εκ., αν και η συσκευή δεν παράγει υπερβολική θερμότητα. Τα σημεία που ακολουθούν δεν είναι κατάλληλα σημεία τοποθέτησης:

- Ασταθείς επιφάνειες
- Κοντά σε πηγές θέρμανσης ή φωτός
- Με μεγάλη υγρασία ή πολλή σκόνη

Προφυλάξεις

Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί στη βροχή ή σε υγρά μέρη για να μην υπάρξει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή απρόβλεπτες καταστάσεις.

Ηλεκτρικές καταιγίδες

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά κατά τη διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων, βγάλτε το φισ από την πρίζα και βάλτε το ξανά ένα λεπτό μετά.

Καθαρισμός & συντήρηση

Για να καθαρίσετε το κάλυμμα της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό πιάτων, γυαλιστικό ή πηθητικά χημικά διαλύματα αλλά μόνο διαλυμένο ουδέτερο καθαριστικό και ένα μαλακό πανί ή μια μπατονέτα.

Μη ρίχνετε μικρά αντικείμενα ή υγρά στη συσκευή

Εάν πέσουν μικρά αντικείμενα ή υγρά στη συσκευή, και δείτε να βγαίνει καπνός ή οσμή, αποσυνδέστε τη αμέσως και στείλτε τη στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή για επισκευή.

Πριν τη μεταφορά

Πριν μεταφέρετε τη συσκευή, αφαιρέστε πρώτα το δίσκο, για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια τόσο του δίσκου όσο και της συσκευής.

Επανασυσκευασία

Χρησιμοποιήστε τα υλικά της αρχικής συσκευασίας για να επανασυσκευάσετε τη συσκευή, για να απορροφούνται οι κραδασμοί σε περίπτωση μεταφοράς.

Σχετικά με το DVD

Το DVD είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που ακολουθεί τη μορφή MPEG II και διαθέτει διάφορες επαναστατικές δυνατότητες ψυχαγωγίας. Η τεχνολογία συμπίεσης βίντεο MPEG II παρέχει δυνατότητα εξαιρετικής εικόνας ανάλυσης 500 γραμμών, ήχο σε 8 γλώσσες, 9 προβολές από κάμερες διαφορετικών γωνιών και υπότιτλους για 32 γλώσσες (αρκεί βέβαια ο δίσκος DVD να υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες).

Πληροφορίες δίσκου

Τύπος δίσκου	DVD	CD
Μέθοδος αποκωδίσωσης	Ψηφιακή/MPEG II	Ψηφιακή
Χωρητικότητα	Μία στρώση/Μία πλευρά 4,7GB=2 ώρες 8,5GB=4 ώρες Δύο στρώσεις/Μία πλευρά 9,4GB=4,5 ώρες Δύο στρώσεις/Δύο πλευρές 17GB=8 ώρες	650MB=74 λεπτά
Μέγεθος δίσκου	12 εκ./8 εκ.	12 εκ./8 εκ.
Οριζόντια ανάλυση	μέχρι 500 γραμμές	-
Υπότιτλοι	32	-
Σάουντρακ	8	11
Σύμβολο		


Σύμβολα δυνατοτήτων DVD

Κάθε δίσκος DVD διαθέτει διάφορες δυνατότητες, ανάλογα με την παραγωγή του δίσκου. Ακολουθούν ορισμένα σύμβολα που δείχνουν κάποιες από αυτές τις δυνατότητες.

 Αριθμός τραγουδιών  Μορφή οθόνης

 Αριθμός υπότιτλων  Μεγέθυνση

 Ένδειξη γωνίας

 Η συσκευή ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που εμποδίζει την αντιγραφή από DVD σε άλλο μέσο.

Αν συνδέσετε άλλη συσκευή εγγραφής βίντεο, η εικόνα εξόδου ενδέχεται να είναι παραμορφωμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες δυνατότητες αυτής της συσκευής αναπαραγωγής DVD σχετίζονται με το λογισμικό του δίσκου DVD.

Ορισμένες δυνατότητες δεν είναι δυνατές να εκτελεστούν αν ο δίσκος δεν τις υποστηρίζει ή απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις.

Ελέγξτε τις δυνατότητες που είναι τυπωμένες στη συσκευασία του δίσκου ή ακολουθήστε τις οδηγίες του μενού οθόνης δίσκου.

Επιλογή δίσκου DVD

Κωδικός περιοχής DVD

Ο δίσκος και οι συσκευές DVD κατασκευάζονται σύμφωνα με το διεθνές σύστημα κωδικών περιοχών DVD με βάση το οποίο η συσκευή λειτουργεί μόνο με αντίστοιχο δίσκο με ίδιο κωδικό περιοχής.

Κωδικός	Περιοχή
1	Καναδάς, ΗΠΑ
2	Ευρώπη (συμπ. Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία), Ιαπωνία, Μ. Ανατολή (συμπ. Σαουδική Αραβία, Αιγύπτος, Ιράν, Ν. Αφρική)
3	Ανατ. Ασία (συμπ. Χονγκ-Κονγκ, Ταϊβάν, Νότιος Κορέα, ΝΑΑσία)
4	Αυστραλία, Καραϊβική, Κεντρική & Νότια Αμερική, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία
5	Αφρική, Πρώην Σοβιετική Ένωση, Ινδία, Β. Κορέα, Πακιστάν, Τουρκμενιστάν
6	Κίνα

Φροντίδα δίσκων

Οι δίσκοι βίντεο περιέχουν συμπίεσμένα δεδομένα υψηλής πυκνότητας και απαιτούν σωστό χειρισμό.
* Πιάστε το δίσκο με τα δάχτυλα από την εξωτερική ακμή και την οπή περιστροφής. Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου.



• Μη λυγίζετε και μην πιέζετε το δίσκο. ΜΗΝ αφήνετε το δίσκο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας.



• Αποθηκεύστε τους δίσκους κατακόρυφα, σε ράφια, χωρίς υγρασία. Μην τους εκθέτετε σε:


- Άμεσο ηλιακό φως
- Θερμότητα ή εξάτμιση από συσκευή θέρμανσης
- Υπερβολική υγρασία

• Καθαρίστε την επιφάνεια του δίσκου με απαλό, στεγνό ύφασμα, σκουπίζοντάς την επιφάνεια απαλά, από το κέντρο προς την περιφέρεια.

• Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, αλκοολούχα διαλύματα ή σπρέι για να καθαρίσετε τους δίσκους. Αυτά τα υγρά καθαρισμού θα προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στην επιφάνεια του δίσκου.


Σχετικά με τη συσκευή

Μπροστινός πίνακας

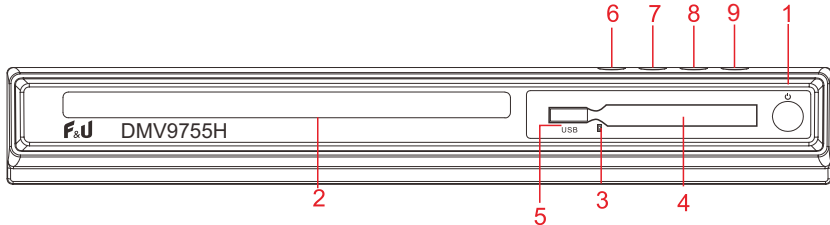

1. ΑΝΟΙΓΜΑ
2. ΠΟΡΤΑΚΙ DVD
3. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
4. ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
5. USB
6. ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ
7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ
8. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
9. ΕΠΟΜΕΝΟ


Πίσω πίνακας

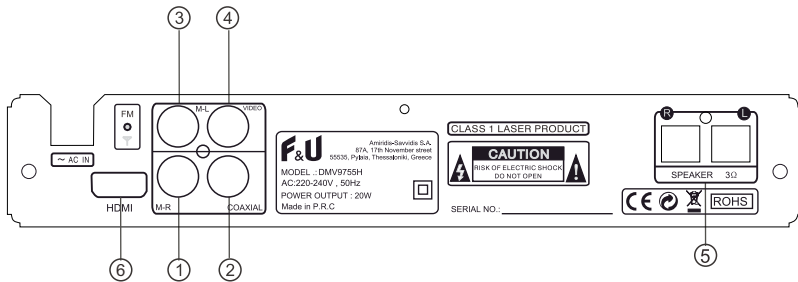

1. Δεξιά έξοδος 2 καναλιών
2. Ομοαξονική έξοδος ψηφιακού σήματος
3. Αριστερή έξοδος 2 καναλιών
4. Έξοδος βίντεο
5. Έξοδος ηχείου
6. Έξοδος HDMI

Κουμπιά τηλεχειριστηρίου


01. ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
02. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ
03. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
04. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΡΟΣ
05. ΤΙΤΛΟΣ
06. ΠΙΣΩ
07. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
08. ΠΛΗΚΤΡΟ
09. ΣΤΟΠ
10. ΓΛΩΣΣΑ
11. Δ/Α
12. ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ
13. ΓΩΝΙΑ
14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15. ΔΙΑΓΡΑΦΗ
16. ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ
17. Α/Β
18. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
19. ΡΒC
20. ΑΡΓΑ
21. ΖΟΥΜ
22. ΟΚ
23. ΜΕΝΟΥ
24. ΕΜΠΡΟΣ
25. ΕΠΟΜΕΝΟ
26. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ +/-
27. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ
28. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
29. ΑΡ./ΠΡΟΓΡ.
30. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
31. USB
32. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
33. ΣΙΓΑΣΗ

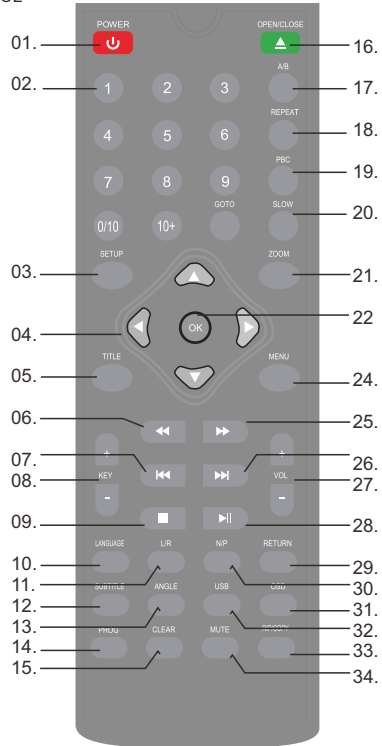

Σημειώσεις

1. Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια κατευθυντική ακτίνα υπέρυθρων. Βεβαιωθείτε ότι στοχεύετε κατευθείαν στον αισθητήρα υπέρυθρων όταν το χρησιμοποιείτε. Όταν ο αισθητήρας είναι καλυμμένος ή μεσολαβεί κάποιο μεγάλο αντικείμενο ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα, ο αισθητήρας δεν λαμβάνει το σήμα. Ο αισθητήρας ενδέχεται επίσης να μην λαμβάνει σήμα όταν είναι εκτεθειμένος σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ισχυρό τεχνητό φωτισμό (π.χ. λάμπα φθορισμού). Σε μια τέτοια περίπτωση, αλλάξτε τη θέση του φωτιστικού ή της συσκευής ώστε να μην υπάρχει άμεση έκθεση στο φως.
2. Αν υπάρχει κύλιση της οθόνης χωρίς χρώμα, πατήστε το κουμπί N/P και επιστρέψτε στη ρύθμιση PAL.

Σύνδεση σε τηλεόραση

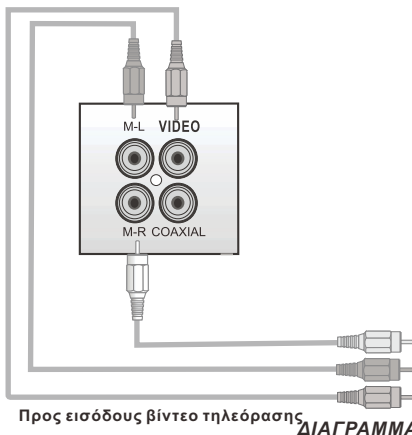

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

- Επιλέξτε **ΜΙΑ ΜΟΝΟ** από τις παρακάτω συνδέσεις:
- Συνδέστε την αριστερή και δεξιά έξοδο ήχου και τη σύνθετη έξοδο βίντεο της συσκευής στις αντίστοιχες εισόδους βίντεο της τηλεόρασης.



Καλώδιο HDMI

Έξοδος HDMI



Είσοδος HDMI

Η σύνδεση HDMI μεταφέρει ήχο και βίντεο υψηλής ευκρίνειας μέσω ενός μόνο καλωδίου. Μέσω της σύνδεσης HDMI επιτυγχάνεται η καλύτερη ποιότητα βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Αν η τηλεόραση σας διαθέτει είσοδο HDMI τότε χρησιμοποιήστε την. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε την έξοδο HDMI της συσκευής στην είσοδο HDMI μιας τηλεόρασης/οθόνης υψηλής ευκρίνειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συνδέστε **ΜΟΝΟ ΜΙΑ** από τις παραπάνω επιλογές για να αποφύγετε παρεμβολές.

- 1 Η συσκευή διαθέτει σύνθετες εξόδους A/V στο πίσω μέρος. Η τηλεόρασή σας πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα σετ εισόδων A/V. Το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης θα συνδέσει τις εξόδους A/V της συσκευής με τις εισόδους της τηλεόρασής σας.
- 2 Για να δείτε το σήμα DVD, πρέπει να πατήσετε το κουμπί Line, Input ή Video/TV στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Ανάλογα με την τηλεόραση, το κουμπί αυτό έχει διαφορετικό όνομα, όπως αναφέρθηκε στα παραπάνω παραδείγματα.


Αυτή η λειτουργία εναλλάσσει τη λήψη της τηλεόρασης σε λήψη σήματος A/V. Η τηλεόρασή σας πρέπει να έχει περισσότερες από μία εισόδους εικόνας/ήχου.

- 3 Η συσκευή παίζει στερεοφωνικά. Για να απολαύσετε πλήρως το δικάναλο ήχο, πρέπει να έχετε στερεοφωνική τηλεόραση ή ενισχυτή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μονοφωνική τηλεόραση αν διαθέτει εισόδους A/V (θα έχει μία μόνο είσοδο για μονοφωνικό ήχο). Σε αυτήν την είσοδο, μπορείτε να συνδέσετε είτε το δεξιό είτε το αριστερό κανάλι ήχου του σύνθετου καλωδίου DVD.

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία.
- Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης πριν από την εγκατάσταση και χρήση.
- Βάλτε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- Συνδέστε το σύστημα και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι σταθερές.
- Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα ρεύματος.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλ/ριστήριο

- Αφαιρέστε το καπάκι της θυρίδας μπαταριών.
- Βάλτε δύο μπαταρίες AAA (UM-4 ή R03) στη θυρίδα μπαταριών.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες τοποθετήθηκαν με τη σωστή πολικότητα, σύμφωνα με τις ενδείξεις +, - στη θυρίδα μπαταριών. Κλείστε το καπάκι της θυρίδας μπαταριών.
- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, να αντικαθιστάτε και τις δύο. Μη χρησιμοποιείτε μαζί νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες, γιατί η διάρκεια ζωής τους θα είναι μικρότερη από το κανονικό.
- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

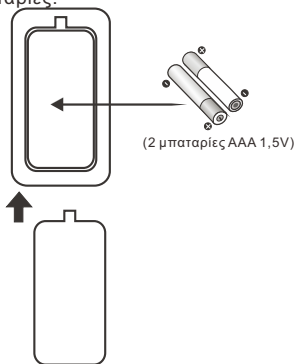

Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια κατευθυντική ακτίνα υπερύθρων. Βεβαιωθείτε ότι στοχεύετε κατευθείαν στον αισθητήρα υπερύθρων όταν το χρησιμοποιείτε.

Όταν ο αισθητήρας είναι καλυμμένος ή μεσολαβεί κάποιο μεγάλο αντικείμενο ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα, ο αισθητήρας δεν λαμβάνει το σήμα.

Ο αισθητήρας ενδέχεται επίσης να μη λαμβάνει σήμα όταν είναι εκτεθειμένος σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ισχυρό τεχνητό φωτισμό (π.χ. λάμπα φθορισμού). Σε μια τέτοια περίπτωση, αλλάξτε τη θέση του φωτιστικού ή της συσκευής ώστε να μην υπάρχει άμεση έκθεση στο φως.


Ενεργοποίηση της συσκευής

Πιέστε τον κεντρικό διακόπτη ενεργοποίησης της συσκευής. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τον ενισχυτή, αν υπάρχει.

Ρύθμιση του συστήματος

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση στην τηλεόραση (AV1, AV2, S-Video, DVD, κ.λπ.). Για σύνδεση μέσω διαμορφωτή RF, επιλέξτε το κατάλληλο κανάλι στο οποίο θα εμφανιστεί η εικόνα του DVD.

Φόρτωση δίσκου

Πιέστε το κουμπί OPEN/CLOSE  στο τηλεχειριστήριο (ή στον μπροστινό πίνακα) για να βγει το συρτάρι δίσκου. Βάλτε ένα δίσκο, με την ετικέτα προς τα πάνω, και πιέστε το κουμπί OPEN/CLOSE.

Αυτόματη αναπαραγωγή

Η συσκευή θα χρειαστεί λίγα δευτερόλεπτα για να φορτώσει τα αρχικά δεδομένα του δίσκου, θα εμφανίσει το λογότυπο του τύπου δίσκου στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και θα αρχίσει να παίζει αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνήθως, η συσκευή χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για τη φόρτωση δίσκων MP3

Αν εμφανιστεί ένα μενού δίσκου DVD στην οθόνη



Πιέστε το κουμπί PLAY στο τηλεχειριστήριο (ή στη συσκευή) για να αρχίσει η αναπαραγωγή.



Πιέστε τα κουμπιά ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ για να επιλέξετε τη δυνατότητα του μενού που θέλετε. Μετά, πιέστε το κουμπί ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή από το μενού.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

STANDBY



Άνοιγμα συσκευής/Αναμονή

Αριθμητικά πλήκτρα (Πρόσβαση σε τυχαίο πρόγραμμα)

- 1) Για άμεση πρόσβαση σε ένα κεφάλαιο ή κομμάτι DVD, πληκτρολογήστε τον αριθμό του κεφαλαίου ή του κομματιού του DVD που θέλετε με τα αριθμητικά πλήκτρα.
2) Πληκτρολογήστε δεδομένα για το μενού έναρξης δίσκου DVD ή για το μενού ρυθμίσεων της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν επιτρέπουν τη λειτουργία άμεσης πρόσβασης.

Αναζήτηση επιθυμητής ενότητας

Για αναζήτηση τίτλου, κεφαλαίου, χρόνου ή κομματιού TIME



Σε λειτουργία DVD
Πιέστε το κουμπί GOTO και θα εμφανιστεί η ακόλουθη ένδειξη

DVD TT 01/08 CH 001/016 ⏱ 01:53:36

Τρέχων τίτλος — Σύνολο κεφαλαίων
Σύνολο τίτλων — Τρέχων κεφάλαιο

Πιέστε το κουμπί GOTO δύο φορές και θα εμφανιστεί η ακόλουθη ένδειξη

DVD TT 06/08 CH 002/016 ⏱ 01:53:36

Τρέχων τίτλος — Σύνολο τίτλων — Ωρα — Δευτερόλεπτα
Λεπτά

Πιέστε το κουμπί GOTO τρεις φορές και θα εμφανιστεί η ακόλουθη ένδειξη

DVD TT 01/08 CH 001/016 ⏱ 00:00:00

Τρέχων κεφάλαιο — Σύνολο κεφαλαίων — Ωρα — Δευτερόλεπτα
Λεπτά

OK

Πιέστε το κουμπί ENTER για να γίνει η αναζήτηση.

RETURN/TITLE



Όταν παίζει ένα DVD, πιέστε το κουμπί TITLE για επιστροφή στην αρχή του δίσκου DVD.

SUBTITLE



Όταν διαβάζει ένα DVD, πιέστε το κουμπί Subtitle (Auto) για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών γλωσσών υπότιτλων (π.χ. Ελληνικά, Αγγλικά, Κινέζικα, Ισπανικά, Πορτογαλικά).

Επιλογή στοιχείου σε μενού



Στο μενού έναρξης δίσκου DVD ή στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής
Πιέστε το κουμπί KATEYΘYNSHΣ για να επισημάνετε τα εικονίδια λειτουργιών

OK

AUDIO

Πιέστε το κουμπί ENTER για επιβεβαίωση μιας επιλογής

Με το κουμπί Audio (Memory) μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ μονοφωνικού και στερεοφωνικού ήχου σε δίσκους VCD. Όταν διαβάζει ένα DVD, πιέστε το κουμπί Audio (Memory) για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών γλωσσών υπότιτλων (π.χ. Ελληνικά, Αγγλικά, Κινέζικα, Ισπανικά, Πορτογαλικά).
Όταν παίζει ένα DVD, πιέστε το κουμπί MENU για επιστροφή στο μενού έναρξης δίσκου DVD.

MENU/PBC



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένοι δίσκοι DVD απορρίπτουν τη λειτουργία TITLE.

Ένταση ήχου και σίγαση

V-

V+

Ενώ παίζει ένας δίσκος, πιέστε το κουμπί VOLUME - ή + για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. Η στάθμη έντασης θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Vol 15

- Το πάτημα του κουμπιού STOP σταματά τη λειτουργία με δύο τρόπους.

α) Αν πιέσετε το κουμπί STOP μία φορά, απομνημονεύεται η θέση διακοπής και η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει PRESTOP.
β) Αν πιέσετε το κουμπί STOP δύο φορές, ο δίσκος σταματάει να παίζει τελείως. Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει STOP. Μόλις πατήσετε το κουμπί PLAY, ο δίσκος ξεκινά από την αρχή.

USB

Πατήστε το για ανάγνωση από USB.

Το USB είναι η προεπιλογή φόρτωσης αν δεν έχει επιλεγεί κάτι άλλο.

Σημείωση: Σε λειτουργία USB, αν αφαιρεθεί το USB ενώ παίζει, η συσκευή θα προσπαθήσει αυτόματα να διαβάσει από το USB.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

SETUP

Πιέστε το κουμπί SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και επιλέξτε AUDIO SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ) για να ρυθμίσετε την ένταση κουμπιών (KEY), ηχώ (ECHO) και μικροφώνου (MIC).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μενού έναρξης δίσκου DVD μπορεί να περιέχει ρυθμίσεις γωνίας, υπότιτλων και σάουντρακ. Η ποιότητα εικόνας μειώνεται καθώς αυξάνει το μέγεθος της εικόνας.



Πιέστε το κουμπί για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου.

PROG

Πιέστε το κουμπί PROG για να εισέλθετε στο μενού προγράμματος.

Σε λειτουργία DVD

Όταν το μενού προγράμματος εμφανιστεί μετά από πάτημα του κουμπιού Title, πιέστε ENTER. Πληκτρολογήστε τον αριθμό κεφαλαίου και πιέστε ENTER.

ZOOM

Πιέστε το κουμπί ZOOM επανειλημμένα και θα εμφανιστούν τα εξής στην τηλεόραση:

2X--> 3X--> 4X--> ½X--> ¼X-->
¼X--> OFF

ANGLE

Όταν παίζει ένας δίσκος DVD, πιέστε το κουμπί ANGLE (ΓΩΝΙΑ) επανειλημμένα για να επιλέξετε τη γωνία κάμερας που θέλετε. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει μέχρι 9 επιλέξιμες γωνίες κάμερας. Πιέστε αυτό το κουμπί για γρήγορη αναζήτηση καναλιών.

OPEN/CLOSE



Ανοίγει και κλείνει το συρτάρι δίσκου. Πιέστε το κουμπί OPEN στον μπροστινό πίνακα ή στο τηλεχειριστήριο.

OSD

Αν πιέσετε αυτό το κουμπί ενώ παίζει ένας δίσκος DVD, θα εμφανιστεί ο τίτλος, η ενότητα, ο χρόνος και η κατάσταση αυτού που παίζει. Αν ξαναπατήσετε αυτό το κουμπί στη συνέχεια, η οθόνη θα δείξει το συνολικό χρόνο και το χρόνο που απομένει τόσο για τον τίτλο όσο και για την ενότητα. Κατά την ανάγνωση δίσκου VCD, η οθόνη θα δείξει το χρόνο που παίζει και το χρόνο που απομένει για το δίσκο που παίζει καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία για το τραγούδι που παίζει.

Επανάληψη

Συνεχώς επανάληψη του τίτλου, του κεφαλαίου ή του τραγουδιού που θέλετε.

REPEAT

Πατήστε το κουμπί REPEAT επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης που θέλετε.

Σε λειτουργία DVD

REPEAT A CHAPTER	REP: [CHAPTER]
REPEAT A TITLE	REP: [TITLE]
REPEAT OFF	REP: [OFF]

Σε λειτουργία CD/MP3

REPEAT A TRACK	REPEAT 1
REPEAT A DISC	REPEAT ALL
REPEAT OFF	REPEAT OFF

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν επιτρέπουν τη λειτουργία επανάληψης (REPEAT). Στους δίσκους VCD, μόνο με ανενεργό PBC.

Αντιγραφή τραγουδιών / αρχείων

RIP

Ενώ εκτελείται κάποιος δίσκος που επιτρέπει την αντιγραφή, πιέστε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στο μενού αντιγραφής.

⏪ Όταν η συσκευή παίζει από USB ή SD, με σύντομο πάτημα επιστρέφετε στο προηγούμενο κομμάτι και με πάτημα για 3-5 δευτερόλεπτα γίνεται γρήγορη κίνηση προς τα πίσω. Όταν παίζει ραδιόφωνο FM, με σύντομο πάτημα επιστρέφετε στον προηγούμενο σταθμό και με πάτημα για 3-5 δευτερόλεπτα γίνεται χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών προς τα πίσω και η συσκευή σταματά αυτόματα μόλις εντοπίσει έναν σταθμό.

⏩ Όταν η συσκευή παίζει από USB ή SD, με σύντομο πάτημα περνάτε στο επόμενο κομμάτι και με πάτημα για 3-5 δευτερόλεπτα γίνεται γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός. Όταν παίζει ραδιόφωνο FM, με σύντομο πάτημα περνάτε στον επόμενο σταθμό και με πάτημα για 3-5 δευτερόλεπτα γίνεται χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών προς τα εμπρός και η συσκευή σταματά αυτόματα μόλις εντοπίσει έναν σταθμό.

▶▶ Όταν η συσκευή παίζει από USB ή SD, πατήστε αυτό το κουμπί για να σταματήσει η συσκευή να παίζει ή για να ξεκινήσει. Όταν παίζει ραδιόφωνο FM, πατήστε το κουμπί για 3-5 δευτερόλεπτα για αυτόματη αναζήτηση καναλιών.

* Source - Εναλλαγή σε ραδιόφωνο

Πιέστε αυτό το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ DVD και ραδιοφώνου, όταν η συσκευή αναπαραγωγής DVD είναι στη θέση STOP και δεν υπάρχει δίσκος στο συρτάρι.

Οδηγίες χρήσης για το ραδιόφωνο

* Play

Πιέστε το κουμπί PLAY για να γίνει αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών (μέχρι 40 σταθμοί το μέγιστο).

* Προηγούμενο/Επόμενο

Πιέστε το κουμπί PREV (◀◀) για τον προηγούμενο σταθμό.

Πιέστε το κουμπί NEXT (▶▶) για τον επόμενο σταθμό.

* Stop

Αν πιέσετε αυτό το κουμπί, η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα συχνότητα FM.

* ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ/ΚΙΝΗΣΗ ΠΙΣΩ

Αν πιέσετε το κουμπί (▶▶) για τρία δευτερόλεπτα, η συσκευή θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό προς τα εμπρός και θα τον αποθηκεύσει αυτόματα.

Πιέστε στιγμιαία για επιλογή επόμενης συχνότητας με βήμα 0,1

Αν πιέσετε το κουμπί (◀◀) για τρία δευτερόλεπτα, η συσκευή θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό προς τα πίσω και θα τον αποθηκεύσει αυτόματα.

Πιέστε στιγμιαία για επιλογή προηγούμενης συχνότητας με βήμα 0,1

* Mute (Σίγαση)

Πιέστε αυτό το κουμπί για σίγαση.

* Menu (Μενού)

Πιέστε το κουμπί Menu για εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής λήψης. Αν ο ήχος του σταθμού δεν ακούγεται καθαρά, δοκιμάστε να επιλέξετε μονοφωνική λήψη.

* Prog (Προγραμματισμός)

Πιέστε αυτό το κουμπί για αποθήκευση του τρέχοντος σταθμού. Αν έχετε ήδη κάνει αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση τότε αλλαγή στη συχνότητα της επιλεγμένης μνήμης θα αποθηκεύεται αυτόματα.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΡ3/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΟΔΑΚ

Όταν φορτωθεί δίσκος ΜΡ3, η οθόνη εμφανίζει τα εξής:



Πιέστε **▲ ▼** για να επιλέξετε το αρχείο όταν ο δρομέας εμφανίζεται στο παράθυρο αρχείου.

Πιέστε το κουμπί επιλογής για να παίζει το τρέχον αρχείο που είναι επιλεγμένο από τον δρομέα.

Πιέστε **◀ ▶** για εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου καταλόγου και του παραθύρου αρχείου.

Σημείωση: Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει σωστά στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Ο δίσκος είναι γρατζουνισμένος, καταστραμμένος ή βρώμικος.
2. Ο δίσκος δεν έχει οριστικοποιηθεί.
3. Η μορφή εγγραφής δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή.

Οδηγίες αναπαραγωγής των δίσκων με φωτογραφίες Kodak

Βάλτε το δίσκο. Θα εμφανιστεί ένα μενού καταλόγου στην οθόνη της τηλεόρασης. Πιέστε το κουμπί **◀** για να μετακινήσετε τον δρομέα στον αριστερό κατάλογο. Στη συνέχεια, πιέστε τα κουμπιά **▲ & ▼** για να μετακινήσετε το δρομέα στον τίτλο που θέλετε και πιέστε ENTER. Για να παίζετε την εικόνα που επιλέξατε, μετακινήστε τον δρομέα στο δεξιό κατάλογο και πιέστε ENTER. Στο μεταξύ, αν πιέσετε το κουμπί PLAY, οι εικόνες θα παίξουν με τη σειρά.

* Ενώ παίζει ο δίσκος, πιέστε το κουμπί Zoom για να μεγενθύνετε ή να μικρύνετε την εικόνα κατά 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4. Πιέστε ξανά το Zoom για επιστροφή στο κανονικό μέγεθος. Όταν είστε σε λειτουργία σμίκρυνσης, πιέστε το κουμπί κατεύθυνσης για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας.

* Ενώ παίζει ο δίσκος, πιέστε το κουμπί RETURN για να επιστρέψετε στο μενού καταλόγου. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης για να μετακινήσετε τον δρομέα μέσα στον κατάλογο. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί PBC για να ξεκινήσει η λειτουργία αναπαραγωγής εξάδας φωτογραφιών.

Στο μεταξύ, αν πιέσετε το κουμπί PLAY, οι εικόνες θα παίξουν με τη σειρά.

* Ενώ είστε σε κατάσταση εξάδας φωτογραφιών, μπορείτε να δείτε την επόμενη σελίδα φωτογραφιών προς τα κάτω ή προς τα πάνω, πιέζοντας το κουμπί προηγούμενου ή επόμενου του τηλεχειριστηρίου.

* Ενώ είστε σε κατάσταση αναπαραγωγής εξάδας φωτογραφιών, αν πιέσετε το κουμπί RETURN θα επιστρέψετε στο μενού καταλόγου.

* Ενώ είστε σε κατάσταση αναπαραγωγής φωτογραφιών, πιέστε το κουμπί προηγούμενου ή επόμενου για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη φωτογραφία.


* Ενώ είστε σε κατάσταση αναπαραγωγής, με το κουμπί PROGRAM μπορείτε να κάνετε εναλλαγή στην κατάσταση εμφάνισης 17 φωτογραφιών,

Με τη χρήση του μενού ρυθμίσεων, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής, τις διάφορες εξόδους, κ.λπ.

Σε κάθε σελίδα μενού, τα στοιχεία του μενού εμφανίζονται στα αριστερά. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ► στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε λίστα επιλογών ή στη ρύθμιση στα δεξιά. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ◀ για να επιστρέψετε στο αριστερό στοιχείο μενού.

1. Πιέστε το κουμπί SETUP στο τηλεχειριστήριο και το τρέχον μενού ρυθμίσεων θα εμφανιστεί στην οθόνη.

SETUP

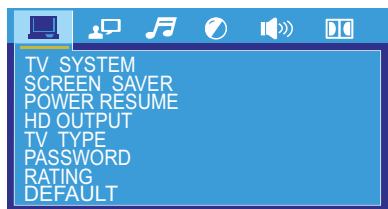

2. Επιλέξτε το βασικό μενού που θέλετε με τα κουμπιά ▼/▲ και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER. Το επιλεγμένο στοιχείο του βασικού μενού επισημαίνεται και η λίστα επιλογών του εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Πιέστε ► για να μεταβείτε στη λίστα επιλογών.
4. Κάντε την επιλογή που θέλετε με τα ▼/▲ και μετά πιέστε το κουμπί ENTER.
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ◀ για να επιστρέψετε στο στοιχείο αριστερού μενού.
6. Πιέστε το κουμπί SETUP για να βγείτε από τη σελίδα του βασικού μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε στο στοιχείο SYSTEM SETUP για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις συστήματος.

SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜ. ΣΥΣΤΗΜ.)

TV SYSTEM (ΣΥΣΤ. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)

Σύμφωνα με το σύστημα της τηλεόρασης που θα συνδεθεί, ρυθμίστε το σύστημα της συσκευής για να ταιριάζει. Πιέστε το κουμπί SETUP και η οθόνη θα δείξει:

Πιέστε το ENTER στο τηλεχειριστήριο και η οθόνη θα εμφανίσει το μενού ρυθμίσεων.

Πιέστε το ENTER για να επιλέξετε:

TV SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ TV), VIDEO, TV TYPE (ΤΥΠΟΣ TV), PASSWORD (ΚΩΔΙΚ.), RATING (ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ), DEFAULT (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ).

1. Αν το σύστημα της τηλεόρασης είναι NTSC, επιλέξτε NTSC.
2. Αν είναι PAL, επιλέξτε PAL.
3. Αν είναι αυτόματο, επιλέξτε AUTO.

SCREEN SAVER (ΠΡΟΦ. ΟΘΟΝ.)

- * ON: Ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης. Ο δίσκος θα παίξει αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή DVD.
- * OFF: Απενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης.

RATING (ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ)

Πιέστε ▼/▲ για επιλογή διαβάθμισης.

DEFAULT (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ)

Αν επιλέξετε RESTORE (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ), όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, όπως ορίστηκαν από το εργοστάσιο.

VIDEO (ΒΙΝΤΕΟ)

- * INTERLACE (ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ): Έξοδος βίντεο μέσω CVBS (Video), S-video και πεπλεγμένο βίντεο από την έξοδο συνιστωσών (Y/Pb/Pr).
- * P-SCAN: Έξοδος βίντεο από την έξοδο συνιστωσών (Y/Pb/Pr).

TV TYPE (ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)

NORMAL/PS--4x3 Pan Scan

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση και θα δείτε την ταινία να γεμίζει ολόκληρη την οθόνη της τηλεόρασης. Δεν θα βλέπετε ορισμένα τμήματα της εικόνας, ιδιαίτερα στη δεξιά και την αριστερή πλευρά.

NORMAL/LB--4x3 Letter Box

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση αν θέλετε να βλέπετε ταινίες με την πρωτότυπη αναλογία πλευρών. Θα βλέπετε ολόκληρο το πλαίσιο της ταινίας, αλλά θα καταλαμβάνει μικρότερο τμήμα της οθόνης.

WIDE--16x9 Wide Screen

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση αν η συσκευή αναπαραγωγής DVD είναι συνδεδεμένη με τηλεόραση ευρείας οθόνης.

PASSWORD (ΚΩΔΙΚΟΣ)

ON: Όταν ο κωδικός είναι ξεκλειδωτός, μπορείτε να επιλέξετε RATING (ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ).


Όταν ο κωδικός είναι κλειδωμένος, δεν μπορείτε να επιλέξετε διαβάθμιση.

* Αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, πληκτρολογήστε τον κωδικό 5555 και πιέστε ENTER.
2. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό και πιέστε ENTER.
3. Η αλλαγή κωδικού ολοκληρώνεται και κλειδώνεται.

LANGUAGE SETUP (ΓΛΩΣΣΑ)

Πιέστε τα κουμπιά ▼/▲ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε LANGUAGE SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ).

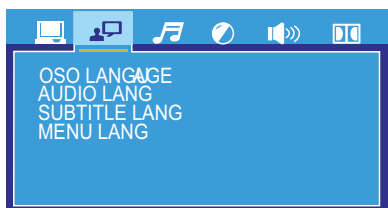

OSD LANGUAGE (ΓΛ. ΕΝΔ. ΟΘ.)

*ENGLISH

Η γλώσσα των ενδείξεων οθόνης είναι Αγγλικά.

*RUSSIAN

Η γλώσσα των ενδείξεων οθόνης είναι Ρώσικα.

SELECT LANGUAGE (ΕΠΙΛ. ΓΛΩΣΣ.)

Αν μια από τις αναφερόμενες γλώσσες υπάρχει στον δίσκο, μπορείτε να την επιλέξετε για τον ήχο, τους υπότιτλους ή τα μενού δίσκου. Αν όχι, εμφανίζεται η γλώσσα που είναι εγγεγραμμένη στο δίσκο.

ΣΕΛΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΗΧΟΥ




- * SPDIF/OFF: Επιλέξτε την όταν η συσκευή DVD είναι συνδεδεμένη στην αναλογική έξοδο.
- * SPDIF/RAW: Ψηφιακή έξοδος σήματος στην πρωτότυπη μορφή εγγραφής στο δίσκο.
- * SPDIF/PCM: Ψηφιακή έξοδος σήματος σε αποκωδικοποιημένη μορφή PCM.

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

VIDEO SETUP (ΡΥΘΜ. ΒΙΝΤΕΟ)

Πιέστε τα κουμπιά ▼/▲ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε VIDEO SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ).

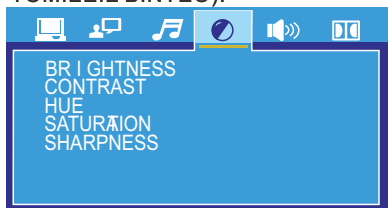

BRIGHTNESS (ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ)

* Πιέστε τα κουμπιά ▼/▲ στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

CONTRAST (ΑΝΤΙΘΕΣΗ)

* Πιέστε τα κουμπιά ▼/▲ στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την αντίθεση.

HUE (ΧΡΟΙΑ)

* Πιέστε τα κουμπιά ▼/▲ στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη χροιά.

SATURATION (ΚΟΡΕΣΜΟΣ)


* Πιέστε τα κουμπιά ▼/▲ στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τον κορεσμό.

SHARPNESS (ΟΞΥΤΗΤΑ)

* Πιέστε τα κουμπιά ▼/▲ στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την οξύτητα.

SPEAKER SETUP (ΡΥΘΜ. ΗΧΕΙΩΝ)

Πιέστε τα κουμπιά ▼/▲ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε SPEAKER SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ).

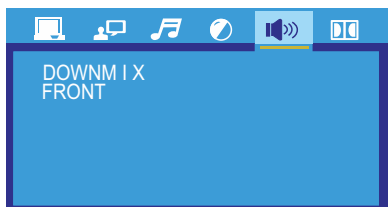

FRONT (ΕΜΠΡΟΣ ΗΧΕΙΑ)


Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα εμπρός ηχεία:

- LARGE (ΜΕΓΑΛΑ)
- SMALL (ΜΙΚΡΑ)

DIGITAL SETUP (ΨΗΦ. ΡΥΘΜ.)

Η συσκευή DVD πρέπει να είναι σε κατάσταση stop για να γίνει πρόσβαση στο μενού DIGITAL SETUP. Για να εισέλθετε σε κατάσταση stop, πρέπει να πιέσετε δύο φορές το κουμπί STOP.

Πιέστε το ▼/▲ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε DIGITAL SETUP από το μενού SETUP. Πιέστε το ENTER για είσοδο στο υπομενού.

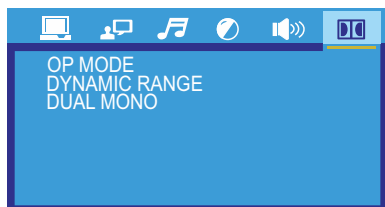

OP MODE (ΚΑΤΑΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.)

- * LINE OUT (ΕΞΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ): Κατάσταση λειτουργίας εξόδου γραμμής, με κανονικοποίηση ψηφιακών διαλόγων και γραμμική συμπίεση σήματος εισόδου.
- * RF REMOD: Κατάσταση λειτουργίας αποδιαμόρφωσης ραδιοκυμάτων με μεγάλη αποσυμπίεση και κανονικοποίηση ψηφιακών διαλόγων.

DYNAMIC RANGE (ΔΥΝ. ΠΕΡΙΟΧ.)

Όταν η λειτουργία αποσυμπίεσης έχει οριστεί σε LINE OUT, επιλέγεται για τη ρύθμιση του ρυθμού γραμμικής αποσυμπίεσης για τη λήψη διαφορετικών αποτελεσμάτων συμπίεσης από τα σήματα.

DUAL MONO (ΜΟΝΟΦ. 2 ΚΑΝΑΛ.)

Είναι η λειτουργία εξόδου των σημάτων L και R της ορισμένης εξόδου ήχου. Αν τεθεί σε MIX-MONO, λειτουργεί μόνο όταν το DVD που παίζει είναι 5.1 καναλιών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν η συσκευή DVD παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω για μια πιθανή γρήγορη λύση.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε τα καπάκια της συσκευής. Για συντήρηση, απευθυνθείτε μόνο σε ειδικευμένους τεχνικούς.

Σύμπτωμα	Λύση και ενέργεια
Δεν παίρνει ρεύμα	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα. • Ελέγξτε αν είναι ανοιχτός ο κεντρικός διακόπτης της συσκευής DVD.
Το τηλεχειριστήριο δεν δουλεύει	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν είναι ανοιχτός ο κεντρικός διακόπτης της συσκευής DVD.
Η συσκευή δεν παίζει	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν υπάρχει δίσκος. Βάλτε έναν δίσκο. • Ο δίσκος έχει μπει ανάποδα. Βάλτε τον με την ετικέτα προς τα πάνω. • Ο κωδικός περιοχής του δίσκου δεν συμφωνεί με εκείνον της συσκευής. • Η διαβάθμιση του δίσκου είναι υψηλότερη από της συσκευής. • Ο τύπος του δίσκου δεν είναι σωστός για τη συσκευή. • Βρώμικος ή κατεστραμμένος δίσκος. Καθαρίστε τον ή βάλτε άλλον. • Πιθανή συγκέντρωση υγρασίας μέσα στη συσκευή. Βγάλτε τον δίσκο και αφήστε τη συσκευή ανοιχτή για μία-δύο ώρες.
Δεν υπάρχει εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν η τηλεόραση παίρνει ρεύμα, επιλέξτε DVD αντί για εκπομπή από το τηλεχειριστήριο. • Ελέγξτε αν οι συνδέσεις του συστήματος είναι σωστές και σταθερές. • Ελέγξτε αν τα καλώδια των συνδέσεων έχουν πάθει ζημιά. • Καθαρίστε τον δίσκο. • Πιέστε το OPEN, μετά το PROGRAM και μετά το ZOOM για να επανέλθουν οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Εικόνα με θόρυβο ή παραμορφώσεις	<ul style="list-style-type: none"> • Βρώμικος ή κατεστραμμένος δίσκος. Καθαρίστε τον ή βάλτε άλλον. • Επαναφέρετε το σύστημα χρώματος της τηλεόρασης. • Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στην τηλεόραση, όχι μέσω VCR.
Η εικόνα όχι σε όλη την οθόνη	<ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε τη μορφή οθόνης από το ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ της συσκευής, δείτε την ενότητα «ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» σε αυτές τις οδηγίες. • Επιλέξτε τη μορφή οθόνης από το μενού δίσκου DVD.
Εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα προβλήματος	<p>Τα παρακάτω μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη όταν υπάρχει πρόβλημα διαμόρφωσης του δίσκου που φορτώθηκε:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “WRONG REGIONAL DISC” (ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΣΚΟΥ) Ο κωδικός περιοχής δίσκου δεν συμφωνεί με εκείνον της συσκευής. • “WRONG PASSWORD” (ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) Η ρύθμιση διαβάθμισης του δίσκου είναι μεγαλύτερη από τη ρύθμιση διαβάθμισης της συσκευής. Ο δίσκος δεν θα παίζει στη συσκευή. • “WRONG DISC” (ΛΑΘΟΣ ΔΙΣΚΟΣ) Η συσκευή διαθέτει λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης ποιότητας δίσκου. Όταν η συσκευή εντοπίσει έναν προβληματικό ή κατεστραμμένο δίσκο, η συσκευή ενδέχεται να συνεχίσει να παίζει με χαμηλότερη ποιότητα ή να σταματήσει, ανάλογα με το επίπεδο βλάβης του δίσκου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σύμπτωμα	Λύση και ενέργεια
Δυσλειτουργία	<ul style="list-style-type: none"> • Πιέστε και κρατήστε το κουμπί αναμονής για περίπου 5 δευτερόλεπτα. • Αν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία, βγάλτε την από την πρίζα για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή, η επανεκκίνηση θα επαναφέρει τις ρυθμίσεις της συσκευής.
Δεν κάνει παράλειψη ή αναζήτηση	<ul style="list-style-type: none"> • Ορισμένοι δίσκοι είναι προγραμματισμένοι ώστε να μην επιτρέπουν στους χρήστες την παράλειψη ή την αναζήτηση στην αρχική ενότητα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ. • Στους δίσκους με ένα κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται η λειτουργία παράλειψης.
Δεν υπάρχει ήχος ή η έξοδος ήχου είναι ημιτελής	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν η τηλεόραση ή ο ενισχυτής είναι ενεργά και σωστά ρυθμισμένοι. • Ελέγξτε αν οι συνδέσεις της τηλεόρασης ή του ενισχυτή είναι ασφαλείς. • Πιέστε AUDIO για να επιλέξετε άλλα τρακ ήχου στην έξοδο. • Πιέστε 5.1 CH STEREO για να επιλέξετε τη σωστή κατάσταση εξόδου ήχου του DVD σύμφωνα με τον αντίστοιχο τύπο δίσκου που παίζει. • Ελέγξτε μήπως είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία MUTE στην τηλεόραση ή τον ενισχυτή. • Δεν υπάρχει ήχος όταν γίνεται αντίστροφη αναπαραγωγή/παύση/βηματική/αργή ή αναζήτηση.
Ο δίσκος MP3 δεν έχει ήχο ή έχει θόρυβο	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν στο ίδιο δίσκο υπάρχουν ανακατεμένα αρχεία προγραμμάτων υπολογιστή και αρχεία MP3, όσα αρχεία δεν είναι MP3 δεν θα αναπαράγονται καθόλου ή θα παράγουν θόρυβο. • Ελέγξτε αν όλα τα αρχεία στον δίσκο είναι αρχεία MP3 και, στη συνέχεια, δοκιμάστε άλλα αρχεία.
Το τηλεχειριστήριο δεν δουλεύει	<ul style="list-style-type: none"> • Αφαιρέστε τα εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. • Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα υπερύθρων της συσκευής. • Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα. • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
Τύπος δίσκου	DVD CD-DA CD-MP3 CD-R/CD-RW

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μορφή βίντεο	MPEG 2
Μορφή ήχου	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3
Έξοδος σήματος	Σύστημα χρώματος: PAL/NTSC Σύστημα ήχου: DOLBY DIGITAL με στερεοφωνικό υποβιβασμό DOLBY DIGITAL με ψηφιακή έξοδο DAC ήχου 24bit/96KHz Έξοδος βίντεο: 1 Vpp (στα 75 ohm) Έξοδος ήχου (Στέρεο): 2 Vpp
Απόκριση συχνοτήτων	CD: 20Hz-20KHz (EIAJ) DVD: 20Hz-22KHz (48K) 20Hz-44KHz (96K)
Λόγος Σ/Θ	≥ 90db
THD	≤ 0,05db
Ακροδέκτες εξόδου	Βίντεο (σύνθετη) έξοδος X 1 Έξοδος υποβιβασμού στέρεο (Αριστερά και Δεξιά) X 1 Ψηφιακή έξοδος (ομοαξονική) ήχου X 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Α.Μ.Π. 00510
(ΠΔ 117/2004)

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή DMV9755H συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC Directive: 2014/30/EU

LVD Directive: 2006/95/EEC

ErP Directive: 2009/125/EC

R&TTE Directive: 1999/5/EC

RoHS Directive: 2011/65/EU

CE marking Directive: 93/68/EEC

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.fandu.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

- Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Τ.Κ. 55535 – Ζώνη ΕΜΟ, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310944944, Fax: 2310944940
- www.amiridis-savvidis.gr