


UNITED®

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

Ηλεκτρικός φούρνος με 2 εστίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

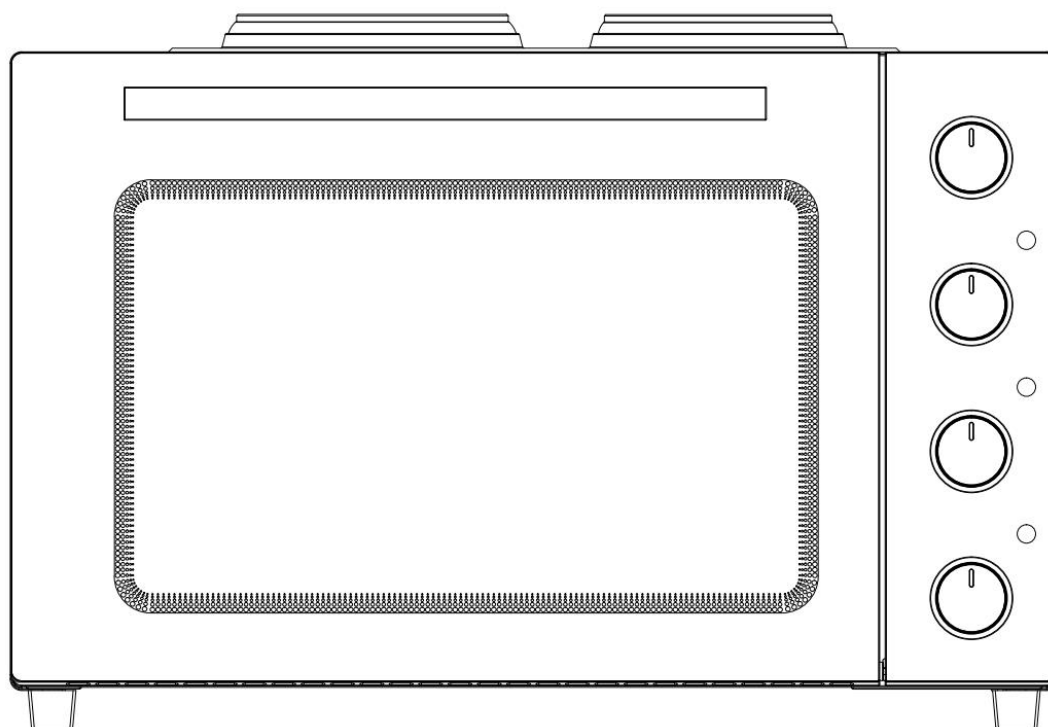

Μοντέλο: ΕΟ-9738

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε το σε περίπτωση που το χρειαστείτε στο μέλλον.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε γάντια ή λαβές.
3. Απαιτείται στενή παρακολούθηση όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
4. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φως, ή οποιαδήποτε μέρη του φούρνου σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φως ούτε όταν η συσκευή έχει παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυματισμό.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυστήρες αερίου ή ηλεκτρικούς καυστήρες, σε θερμαινόμενο φούρνο ή σε φούρνο μικροκυμάτων.
9. Κατά τη λειτουργία του φούρνου, φροντίστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 12 εκατοστών γύρω από το φούρνο ώστε να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα.
10. Όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή ή προτού την καθαρίσετε, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αφήστε τον φούρνο να κρυώσει προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή προτού τον καθαρίσετε.
11. Μην καλύπτετε τα τοιχώματα του φούρνου με αλουμινόχαρτο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του φούρνου.
12. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την αφαίρεση του ταψιού ή όταν πρόκειται να αδειάσετε καυτό λίπος ή άλλα καυτά υγρά.
13. Μην καθαρίζετε το φούρνο με μεταλλικά σφουγγάρια κουζίνας. Τα ρινίσματα μετάλλου μπορεί να αγγίξουν τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
14. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς όταν, κατά τη λειτουργία του, ο φούρνος καλύπτεται ή τοποθετείται κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, πετάσματα, τοίχοι και παρόμοια αντικείμενα,. Μην αποθηκεύετε αντικείμενα μέσα στο φούρνο στη διάρκεια της λειτουργίας του.
15. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν χρησιμοποιούνται σκεύη που δεν είναι κατασκευασμένα από μέταλλο ή γυαλί.
16. Μην τοποθετείτε κάποιο από τα ακόλουθα υλικά στο φούρνο: χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί ή κάτι παρόμοιο.
17. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φούρνο μην τοποθετείτε σε αυτόν διάφορα αντικείμενα εκτός από τα συνιστώμενα εξαρτήματα του κατασκευαστή.
18. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, γυρίστε όλους τους διακόπτες στη θέση "off" και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φως από την πρίζα. Να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πιάνοντάς το από το φως και όχι τραβώντας το.
19. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια κουζίνας όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε σκεύη από τον καυτό φούρνο.
20. Αυτή η συσκευή διαθέτει πόρτα ασφαλείας από σκληρυμένο γυαλί. Το γυαλί αυτό είναι ανθεκτικότερο από το συνηθισμένο γυαλί και πολύ πιο ανθεκτικό σε θραύση. Αποφύγετε το ξύσιμο

της επιφάνειας της πόρτας ή το χαρακώμα των άκρων της. Εάν η γυάλινη πόρτα έχει γρατσουσιά ή χαρακιά, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.

21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

22. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.

23. Η συσκευή αυτή προορίζεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.

24. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, στην περιοχή του φούρνου και των εστιών αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.

25. Μη στηρίζετε αντικείμενα επάνω στη γυάλινη πόρτα όταν αυτή είναι τελείως ανοιχτή.

26. Η συσκευή δεν είναι κατασκευασμένη για να ελέγχεται από εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

27. Αν η επιφάνεια των εστιών είναι ραγισμένη, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή.

28. **Προσοχή, καυτή επιφάνεια!** Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε γάντια ή λαβές.

29. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, παρά μόνο αν παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

30. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

31. Για συσκευές με σύνδεσμο τύπου Υ, αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή τον τεχνικό αντιπρόσωπό του ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.

32. Η πίσω επιφάνεια των συσκευών θα πρέπει να τοποθετείται προς το μέρος του τοίχου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προτού χρησιμοποιήσετε την κουζίνα για πρώτη φορά:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος δεν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα και ότι ο επιλογέας του χρονοδιακόπτη είναι στη θέση off.
3. Αφαιρέστε όλες τις σχάρες και τα ταψιά. Πλύνετε τις σχάρες και τα ταψιά σε ζεστό νερό με σαπουνάδα ή στο πλυντήριο πιάτων.
4. Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα και τοποθετήστε τα ξανά στο φούρνο. Συνδέστε πάλι το φούρνο στην πρίζα του ρεύματος και είστε τώρα έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την καινούργια σας κουζίνα με σούβλα και σχάρα.

Όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή:


1. Επιβεβαιώστε αν η ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής είναι σύμφωνη με το οικιακό σας δίκτυο.
2. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου για να αποφύγετε τον κίνδυνο να σκοντάψουν επάνω του τα παιδιά.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μη χρησιμοποιήσετε το φούρνο προτού το επισκευάσετε.
4. Για την αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων η επισκευή του φούρνου θα πρέπει να γίνεται από τον

κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από ένα εξειδικευμένο τεχνικό.

Αυτή η μονάδα διαθέτει κοντό καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να μπερδευτείτε ή να γλιστρήσετε πάνω σε ένα μακρύ καλώδιο. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε προέκταση (μπαλαντέζα), φροντίστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση της:

1. Η τάση της μπαλαντέζας πρέπει να συμφωνεί με την τάση τροφοδοσίας της συσκευής.
2. Η μπαλαντέζα και το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να μην κρέμονται πάνω από τον πάγκο ή το τραπέζι ώστε να μην μπορεί κάποιο παιδί να τα τραβήξει ή να σκοντάψει επάνω τους κατά λάθος.

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

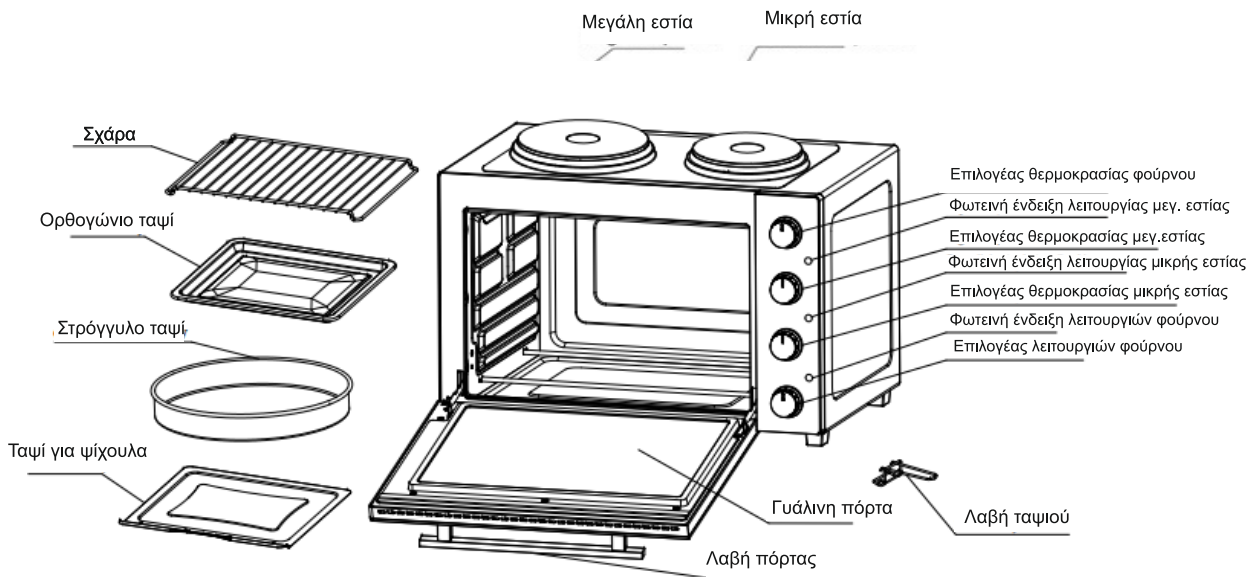

Μεγάλη εστία (Φ185mm): Χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα διαφόρων φαγητών κατσαρόλας καθώς και για άλλες χρήσεις (τηγάνισμα, κλπ).

Μεσαία εστία (Φ155mm): Χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα διαφόρων φαγητών κατσαρόλας καθώς και για άλλες χρήσεις (τηγάνισμα, κλπ).

Πίνακας ελέγχου: Επιλογέας θερμοκρασίας, επιλογέας μεγάλης εστίας και επιλογέας μεσαίου μεγέθους εστίας, επιλογέας λειτουργίας, ένδειξη μεσαίου μεγέθους εστίας, ένδειξη μεγάλης εστίας, επιλογέας λειτουργίας φούρνου.

Σχάρα ψησίματος: Για το ψήσιμο και γενικά το μαγείρεμα σε κατσαρόλες ή σε ταψιά.

Ορθογώνιο ταψί: Χρησιμοποιείται για το ψήσιμο διαφόρων φαγητών που περιέχουν νερό ή που αφήνουν νερό ή λάδι κατά το μαγείρεμα.

Στρογγυλό ταψί: Χρησιμοποιείται για το ψήσιμο διαφόρων φαγητών που περιέχουν νερό ή που αφήνουν νερό ή λάδι κατά το μαγείρεμα.


Λαβή ταψιού: Σας βοηθά να σηκώσετε το ταψί και τη σχάρα ψησίματος για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.

Λαβή πόρτας: Λαβή ανοίγματος/κλεισίματος της πόρτας για την αποφυγή τυχόν εγκαυμάτων.

Γυάλινη πόρτα: Η διαφανής πόρτα από σκληρυμένο γυαλί σας επιτρέπει να παρακολουθείτε εύκολα την πορεία ψησίματος του φαγητού σας.

Ταψί για ψίχουλα: Συλλέγει τα ψίχουλα που προκύπτουν κατά το μαγείρεμα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

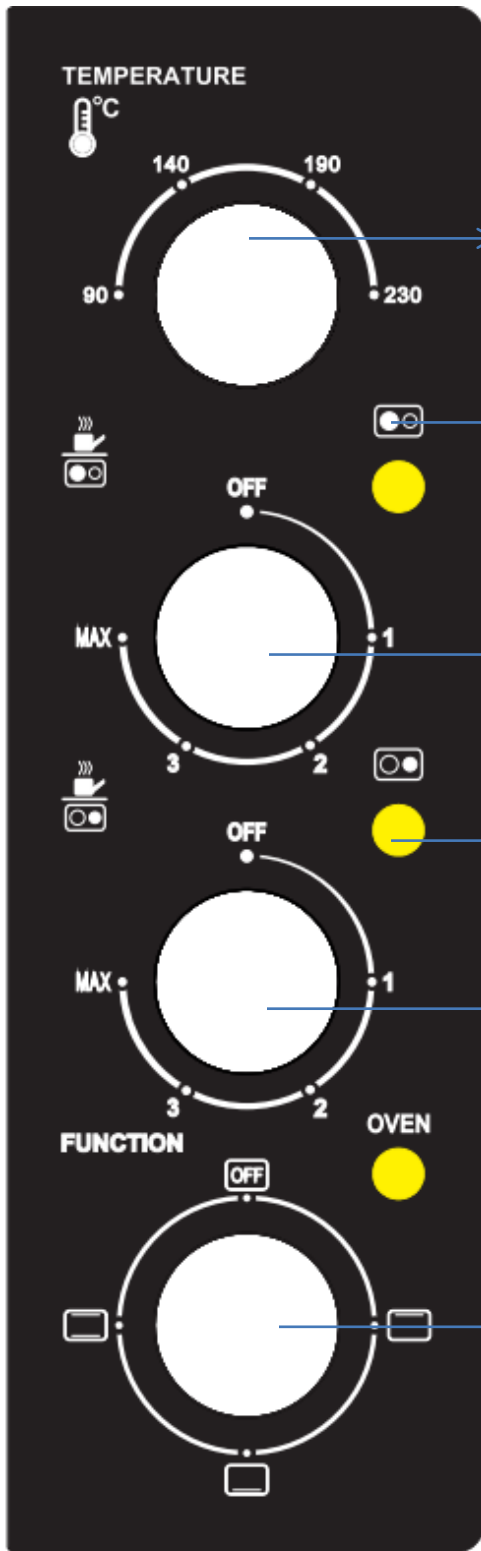

Επιλογέας θερμοκρασίας: μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία από 90 έως 230°C. Μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία σύμφωνα με τη χρήση που θέλετε

Ένδειξη λειτουργίας μεγάλης εστίας


Επιλογέας εστίας μεγάλου μεγέθους: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ της εστίας μεγάλου μεγέθους. Μπορείτε να επιλέξετε την ισχύ της εστίας σύμφωνα με τη χρήση που θέλετε


Ένδειξη λειτουργίας μικρής εστίας


Επιλογέας εστίας μικρού μεγέθους: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ της μικρής εστίας. Μπορείτε να επιλέξετε την ισχύ της εστίας σύμφωνα με τη χρήση που θέλετε

Επιλογέας λειτουργίας: Επιλέξτε λειτουργία μαγειρέματος

OFF Διατηρήστε τον στη θέση "Off" όταν δεν χρησιμοποιείτε την κουζίνα

 Λειτουργεί μόνο η επάνω αντίσταση

 Λειτουργεί μόνο η κάτω αντίσταση





 Λειτουργούν ταυτόχρονα και οι δύο αντιστάσεις (Επάνω/κάτω)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Χρήση του φούρνου:

Πριν χρησιμοποιήσετε τον φούρνο, εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του φούρνου:

- Επιλογέας θερμοκρασίας για το φούρνο: όταν ενεργοποιείτε τον θερμοστάτη, ο φούρνος λειτουργεί. Για να επιλέξετε θερμοκρασία, περιστρέψετε τον επιλογέα δεξιόστροφα.
- Επιλογέας μεγάλης εστίας: όταν περιστρέψετε τον επιλογέα η μεγάλη εστία λειτουργεί. Περιστρέψετε δεξιόστροφα από τη θέση "OFF" στη θέση "1", και η εστία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της.
- Επιλογέας μικρής εστίας: όταν περιστρέψετε τον επιλογέα η μικρή εστία λειτουργεί. Περιστρέψετε δεξιόστροφα από τη θέση "OFF" στη θέση "1", και η εστία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της.
- Φωτεινή ένδειξη για τις εστίες: Θα ανάψει όταν κάποια εστία λειτουργεί.
- Επιλογέας λειτουργίας: Αυτός ο φούρνος έχει 4 επιλογές για διαφορετικούς τρόπους ψησίματος:

1.  OFF / Ο φούρνος δεν είναι σε λειτουργία
2.  Πάνω αντίσταση: για ψήσιμο ψαριού, κρέατος, πουλερικών κτλ.
3.  Κάτω αντίσταση: Για ψήσιμο γλυκών, κέικ, κιμά, πουλερικών κτλ.
4.  Πάνω και κάτω αντίσταση: Για φρυγάνισμα ψωμιού, μάφιν, βάφλες, πίτσα κτλ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή εγκαυμάτων ή τραυματισμών, μην ακουμπάτε καυτές επιφάνειες όταν ο φούρνος λειτουργεί. Αφαιρείτε από το φούρνο με μεγάλη προσοχή τα ταψιά, τις σχάρες ή οτιδήποτε ζεστό. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή ταψιού ή γάντι φούρνου όταν βγάξετε κάτι από το φούρνο.

ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ

Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνεται να προθερμαίνετε το φούρνο στους 230° για 15 λεπτά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ορίστε τη θερμοκρασία στους 230 °.
- Γυρίστε τον επιλογέα λειτουργίας στη δεύτερη θέση και προθερμάνετε το φούρνο.
- Τοποθετήστε τη σχάρα στην κορυφή του ταψιού
- Τοποθετήστε το φαγητό πάνω στη σχάρα.
- Το φαγητό θα πρέπει να τοποθετηθεί όσο πιο κοντά γίνεται στην πάνω αντίσταση, χωρίς να την ακουμπάει.
- Ορίστε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε.
- Αλείψτε το φαγητό με σάλτσα, λάδι όπως επιθυμείτε.
- Καλό θα ήταν να αφήσετε την πόρτα του φούρνου μισάνοιχτη.
- Γυρίστε το φαγητό όταν περάσει περίπου η μισή από τη συνολική ώρα ψησίματος.
- Όταν το ψήσιμο τελειώσει, γυρίστε τον επιλογέα στη θέση "OFF" .

ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΑ

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιεί όλες τις αντιστάσεις. Οι φούρνοι με μεγάλη χωρητικότητα χωράνε 4 με 6 φέτες ψωμί, 6 muffin κτλ. Όταν φρυγανίζετε ή ψήνετε 1 ή 2 τεμάχια, τοποθετήστε το φαγητό πάνω στη σχάρα στο κέντρο του φούρνου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ορίστε τη θερμοκρασία στους 230°.
- Γυρίστε τον επιλογέα λειτουργίας στην τέταρτη θέση.
- Τοποθετήστε το φαγητό στη σχάρα.
- Όταν το φρυγάνισμα τελειώσει γυρίστε τον επιλογέα στη θέση “OFF”.

Προσοχή: Η σχάρα θα πρέπει να τοποθετείται στο φούρνο με τις εγκοπές προς τα κάτω.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Η λειτουργία για το μαγείρεμα χρησιμοποιεί κυρίως την κάτω αντίσταση. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνεται να προθερμαίνετε το φούρνο στους 230 ° για 15 λεπτά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ορίστε τη θερμοκρασία στους 230 °.
- Γυρίστε τον επιλογέα λειτουργίας στην τρίτη θέση και προθερμάνετε το φούρνο.
- Τοποθετήστε τη σχάρα στη χαμηλότερη δυνατή θέση.
- Τοποθετήστε το φαγητό πάνω στη σχάρα.
- Το φαγητό θα πρέπει να τοποθετηθεί όσο πιο κοντά γίνεται στην κάτω αντίσταση, χωρίς να την ακουμπάει.
- Ορίστε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε.
- Αλείψτε το φαγητό με σάλτσα, λάδι όπως επιθυμείτε.
- Καλό θα ήταν να αφήσετε την πόρτα του φούρνου μισάνοιχτη.
- Γυρίστε το φαγητό όταν περάσει περίπου η μισή από τη συνολική ώρα ψησίματος.
- Όταν το ψήσιμο τελειώσει, γυρίστε τον επιλογέα στη θέση “OFF” .

Σημείωση: Το βάρος του φαγητού που τοποθετείται στο ταψί/σχάρα ψησίματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5kg. Υποσημείωση: Αποφύγετε τη συγκέντρωση του φαγητού στη μία πλευρά του ταψιού/σχάρας. Προσπαθήστε να απλώσετε το φαγητό ομοιόμορφα στο ταψί/σχάρα.

Χρήση εστιών

Σκεύη Μαγειρικής

1. Τα μαγειρικά σκεύη που επιτρέπεται να τοποθετούνται πάνω στις εστίες για το ζέσταμα των φαγητών περιλαμβάνουν όλα τα σκεύη από στοιχεία φερρίτη, όπως σμάλτο, χυτό ή ανοξείδωτο χάλυβα, με λεία βάση διαμέτρου 90--180mm, τα οποία πρέπει να έχουν επίπεδο πυθμένα και να καλύπτονται με καπάκι.
2. Στα σκεύη που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση τροφίμων περιλαμβάνονται όσα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή χαλκό καθώς και τα δοχεία με διάμετρο βάσης διαφορετική από αυτήν την εστία.

ΜΙΚΡΗ ΕΣΤΙΑ

Λειτουργία:

- Τοποθετήστε το σκεύος πάνω στην εστία.
- Περιστρέψτε (με τη φορά του ρολογιού) τον επιλογέα μικρής εστίας από το “OFF” στο “1”, η μικρή εστία θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Η εστία λειτουργεί από το 1 μέχρι το “MAX”.
- Όταν τελειώσετε το μαγείρεμα γυρίστε τον επιλογέα στη θέση “OFF”.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΣΤΙΑ

Λειτουργία:

- Τοποθετήστε το σκεύος πάνω στην εστία.
- Περιστρέψτε (με τη φορά του ρολογιού) τον επιλογέα μικρής εστίας από το “OFF” στο “1”, η μεγάλη εστία θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Η εστία λειτουργεί από το 1 μέχρι το “MAX”.
- Όταν τελειώσετε το μαγείρεμα γυρίστε τον επιλογέα στη θέση “OFF”.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΠΡΟΤΟΥ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ

Ο φούρνος σας διαθέτει ειδική επίστρωση που επιτρέπει τον γρήγορο καθαρισμό του. Αν θέλετε, σκουπίστε τα τοιχώματα του φούρνου με ένα μουσκεμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια από σύρμα ή λειαντικά καθαριστικά ούτε να ξύνετε τα τοιχώματα με μεταλλικά σκεύη, καθώς αυτό μπορεί να φθείρει την ειδική επίστρωση για γρήγορο καθαρισμό. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα σε ζεστό νερό με σαπουνάδα ή στο πλυντήριο πιάτων. Σκουπίστε την πόρτα με ένα καθαρό υγρό πανί και στεγνώστε με μια χαρτοπετσέτα ή ένα κομμάτι ύφασμα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατανάλωση ρεύματος:	230V~ 50/60Hz
Συνολική ηλεκτρική ισχύς:	3200W
Ισχύς μεγάλης εστίας (Φ180):	1000W
Ισχύς μεσαίας εστίας(Φ145):	700W
Ηλεκτρική ισχύς φούρνου:	1500W
Χωρητικότητα φούρνου:	35 Λίτρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιο-ημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η κάτωθι εταιρία δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14/30/EU

Low Voltage Directive: 14/35/ EU

CE-Marking Directive: 93/68/EEC

ErP Directive: 09/125/EC

RoHS Directive: 11/65/EU & 15/863/EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

www.united-electronics.gr



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α, ΤΚ 55535

Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316006600 | Fax: 2316 006650

www.united-electronics.gr