


UNITED®

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

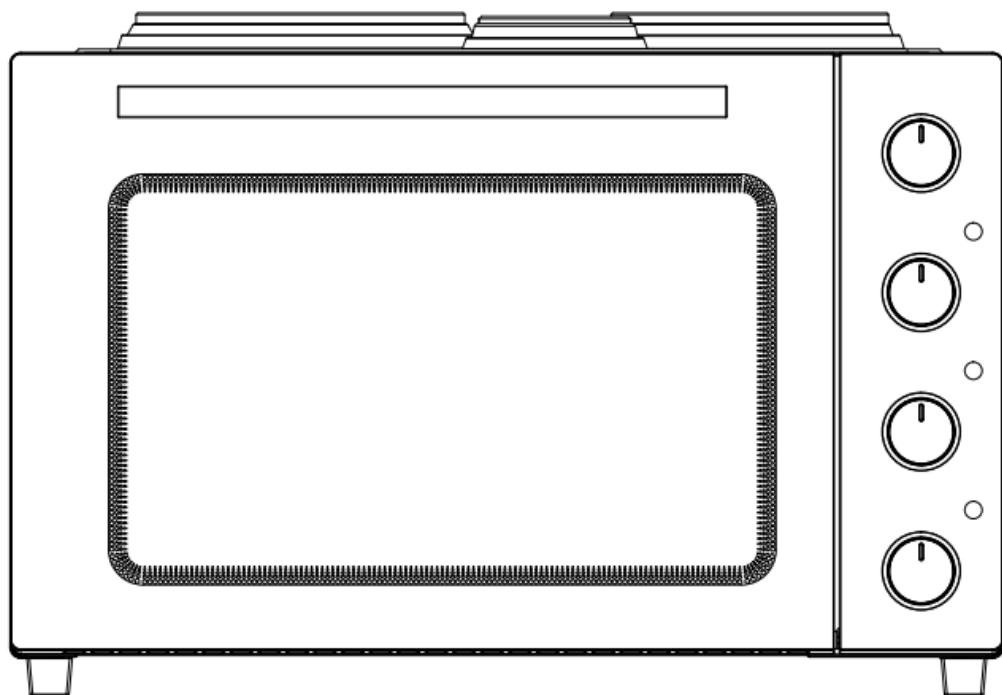

Μοντέλο: ΕΟ-9739

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε το σε περίπτωση που το χρειαστείτε στο μέλλον.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε γάντια ή λαβές.
3. Απαιτείται στενή παρακολούθηση όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή βρίσκονται κοντά σε παιδιά.
4. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φως, ή οποιαδήποτε μέρη του φούρνου σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φως ούτε όταν η συσκευή έχει παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυματισμό.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυστήρες αερίου ή ηλεκτρικούς καυστήρες, σε θερμαινόμενο φούρνο ή σε φούρνο μικροκυμάτων.
9. Κατά τη λειτουργία του φούρνου, φροντίστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 12 εκατοστών γύρω από το φούρνο ώστε να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα.
10. Όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή ή προτού την καθαρίσετε, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αφήστε τον φούρνο να κρυώσει προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή προτού τον καθαρίσετε.
11. Μην καλύπτετε τα τοιχώματα του φούρνου με αλουμινόχαρτο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του φούρνου.
12. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την αφαίρεση του ταψιού ή όταν πρόκειται να αδειάσετε καυτό λίπος ή άλλα καυτά υγρά.
13. Μην καθαρίζετε το φούρνο με μεταλλικά σφουγγάρια κουζίνας. Τα ρινίσματα μετάλλου μπορεί να αγγίξουν τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
14. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς όταν, κατά τη λειτουργία του, ο φούρνος καλύπτεται ή τοποθετείται κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, πετάσματα, τοίχοι και παρόμοια αντικείμενα. Μην αποθηκεύετε αντικείμενα μέσα στο φούρνο στη διάρκεια της λειτουργίας του.
15. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν χρησιμοποιούνται σκεύη που δεν είναι κατασκευασμένα από μέταλλο ή γυαλί.
16. Μην τοποθετείτε κάποιο από τα ακόλουθα υλικά στο φούρνο: χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί ή κάτι παρόμοιο.
17. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φούρνο μην τοποθετείτε σε αυτόν διάφορα αντικείμενα εκτός από τα συνιστώμενα εξαρτήματα του κατασκευαστή.
18. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, γυρίστε όλους τους διακόπτες στη θέση "off" και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φως από την πρίζα. Να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πιάνοντάς το από το φως και όχι τραβώντας το.
19. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια κουζίνας όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε σκεύη από τον καυτό φούρνο.
20. Αυτή η συσκευή διαθέτει πόρτα ασφαλείας από σκληρυμένο γυαλί. Το γυαλί αυτό είναι ανθεκτικότερο από το συνηθισμένο γυαλί και πολύ πιο ανθεκτικό σε θραύση. Αποφύγετε το ξύσιμο της επιφάνειας της πόρτας ή το χαράκωμα των άκρων της. Εάν η γυάλινη πόρτα έχει γρατσουνιά ή χαρακιά, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.

21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
22. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
23. Η συσκευή αυτή προορίζεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
24. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, στην περιοχή του φούρνου και των εστιών αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.
25. Μη στηρίζετε αντικείμενα επάνω στη γυάλινη πόρτα όταν αυτή είναι τελείως ανοιχτή.
26. Η συσκευή δεν είναι κατασκευασμένη για να ελέγχεται από εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
27. Αν η επιφάνεια των εστιών είναι ραγισμένη, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή.
28. **Προσοχή, καυτή επιφάνεια!** Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε γάντια ή λαβές.
29. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, παρά μόνο αν παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
30. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
31. Για συσκευές με σύνδεσμο τύπου Υ, αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή τον τεχνικό αντιπρόσωπό του ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.
32. Η πίσω επιφάνεια των συσκευών θα πρέπει να τοποθετείται προς το μέρος του τοίχου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προτού χρησιμοποιήσετε την κουζίνα για πρώτη φορά:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος δεν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα και ότι οι επιλογείς είναι στη θέση off.
3. Αφαιρέστε όλες τις σχάρες και τα ταψιά. Πλύνετε τις σχάρες και τα ταψιά σε ζεστό νερό με σαπουνάδα ή στο πλυντήριο πιάτων.
4. Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα και τοποθετήστε τα ξανά στο φούρνο. Συνδέστε πάλι το φούρνο στην πρίζα του ρεύματος και είστε τώρα έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την καινούργια σας κουζίνα με σούβλα και σχάρα.

Όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή:


1. Επιβεβαιώστε αν η ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής είναι σύμφωνη με το οικιακό σας δίκτυο.
2. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου για να αποφύγετε τον κίνδυνο να σκοντάψουν επάνω του τα παιδιά.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μη χρησιμοποιήσετε το φούρνο προτού το επισκευάσετε.
4. Για την αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων η επισκευή του φούρνου θα πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από ένα εξειδικευμένο τεχνικό.

Αυτή η μονάδα διαθέτει κοντό καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να μπερδευτείτε ή να γλιστρήσετε πάνω σε μακρύ καλώδιο. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μπαλαντέζα φροντίστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση της:

1. Η τάση της μπαλαντέζας πρέπει να συμφωνεί με την τάση τροφοδοσίας της συσκευής.
2. Η μπαλαντέζα και το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να μην

κρέμονται πάνω από τον πάγκο ή το τραπέζι ώστε να μην μπορεί κάποιιο παιδί να τα τραβήξει ή να σκοντάψει επάνω τους κατά λάθος.

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΚΕΥΗΣ:

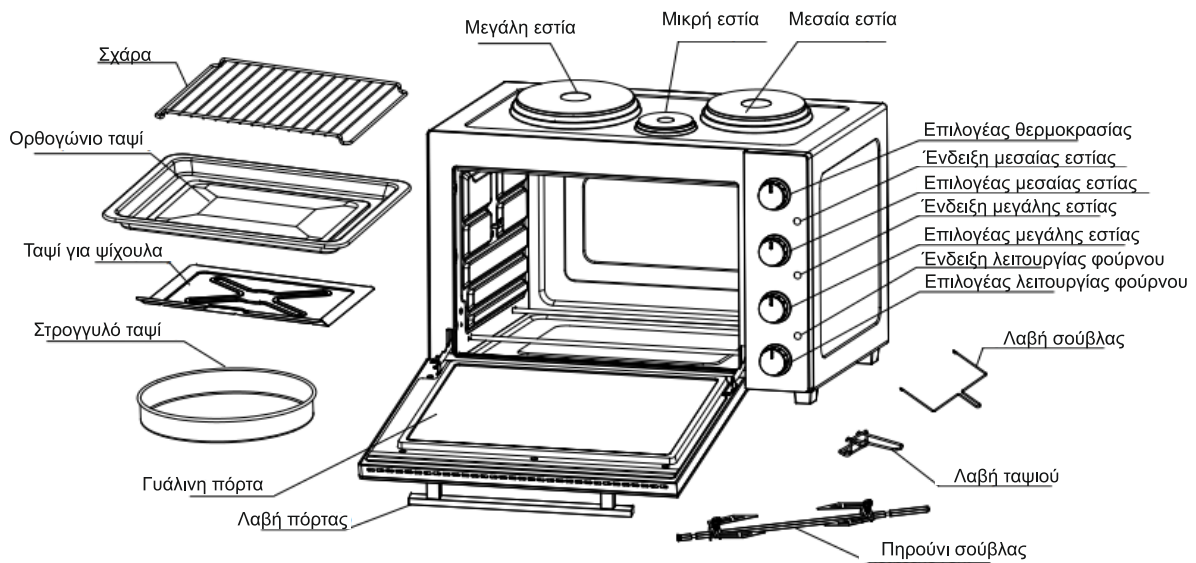

Μεγάλη εστία (Φ180mm): Χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα διαφόρων φαγητών κατσαρόλας καθώς και για άλλες χρήσεις (τηγάνισμα, κλπ).

Μεσαία εστία (Φ145mm): Χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα διαφόρων φαγητών κατσαρόλας καθώς και για άλλες χρήσεις (τηγάνισμα, κλπ).

Μικρή εστία (Φ90mm): Χρησιμοποιείται για την παρασκευή καφέ ή για να ζεστάνετε γάλα.

Πίνακας ελέγχου: Επιλογέας θερμοκρασίας, επιλογέας μικρής/μεσαίας εστίας, επιλογέας μεγάλης εστίας, επιλογέας λειτουργίας φούρνου, ένδειξη μεσαίου/μικρού μεγέθους εστίας, ένδειξη μεγάλης εστίας, ένδειξη λειτουργίας.

Ορθογώνιο ταψί: Χρησιμοποιείται για το ψήσιμο διαφόρων φαγητών που περιέχουν νερό ή που αφήνουν νερό ή λάδι κατά το μαγείρεμα.

Πιρούνι σούβλας: Μπορείτε να ψήσετε κρέας ή κοτόπουλο.

Λαβή σούβλας: Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του πιρουνιού της σούβλας από το φούρνο.

Στρογγυλό ταψί: Χρησιμοποιείται για το ψήσιμο διαφόρων φαγητών που περιέχουν νερό ή που αφήνουν νερό ή λάδι κατά το μαγείρεμα.

Λαβή ταψιού: Σας βοηθά να σηκώσετε το ταψί και τη σχάρα ψησίματος για να αποφύγετε τυχόν εγκαυμάτα.

Λαβή πόρτας: Λαβή ανοίγματος/κλεισίματος της πόρτας για την αποφυγή τυχόν εγκαυμάτων.

Γυάλινη πόρτα: Η διαφανής πόρτα από σκληρυμένο γυαλί σας επιτρέπει να παρακολουθείτε εύκολα την πορεία ψησίματος του φαγητού σας.


Σχάρα ψησίματος: Για το ψήσιμο και γενικά το μαγείρεμα σε κατσαρόλες ή σε ταψιά.

Ταψί για ψίχουλα: Συλλέγει τα ψίχουλα που προκύπτουν κατά το μαγείρεμα

Σημείωση: Η σχάρα θα πρέπει να τοποθετείται με τις οδοντώσεις προς τα κάτω.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

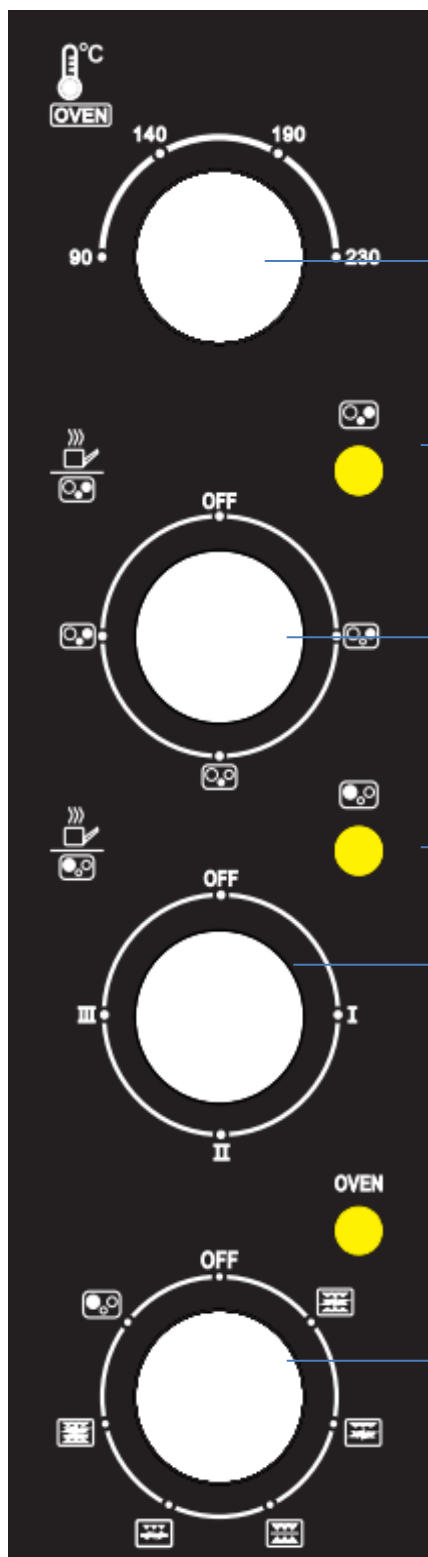

Επιλογές θερμοκρασίας: μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία από 90 έως 230°C. Μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία σύμφωνα με τη χρήση που θέλετε

Ένδειξη μεσαίας/μικρής εστίας


Επιλογές μικρής/μεσαίας εστίας: Χρησιμοποιήστε τον για να ενεργοποιήσετε τη μικρή και τη μεσαία εστία.

Ένδειξη μεγάλης εστίας


Επιλογές μεγάλης εστίας: μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της εστίας ανάλογα με τη χρήση που επιθυμείτε

Επιλογές λειτουργιών: επιλογή λειτουργίας


OFF Θέστε στο "Off" όταν η συσκευή δεν λειτουργεί

 Διπλές αντιστάσεις + Αέρας

 Άνω αντίσταση + Αέρας

 Άνω + κάτω αντιστάσεις

 Άνω αντίσταση + Σούβλα

 Διπλές αντιστάσεις + Σούβλα + Αέρας

 Μεγάλη εστία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

- α. Επιλέξτε λειτουργία με τον επιλογέα λειτουργίας.
- β. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους επιλογείς των εστιών για να ενεργοποιήσετε την μικρή και τη μεσαία εστία.
- γ. Στρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στη μεγάλη εστία και χρησιμοποιήστε τον τρίτο επιλογέα για να ρυθμίσετε την ένταση.
- δ. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα θερμοκρασίας για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που θέλετε.

Χρήση του φούρνου:

1. Τοποθετήστε το φαγητό στο ταψί ή τη σχάρα και κλείστε την πόρτα του φούρνου.
-Μη χρησιμοποιείτε χάρτινα ή πλαστικά σκεύη.
-Χρησιμοποιείτε το ταψί για φαγητά μικρού μεγέθους ή για φαγητά που μπορεί να στάξουν κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
-Τοποθετήστε το φαγητό ομοιόμορφα στη σχάρα.
2. Βάλτε το φιν στην πρίζα.
3. Ρυθμίστε τη λειτουργία ψησίματος και τη θερμοκρασία που θέλετε.
4. Μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο, γυρίστε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση **OFF** και χρησιμοποιήστε τη λαβή ταψιού ή τα γάντια φούρνου για να βγάλετε το καυτό φαγητό, έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
5. Παράλληλα με τη χρήση του φούρνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μικρή και τη μεσαία εστία. Αν δε θέλετε να λειτουργούν ταυτόχρονα με τον φούρνο, στρέψτε τον επιλογέα στη θέση **OFF**.
6. Στρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στη μεγάλη εστία και χρησιμοποιήστε τον τρίτο επιλογέα για να ρυθμίσετε την ένταση, "I" → 500W, "II" → 1000W, "III" → 1500W
7. Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα μετά το ψήσιμο.


Χρήση εστιών

Σκεύη Μαγειρικής

1. Τα μαγειρικά σκεύη που επιτρέπεται να τοποθετούνται πάνω στις εστίες για το ζέσταμα των φαγητών περιλαμβάνουν όλα τα σκεύη από στοιχεία φερρίτη, όπως σμάλτο, χυτό ή ανοξείδωτο χάλυβα, με λεία βάση διαμέτρου 90--180mm, τα οποία πρέπει να έχουν επίπεδο πυθμένα και να καλύπτονται με καπάκι.
2. Στα σκεύη που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση τροφίμων, περιλαμβάνονται όσα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή χαλκό καθώς και τα δοχεία με διάμετρο βάσης διαφορετική από αυτήν την εστίας.


ΜΙΚΡΗ ΕΣΤΙΑ

Λειτουργία:

- Τοποθετήστε το σκεύος στην εστία.
- Στρέψτε τον επιλογέα μικρής/μεσαίας εστίας από το **OFF** στη θέση , και η μικρή εστία θα αρχίσει να λειτουργεί. Η ένταση της μικρής εστίας δε ρυθμίζεται.
- Όταν το μαγείρεμα τελειώσει, στρέψτε τον επιλογέα στη θέση **OFF**.


ΜΕΣΑΙΑ ΕΣΤΙΑ

Λειτουργία:

- Τοποθετήστε το σκεύος στην εστία.
- Στρέψτε τον επιλογέα μικρής/μεσαίας εστίας από το **OFF** στη θέση , και η μεσαία εστία θα αρχίσει να λειτουργεί. Η ένταση της μεσαίας εστίας δε ρυθμίζεται.
- Όταν το μαγείρεμα τελειώσει, στρέψτε τον επιλογέα στη θέση **OFF**.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣ

Λειτουργία:

- Τοποθετήστε τα σκεύη στην εστία.
- Στρέψτε τον επιλογέα μικρής και μεσαίας εστίας από το **OFF** στη θέση , και οι εστίες θα αρχίσουν να λειτουργούν. Η ένταση δε ρυθμίζεται.
- Όταν το μαγείρεμα τελειώσει, στρέψτε τον επιλογέα στη θέση **OFF**.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΣΤΙΑ

Λειτουργία:

- Τοποθετήστε το σκεύος στην εστία.
- Στρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στη μεγάλη εστία και χρησιμοποιήστε τον τρίτο επιλογέα για να ρυθμίσετε την ένταση. “I” → 500W, “II” → 1000W, “III” → 1500W.
- Όταν το μαγείρεμα τελειώσει, στρέψτε τον επιλογέα στη θέση **OFF**.

Σημείωση: Το βάρος του φαγητού που τοποθετείται στο ταψί/σχάρα ψησίματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5kg.

Υποσημείωση: Αποφύγετε τη συγκέντρωση του φαγητού στη μία πλευρά του ταψιού/σχάρας. Προσπαθήστε να απλώσετε το φαγητό ομοιόμορφα στο ταψί/σχάρα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ

Ο φούρνος σας διαθέτει ειδική επίστρωση που επιτρέπει τον γρήγορο καθαρισμό του. Αν θέλετε, σκουπίστε τα τοιχώματα του φούρνου με ένα μουσκεμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια από σύρμα ή λειαντικά καθαριστικά ούτε να ξύνετε τα τοιχώματα με μεταλλικά σκεύη, καθώς αυτό μπορεί να φθείρει την ειδική επίστρωση για γρήγορο καθάρισμα. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα σε ζεστό νερό με σαπουνάδα ή στο πλυντήριο πιάτων. Σκουπίστε την πόρτα με ένα καθαρό υγρό πανί και στεγνώστε με μια χαρτοπετσέτα ή ένα κομμάτι ύφασμα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατανάλωση ρεύματος:	230V~ 50/60Hz
Συνολική ηλεκτρική ισχύς:	3350W
Ισχύς μεγάλης εστίας (Φ180):	1500W
Ισχύς μεσαίας εστίας(Φ145):	1000W
Ισχύς μικρής εστίας(Φ90):	550W
Ηλεκτρική ισχύς φούρνου:	1800W
Χωρητικότητα φούρνου:	48 λίτρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE-Marking Directive: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

www.united-electronics.gr



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ

17ης Νοεμβρίου 87Α, ΤΚ 55535

Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316 006600 | www.united-electronics.gr