


UNITED®

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

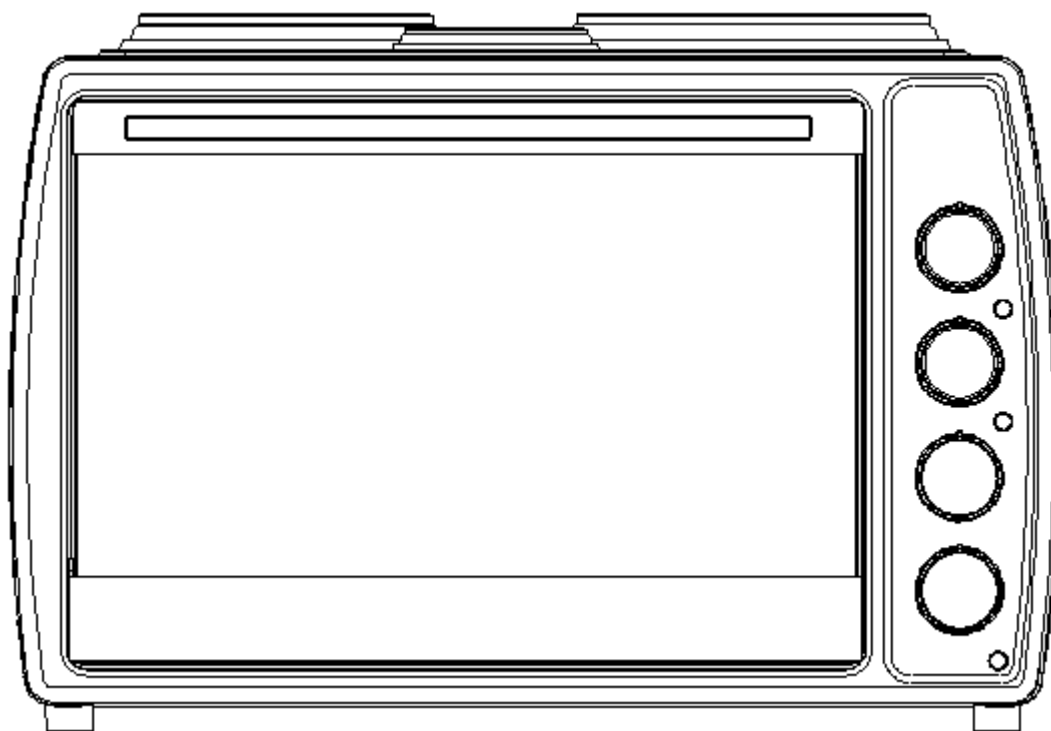

Μοντέλο: ΕΟ 9729

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε το σε περίπτωση που το χρειαστείτε στο μέλλον.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε γάντια ή λαβές.
3. Απαιτείται στενή παρακολούθηση όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
4. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φως, ή οποιαδήποτε μέρη του φούρνου σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φως ούτε όταν η συσκευή έχει παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυματισμό.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυστήρες αερίου ή ηλεκτρικούς καυστήρες, σε θερμαινόμενο φούρνο ή σε φούρνο μικροκυμάτων.
9. Κατά τη λειτουργία του φούρνου, φροντίστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 12 εκατοστών γύρω από το φούρνο ώστε να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα.
10. Όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή ή προτού την καθαρίσετε, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αφήστε τον φούρνο να κρυώσει προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή προτού τον καθαρίσετε.
11. Μην καλύπτετε τα τοιχώματα του φούρνου με αλουμινοχαρτό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του φούρνου.
12. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την αφαίρεση του ταψιού ή όταν πρόκειται να αδειάσετε καυτό λίπος ή άλλα καυτά υγρά.
13. Μην καθαρίζετε το φούρνο με μεταλλικά σφουγγάρια κουζίνας. Τα ρινίσματα μετάλλου μπορεί να αγγίξουν τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
14. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς όταν, κατά τη λειτουργία του, ο φούρνος καλύπτεται ή τοποθετείται κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, πετάσματα, τοίχοι και παρόμοια αντικείμενα. Μην αποθηκεύετε αντικείμενα μέσα στο φούρνο στη διάρκεια της λειτουργίας του.
15. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν χρησιμοποιούνται σκεύη που δεν είναι κατασκευασμένα από μέταλλο ή γυαλί.
16. Μην τοποθετείτε κάποιο από τα ακόλουθα υλικά στο φούρνο: χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί ή κάτι παρόμοιο.
17. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φούρνο μην τοποθετείτε σε αυτόν διάφορα αντικείμενα εκτός από τα συνιστώμενα εξαρτήματα του κατασκευαστή.
18. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, γυρίστε όλους τους

- διακόπτες στη θέση “off” και, στη συνέχεια, αφαιρέσατε το φιν από την πρίζα. Να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πιάνοντάς το από το φιν και όχι τραβώντας το.
19. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια κουζίνας όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε σκεύη από τον καυτό φούρνο.
 20. Αυτή η συσκευή διαθέτει πόρτα ασφαλείας από σκληρυμένο γυαλί. Το γυαλί αυτό είναι ανθεκτικότερο από το συνηθισμένο γυαλί και πολύ πιο ανθεκτικό σε θραύση. Αποφύγετε το ξύσιμο της επιφάνειας της πόρτας ή το χαράκωμα των άκρων της. Εάν η γυάλινη πόρτα έχει γρατσουνιά ή χαρακιά, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.
 21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
 22. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
 23. Η συσκευή αυτή προορίζεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
 24. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, στην περιοχή του φούρνου και των εστιών αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.
 25. Μη στηρίζετε αντικείμενα επάνω στη γυάλινη πόρτα όταν αυτή είναι τελείως ανοιχτή.
 26. Η συσκευή δεν είναι κατασκευασμένη για να ελέγχεται από εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
 27. Αν η επιφάνεια των εστιών είναι ραγισμένη, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή.
 28. Προσοχή, καυτή επιφάνεια! Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε γάντια ή λαβές.
 29. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, παρά μόνο αν παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 30. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
 31. Για συσκευές με σύνδεσμο τύπου Υ, αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή τον τεχνικό αντιπρόσωπό του ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.
 32. Η πίσω επιφάνεια των συσκευών θα πρέπει να τοποθετείται προς το μέρος του τοίχου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προτού χρησιμοποιήσετε την κουζίνα για πρώτη φορά:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος δεν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα και ότι ο επιλογέας του χρονοδιακόπτη είναι στη θέση off.
3. Αφαιρέστε όλες τις σχάρες και τα ταψιά. Πλύνετε τις σχάρες και τα ταψιά σε ζεστό νερό με σαπουνάδα ή στο πλυντήριο πιάτων.
4. Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα και τοποθετήστε τα ξανά στο φούρνο. Συνδέστε

πάλι το φούρνο στην πρίζα του ρεύματος και είστε τώρα έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την καινούργια σας κουζίνα με σούβλα και σχάρα.

Όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

1. Επιβεβαιώστε αν η ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής είναι σύμφωνη με το οικιακό σας δίκτυο.
2. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου για να αποφύγετε τον κίνδυνο να σκοντάψουν επάνω του τα παιδιά.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μη χρησιμοποιήσετε το φούρνο προτού το επισκευάσετε.
4. Για την αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων η επισκευή του φούρνου θα πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από ένα εξειδικευμένο τεχνικό.


Αυτή η μονάδα διαθέτει κοντό καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να μπερδευτείτε ή να γλιστρήσετε πάνω σε ένα μακρύ καλώδιο. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μπαλαντέζα φροντίστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση της:

1. Η τάση της μπαλαντέζας πρέπει να συμφωνεί με την τάση τροφοδοσίας της συσκευής.
2. Η μπαλαντέζα και το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να μην κρέμονται πάνω από τον πάγκο ή το τραπέζι ώστε να μην μπορεί κάποιο παιδί να τα τραβήξει ή να σκοντάψει επάνω τους κατά λάθος.

Προσοχή: Η σχάρα θα πρέπει να τοποθετείται με τις καμπύλες προς τα κάτω!



ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

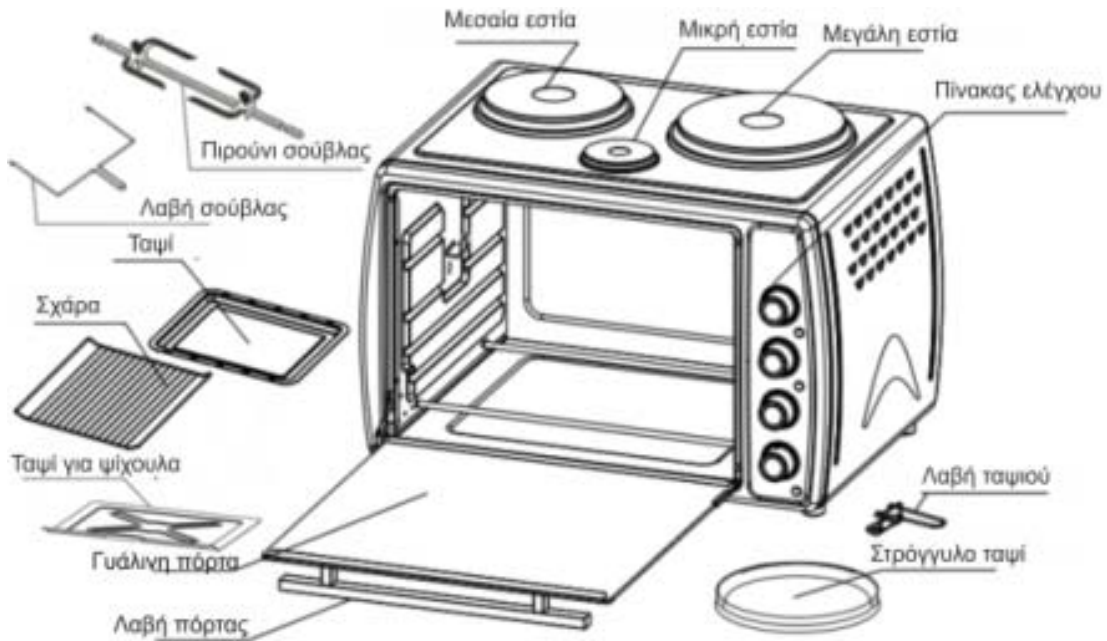

Μεγάλη εστία (Φ180mm): Χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα διαφόρων φαγητών κατσαρόλας καθώς και για άλλες χρήσεις (τηγάνισμα, κλπ).

Μεσαία εστία (Φ145mm): Χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα διαφόρων φαγητών κατσαρόλας καθώς και για άλλες χρήσεις (τηγάνισμα, κλπ).

Μικρή εστία (Φ90mm): Χρησιμοποιείται για την παρασκευή καφέ ή για να ζεστάνετε γάλα.

Πίνακας ελέγχου: Επιλογέας θερμοκρασίας, επιλογέας μεγάλης εστίας και επιλογέας μεσαίου μεγέθους εστίας, επιλογέας λειτουργίας, ένδειξη μεσαίου μεγέθους εστίας, ένδειξη μεγάλης εστίας, επιλογέας λειτουργίας φούρνου.

Ταψί: Χρησιμοποιείται για το ψήσιμο και διαφόρων φαγητών που περιέχουν νερό ή που αφήνουν νερό ή λάδι κατά το μαγείρεμα.

Πιρούνι σουβλας: Μπορείτε να ψήσετε κρέας ή κοτόπουλο

Λαβή σουβλας: Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του πιρουνιού της σουβλας από το φούρνο

Στρογγυλό ταψί: Χρησιμοποιείται για το ψήσιμο και διαφόρων φαγητών που περιέχουν νερό ή που αφήνουν νερό ή λάδι κατά το μαγείρεμα.

Λαβή ταψιού: Σας βοηθά να σηκώσετε το ταψί και τη σχάρα ψησίματος για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.

Λαβή πόρτας: Λαβή ανοίγματος/κλεισίματος της πόρτας για την αποφυγή τυχόν εγκαυμάτων.

Γυάλινη πόρτα: Η διαφανής πόρτα από σκληρυμένο γυαλί σας επιτρέπει να παρακολουθείτε εύκολα την πορεία ψησίματος του φαγητού σας.

Ταψί για ψίχουλα: Συλλέγει τα ψίχουλα που προκύπτουν κατά το μαγείρεμα

Σχάρα ψησίματος: Για το ψήσιμο και γενικά το μαγείρεμα σε κατσαρόλες ή σε ταψιά.

Σημείωση: Η σχάρα θα πρέπει να τοποθετείται με τις οδοντώσεις προς τα κάτω.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

OVEN °C

90 140 190 230

Επιλογές θερμοκρασίας: μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία από 90 έως 230°C. Μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία σύμφωνα με τη χρήση που θέλετε

»»»

0 700W 300W 400W

Ένδειξη λειτουργίας μεσαίας εστίας

Επιλογές εστίας μεσαίου μεγέθους: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ της εστίας μεσαίου μεγέθους. Μπορείτε να επιλέξετε την ισχύ της εστίας σύμφωνα με τη χρήση που θέλετε

»»»

0 1000W 400W 600W

Ένδειξη λειτουργίας μεγάλης εστίας

Επιλογές μεγάλης εστίας: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ της μεγάλης εστίας. Μπορείτε να επιλέξετε την ισχύ της εστίας σύμφωνα με τη χρήση που θέλετε

FUNCTION

OFF

OVEN

Επιλογές λειτουργιών: επιλογή λειτουργίας

OFF Θέστε στο "Off" όταν η συσκευή δεν λειτουργεί

- Διπλές αντιστάσεις + Αέρας
- Άνω αντίσταση + Αέρας
- Άνω + κάτω αντιστάσεις
- Άνω αντίσταση + Σούβλα
- Διπλές αντιστάσεις + Σούβλα + Αέρας
- Μικρή εστία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Χρήση του φούρνου:

- α. Επιλέξτε λειτουργία με τον επιλογέα λειτουργίας
- β. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους επιλογείς των εστιών για να ρυθμίσετε την ισχύ της μεγάλης και της μεσαίας εστίας.
- γ. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα θερμοκρασίας για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που θέλετε.
 1. Τοποθετήστε το φαγητό στο ταψί ή τη σχάρα και κλείστε την πόρτα του φούρνου.
 - α. Μη χρησιμοποιείτε χάρτινα ή πλαστικά σκεύη.
 - β. Χρησιμοποιείτε το ταψί για φαγητά μικρού μεγέθους ή για φαγητά που μπορεί να στάξουν κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
 - γ. Τοποθετήστε το φαγητό ομοιόμορφα στη σχάρα.
 2. Βάλτε το φισ στην πρίζα.
 3. Ρυθμίστε τη λειτουργία ψησίματος και τη θερμοκρασία που θέλετε.
 4. Μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο, γυρίστε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση **OFF**.
 - α. Χρησιμοποιήστε τη λαβή του ταψιού ή τα γάντια φούρνου για να βγάλετε το καυτό φαγητό ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
 - β. Σε περίπτωση που θέλετε να διακόψετε τη διαδικασία μαγειρέματος ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, φροντίστε να
 5. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ισχύος της εστίας για να ρυθμίσετε την ισχύ της μεγάλης και της μεσαίας εστίας. Διατηρήστε τον στη θέση "0".
 6. Αφαιρέστε το φισ από την πρίζα μετά το ψήσιμο.

Χρήση των εστιών

Οι εστίες χρησιμοποιούνται για το μαγείρεμα διαφόρων φαγητών κατσαρόλας.

Σκεύη Μαγειρικής

1. Τα μαγειρικά σκεύη που επιτρέπεται να τοποθετούνται πάνω στις εστίες για το ζέσταμα των φαγητών περιλαμβάνουν όλα τα σκεύη από στοιχεία φερρίτη, όπως σμάλτο, χυτό ή ανοξείδωτο χάλυβα, με λεία βάση διαμέτρου 90--180mm, τα οποία πρέπει να έχουν επίπεδο πυθμένα και να καλύπτονται με καπάκι.
2. Στα σκεύη που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση τροφίμων περιλαμβάνονται όσα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή χαλκό καθώς και τα δοχεία με διάμετρο βάσης διαφορετική από αυτήν την εστίας.

Οδηγίες Λειτουργίας

- . Τοποθετήστε το φισ στην πρίζα
- . Γυρίστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση που θέλετε ενώ, αν χρησιμοποιείτε τις εστίες, γυρίστε το διακόπτη ισχύος στη θέση που θέλετε.
- . Επιλέξτε θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τον επιλογέα θερμοκρασίας.
- . Μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, γυρίστε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση OFF και τον επιλογέα ρύθμισης της εστίας στη θέση "0"

Σημείωση: Το βάρος του φαγητού που τοποθετείται στο ταψί/σχάρα ψησίματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5kg. Υποσημείωση: Αποφύγετε τη συγκέντρωση του φαγητού στη μία πλευρά του ταψιού/σχάρας. Προσπαθήστε να απλώσετε το φαγητό ομοιόμορφα στο ταψί/σχάρα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ

Ο φούρνος σας διαθέτει ειδική επίστρωση που επιτρέπει τον γρήγορο καθαρισμό του. Αν θέλετε, σκουπίστε τα τοιχώματα του φούρνου με ένα μουσκεμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια από σύρμα ή λειαντικά καθαριστικά ούτε να ξύνετε τα τοιχώματα με μεταλλικά σκεύη, καθώς αυτό μπορεί να φθείρει την ειδική επίστρωση για γρήγορο καθαρισμό. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα σε ζεστό νερό με σαπουνάδα ή στο πλυντήριο πιάτων. Σκουπίστε την πόρτα με ένα καθαρό υγρό πανί και στεγνώστε με μια χαρτοπετσέτα ή ένα κομμάτι ύφασμα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατανάλωση ρεύματος:	230V~ 50/60Hz
Συνολική ηλεκτρική ισχύς:	3500W
Ισχύς μεγάλης εστίας (Φ180):	1000W
Ισχύς μεσαίας εστίας(Φ145):	700W
Ισχύς μικρής εστίας(Φ90):	450W
Ηλεκτρική ισχύς φούρνου:	1800W
Χωρητικότητα φούρνου:	45 Λίτρα



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC Directive 04/108/EC
the Low Voltage Directive 06/95/EC
ErP Directive 09/125/EC
RoHS2 Directive 11/65/EU

Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα:

EN 55014-1:06+A1:09+A2:11
EN 55014-2:97+A1:01+A2:08
EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09
EN 61000-3-3:13
EN 60335-1:12 + A11:14
EN 60335-2-9:03+A1:04+A2:06+A12:07+A13:10
EN 62233:08
Commission Regulation (EC) No.1275/2008 & (EU)801/2013
IEC 62321-08, IEC 62321-1:13, IEC 62321-2:13, IEC 62321-2:13, IEC 62321-3-1:13, IEC 62321-4:13,
IEC 62321-5:13

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

- Βασ. Όλγας 33 – Τ.Κ. 54641 – Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835
- Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο
Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137
- www.amiridis-savvidis.gr