



MOBILE INTERNET DEVICE
ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ INTERNET

ETB9643

User Operating Manual
Οδηγίες Χρήσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Εισαγωγή.....	3
1.1 Ειδοποιήσεις.....	3
1.2 Οδηγίες ασφαλείας.....	3
2 Εισαγωγή στο MID	5
2.1 Λειτουργία και προετοιμασία του MID	5
2.2 Κατάσταση και υπενθυμίσεις του MID.....	5
3 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.....	6
3.1 Λειτουργία πλήκτρων.....	6
3.2 Εκκίνηση και τερματισμός.....	6
3.3 Αρχική σελίδα	7
3.4 Επίσκεψη στις εφαρμογές	7
3.5 Σύνδεση USB.....	8
3.6 Πληκτρολόγηση λέξεων.....	9
4.1 Τεχνικές λειτουργίας	10
4.4 Χρήση δεδομένων.....	14
4.11 Γλώσσα και μέθοδος εισαγωγής	22
4.13 Ημερομηνία και ώρα.....	25
5 Πολυμέσα.....	29
5.1 Μουσική.....	29
5.2 Βίντεο.....	30
5.3 Συλλογή φωτογραφιών	30
5.4 Κάμερα.....	32
6 Internet	32
6.1 Πρόγραμμα περιήγησης	32
6.2 Email.....	34
7 Αντιμετώπιση προβλημάτων	36
Σημείωση για την ανακύκλωση	37
Δήλωση συμμόρφωσης.....	37

1 Εισαγωγή

1.1 Ειδοποιήσεις

Προληπτική συντήρηση

- Διατηρείτε τη συσκευή MID στεγνή. Για να αποφευχθεί τυχόν πρόβλημα στη συσκευή, βλάβη λόγω διάβρωσης ή βραχυκύκλωμα, προφυλάξτε τη συσκευή, τη μπαταρία και το φορτιστή από το νερό και την υγρασία, και μην πιάνετε τη συσκευή ή το φορτιστή με βρεγμένα χέρια.
- Για να αποτραπεί τυχόν αστοχία της συσκευής, της μπαταρίας και του φορτιστή, προφυλάξτε τη συσκευή, την μπαταρία και το φορτιστή από βίαια χτυπήματα ή τραντάγματα.
- Για να αποτραπεί τυχόν αστοχία της συσκευής, της μπαταρίας και του φορτιστή, προφυλάξτε τα από υπερθέρμανση ή υπερβολική ψύξη.
- Προφυλάξτε τη συσκευή από χτυπήματα, τραντάγματα και πτώσεις και μην επιχειρήσετε, σε καμία περίπτωση, να την συμπιέσετε ή να την λυγίσετε.
- Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και τα παρελκόμενα αυθαίρετα, διαφορετικά, η συσκευή και τα παρελκόμενα θα πάντουν να καλύπτονται από την εγγύηση της εταιρείας μας.

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή MID, διαβάσετε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο και ενημερώστε τα παιδιά σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες και τη δήλωση ασφαλείας.

- Για λόγους ασφαλείας μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κατά την οδήγηση.
- Σε χώρους παροχής ιατρικής φροντίδας φροντίστε να συμμορφώνεστε με τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς. Φροντίστε να θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας όταν βρίσκεστε κοντά σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα.
- Για να αποτρέψετε τη δημιουργία παρεμβολών από το ασύρματο σήμα στα σήματα αεροπορικής επικοινωνίας, φροντίστε να θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας ή να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αεροπλάνου όταν βρίσκεστε εν πτήση.
- Για να αποτραπεί ενδεχόμενη βλάβη στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κλείνετε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή MID και τα παρελκόμενά της. Η συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να εκτελείται μόνο σε εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μαγνητικό εξοπλισμό, επειδή η ακτινοβολία του MID μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα που αποθηκεύονται στον μαγνητικό εξοπλισμό.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες ή κοντά σε εύφλεκτα αέρια (πρατήρια καυσίμων).
- Μην αφήνετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα κοντά σε παιδιά και μην τους επιτρέπετε να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς τη δική σας επίβλεψη.
- Κατά τη χρήση του MID φροντίστε να συμμορφώνεστε με τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς και να σέβεστε την ιδιωτική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων ατόμων.
- Παρακαλείσθε να τηρείτε αυστηρά τις σχετικές οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του MID ή του PC.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το MID στο μπάνιο ή σε άλλο υγρό περιβάλλον και φροντίστε να προστατεύετε τη συσκευή από υγρά ή υγρασία.

2 Εισαγωγή στο MID

2.1 Λειτουργία και προετοιμασία του MID

Φόρτιση μπαταρίας









Εάν αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε τον μετασχηματιστή AV για να την φορτίσετε.

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή για να φορτίσετε το MID.

2.2 Κατάσταση και υπενθυμίσεις του MID

Εικονίδια υπενθύμισης





Όταν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα υπενθύμισης στο παράθυρο υπενθυμίσεων, κάντε κλικ στη στήλη και σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να ανοίξετε τη λίστα υπενθυμίσεων. Επιλέξτε το μενού που χρειάζεστε και επιβεβαιώστε τις πληροφορίες. Στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο υπενθυμίσεων κάνοντας κλικ στη στήλη και σύροντας το δάχτυλο προς τα πάνω. Ανατρέξτε στα παρακάτω εικονίδια κατάστασης:

	Νέο email		Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Σύνδεση USB ενεργοποιημένη		Εντοπισμός σφαλμάτων σύνδεσης USB
	Κουμπί Return (Επιστροφή)		Κατέβασμα
	Εμφάνιση της πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένης εφαρμογής		Κουμπί Home (Αρχική οθόνη)
	Τρέχον ηλεκτρικό φορτίο.		Το WIFI είναι συνδεδεμένο, το internet είναι διαθέσιμο

3 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

3.1 Λειτουργία πλήκτρων

Περιγραφή λειτουργίας πλήκτρων:

Κουμπί Power (Ενεργοποίηση)	Σύντομο πάτημα για λειτουργία ύπνου/αφύπνισης, παρατεταμένο πάτημα για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας.
Volume + (επάνω)	Αύξηση έντασης ήχου
Volume - (κάτω)	Μείωση έντασης ήχου
Κουμπί HOME (αρχική οθόνη) 	Κάντε κλικ επάνω του σε οποιοδήποτε περιβάλλον για να επιστρέψετε στο αρχικό περιβάλλον.
Κουμπί Back (πίσω) 	κάντε κλικ επάνω του σε οποιοδήποτε περιβάλλον για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού
Κουμπί Menu (Μενού) 	Το κουμπί αυτό θα εμφανίζεται στο περιβάλλον μενού.
Κουμπί Setting (Ρυθμίσεις) 	ιστορικό σελίδων που έχετε επισκεφθεί πρόσφατα

3.2 Εκκίνηση και τερματισμός

Startup (Εκκίνηση)


Πατήστε παρατεταμένα το **πλήκτρο POWER για τρία δευτερόλεπτα**, για να εισέλθετε στην εικόνα εκκίνησης. Το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση κλειδώματος οθόνης. Ξεκλειδώστε την.

Shutdown (Τερματισμός)


1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο POWER για να εμφανιστεί το παράθυρο τερματισμού.
2. Το παράθυρο τερματισμού περιέχει τη λειτουργία mute (σίγαση), τη λειτουργία airplane (πτήσης), τη λειτουργία reboot (επανεκκίνηση) και τέσσερις επιλογές τερματισμού.
3. Το τελευταίο βήμα είναι να κάνετε κλικ στην επιλογή Shutdown (Τερματισμός).


3.3 Αρχική σελίδα

Στο βασικό περιβάλλον, όπως αυτό της παρακάτω εικόνας 3.1, πατήστε παρατεταμένα στον κενό χώρο και θα εμφανιστούν αναδυόμενα παράθυρα με τα οποία θα ορίσετε ταπετσαρία, φάκελο, μικροεφαρμογές και συντομεύσεις.

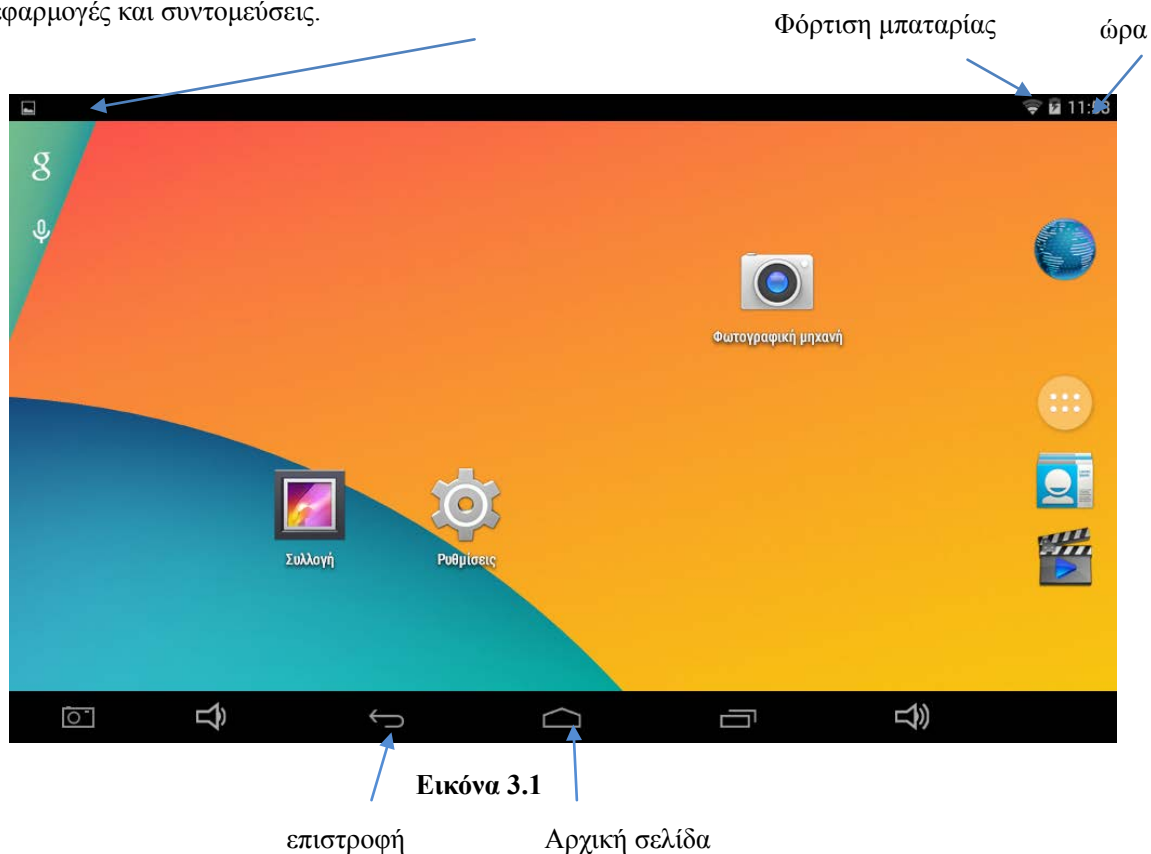

3.4 Επίσκεψη στις εφαρμογές

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στο επάνω δεξιό μέρος της Εικόνας 3.1, μπειτε στο κύριο περιβάλλον που φαίνεται στην Εικόνα 3.2 και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να επισκεφθείτε.

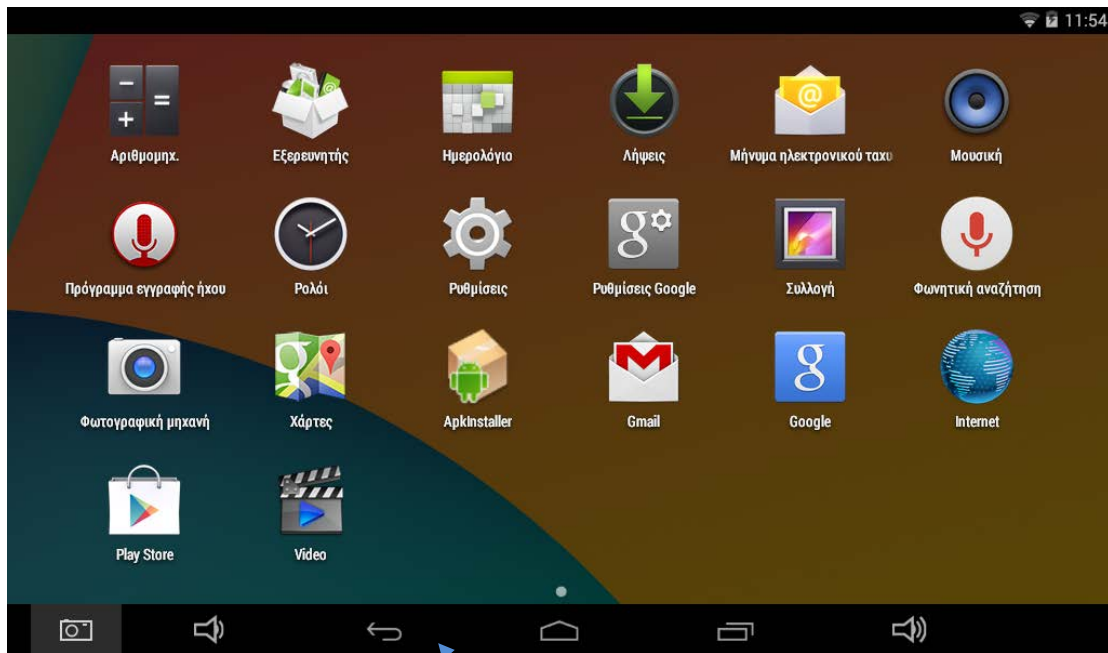

Εικόνα 3.2


Επιστροφή στην αρχική σελίδα

3.5 Σύνδεση USB

Ρυθμίσεις αποθήκευσης του MID

Πριν από τη μεταφορά εγγράφων, πρέπει να εκτελέσετε ρυθμίσεις αποθήκευσης στη συσκευή σας:

1. Συνδέστε τη συσκευή και τον υπολογιστή με καλώδιο USB. Η στήλη υπενθυμίσεων θα εμφανίζει τις πληροφορίες υπενθύμισης.
2. Ανοίξτε τον πίνακα υπενθυμίσεων. Δείτε την κατάσταση και τις υπενθυμίσεις του MID για να μάθετε πώς να ανοίγετε τον πίνακα.
3. Στον πίνακα υπενθυμίσεων, κάντε κλικ στην επιλογή “USB Connected” (Σύνδεση USB ενεργοποιημένη), όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.3 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή “open USB storage configuration” (άνοιγμα ρυθμίσεων αποθήκευσης USB).
4. Τώρα, η σύνδεση USB έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

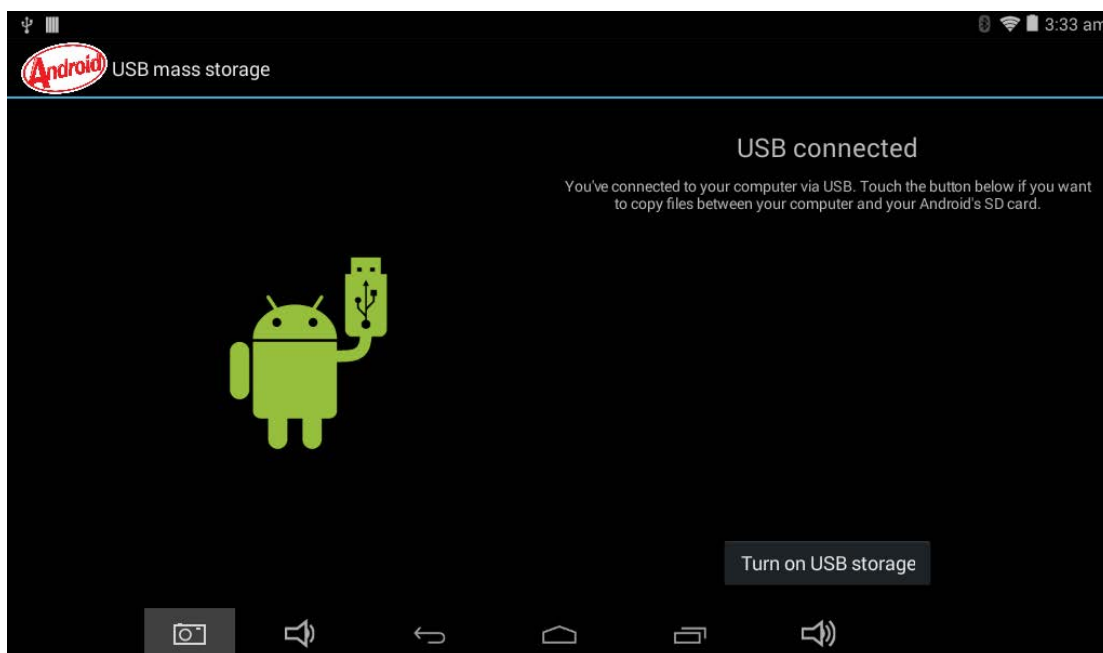

Εικόνα 3.3

Αντιγραφή εγγράφου στην κάρτα μνήμης

1. Συνδέστε το MID στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
2. Για να γίνουν οι ρυθμίσεις αποθήκευσης, η σύνδεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
3. Ανοίξτε το στοιχείο “My computer” (Ο υπολογιστής μου) στον υπολογιστή και σημειώστε τα στοιχεία στο χώρο “removable disc” (αφαιρούμενος δίσκος).
4. Αντιγράψτε τα έγγραφα που χρειάζεστε στο στοιχείο “removable disc” (αφαιρούμενος δίσκος).
5. Μετά την ολοκλήρωση της αντιγραφής, κάντε κλικ στην επιλογή “shutdown the USB storage configuration” (τερματισμός των ρυθμίσεων αποθήκευσης USB) για απεγκατάσταση.

3.6 Πληκτρολόγηση λέξεων

Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης

Όταν ξεκινάτε τη διαδικασία ή επιλέγετε τις λέξεις ή τους αριθμούς, θα εμφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης. Το πληκτρολόγιο περιέχει τις παρακάτω επιλογές πληκτρολόγησης:


1. Πληκτρολόγιο Android
2. Google Pinyin

Επιλογή της μεθόδου πληκτρολόγησης που θέλετε

1. Κάντε κλικ στην εφαρμογή Setting (Ρυθμίσεις).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Language and Keyboard (Γλώσσα και πληκτρολόγιο).
3. Στην επόμενη περιοχή ρυθμίσεων θα εμφανιστούν όλες οι εγκατεστημένες μέθοδοι πληκτρολόγησης λέξεων στη συσκευή σας.

4. Επιλογή της μεθόδου πληκτρολόγησης που θέλετε.

Χρήση και εναλλαγή μεθόδων εισαγωγής χαρακτήρων

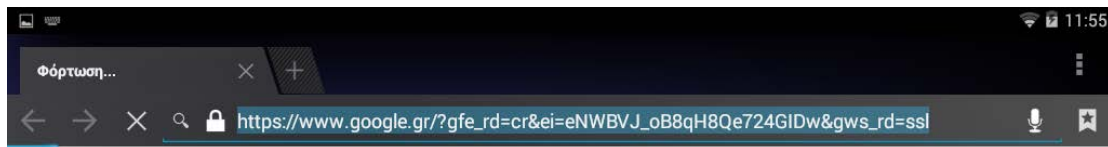

Εικόνα 3.4 3

1	εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων
2	εναλλαγή μεταξύ μεθόδων εισαγωγής λέξεων
3	κάντε κλικ για να εισαγάγετε διάστημα
4	κάντε κλικ για εκτέλεση εισαγωγής
5	διαγράψτε τον χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες στα αριστερά του δρομέα.

4.1 Τεχνικές λειτουργίας

Εισαγωγή στο περιβάλλον των μικροεφαρμογών

Στο περιβάλλον των μικροεφαρμογών, κάντε κλικ στις μικροεφαρμογές που βρίσκονται στο πάνω μέρος της οθόνης ή σύρετε το δάχτυλο στην οθόνη και θα εμφανιστεί το περιβάλλον των μικροεφαρμογών. Πατήστε παρατεταμένα σε οποιαδήποτε εφαρμογή για να δημιουργήσετε τη συντόμευσή της και έπειτα μπορείτε


να ανοίξετε την εφαρμογή μέσω του εικονιδίου συντόμευσης.

- **Δημιουργία εικονιδίων συντομεύσεων εφαρμογών στην επιφάνεια εργασίας**
- Στο περιβάλλον των εφαρμογών ή των μικροεφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε εικονίδιο για να μεταβείτε αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας. Σύρετε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο για να το μεταφέρετε σε οποιαδήποτε θέση της επιφάνειας εργασίας.
- Υπενθύμιση: Εάν η θέση προορισμού δεν χώρο, η μικροεφαρμογή θα προστεθεί στην κύρια οθόνη.

4.2 Ασύρματη σύνδεση και Internet

1. Σύνδεση Wi-Fi


1. Στο κύριο μενού ή περιβάλλον, επιλέξτε **setting** (ρυθμίσεις).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή WLAN, ανοίξτε το wifi και η συσκευή θα ψάξει αυτόματα για το διαθέσιμο σήμα Wifi ασύρματου internet. Εικόνα 4.1
3. Επιλέξτε το Wi-Fi internet με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Εάν θέλει κωδικό πρόσβασης, θα εμφανιστεί το πλαίσιο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στην επιλογή Connect (Σύνδεση).

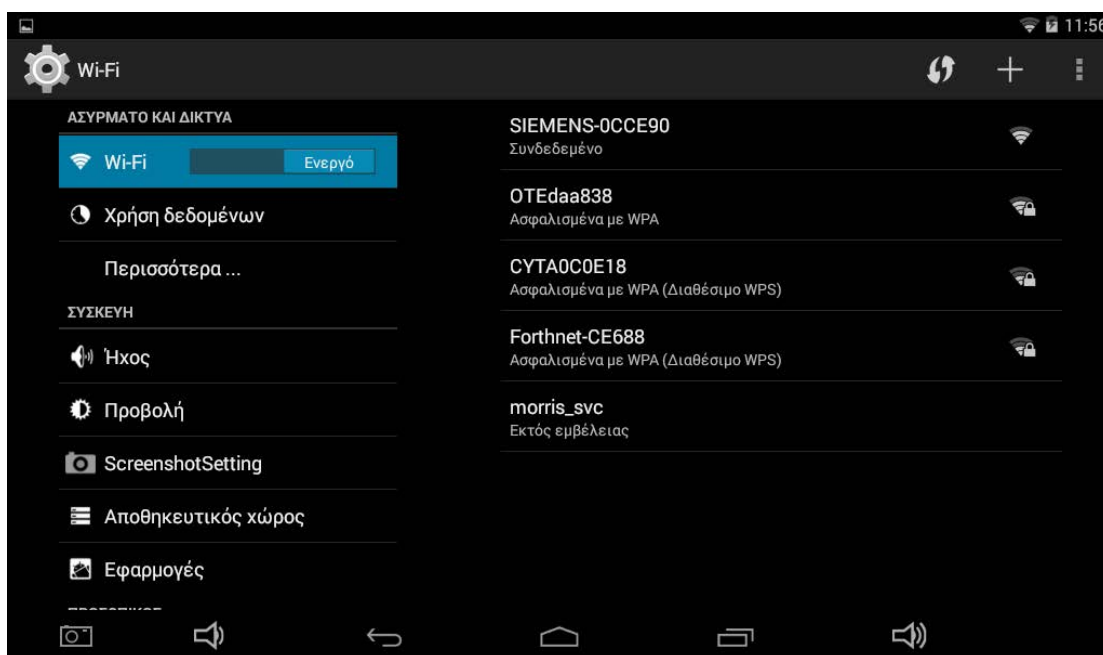

Εικόνα 4.1


2. Προσθήκη δικτύου

- 1) Κάντε κλικ στο εικονίδιο **ADD NETWORK** επάνω δεξιά, όπως στην Εικόνα 4.2

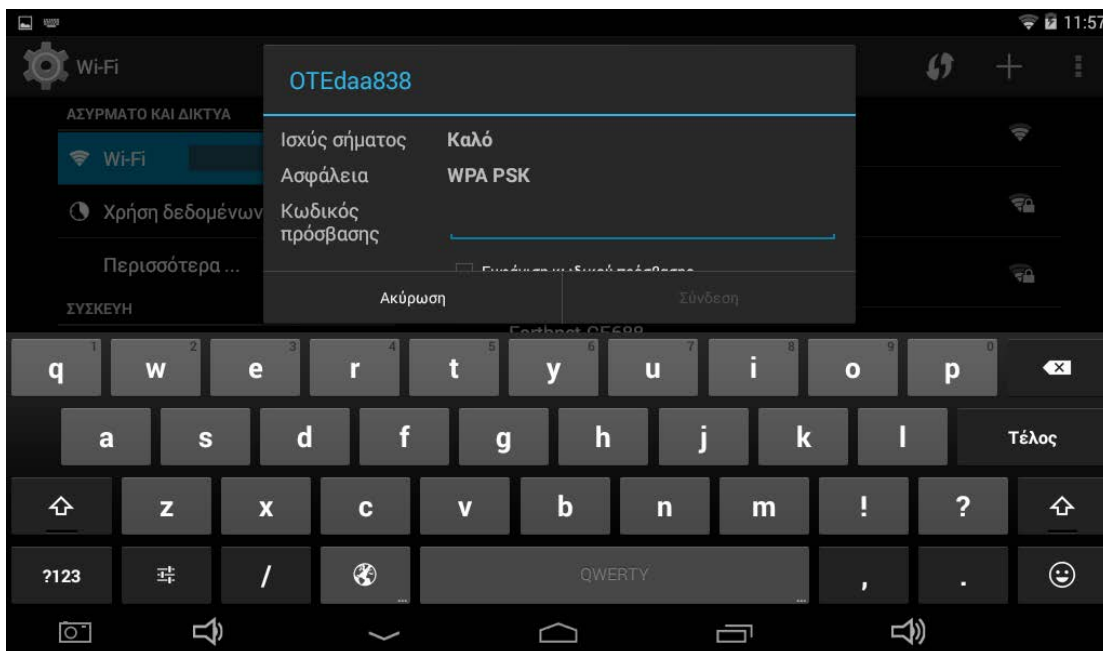

Εικόνα 4.2


- 2) Εισαγάγετε το όνομα του ασύρματου δικτύου στο πλαίσιο Input network SSID και κάντε κλικ στην επιλογή Save (Αποθήκευση).
- 3) Κάντε κλικ στο όνομα χρήστη που έχει ήδη αποθηκευτεί, και κάντε κλικ στην επιλογή Connect (Σύνδεση) για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο, όπως στην Εικόνα 4.3

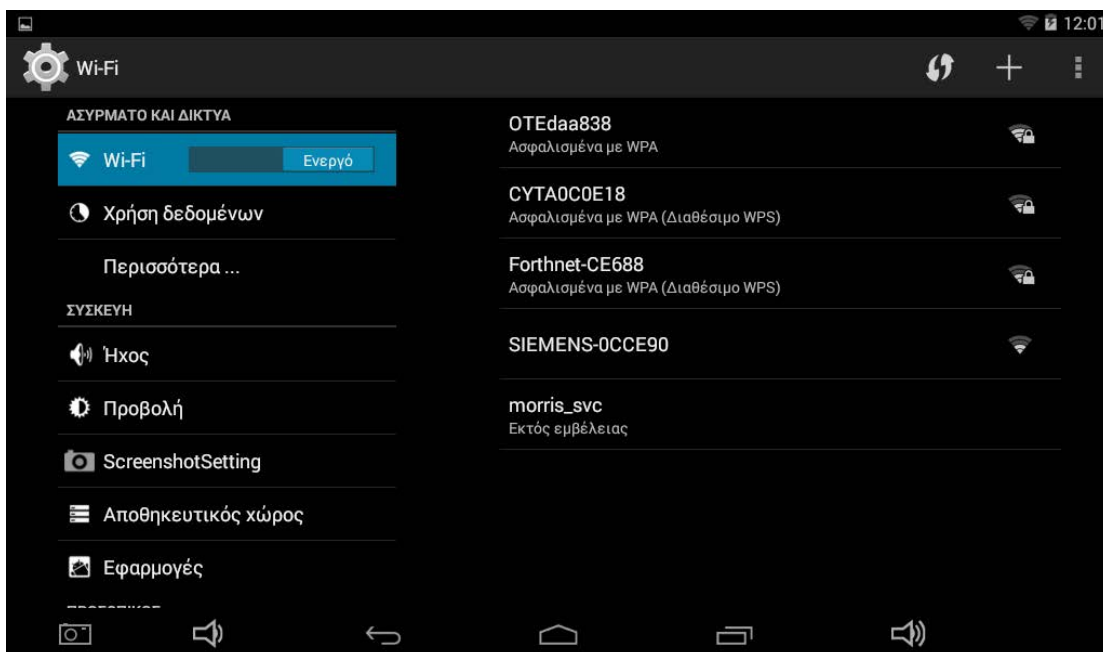

Εικόνα 4.3

3. Network Notice (Σημείωση δικτύου)


Εάν ανοίξετε την επιλογή Network Notice (Σημείωση δικτύου) όταν εμφανίζεται το σήμα WIFI, στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί υπενθύμιση για το διαθέσιμο δίκτυο WLAN, όπως στην Εικόνα 4.4

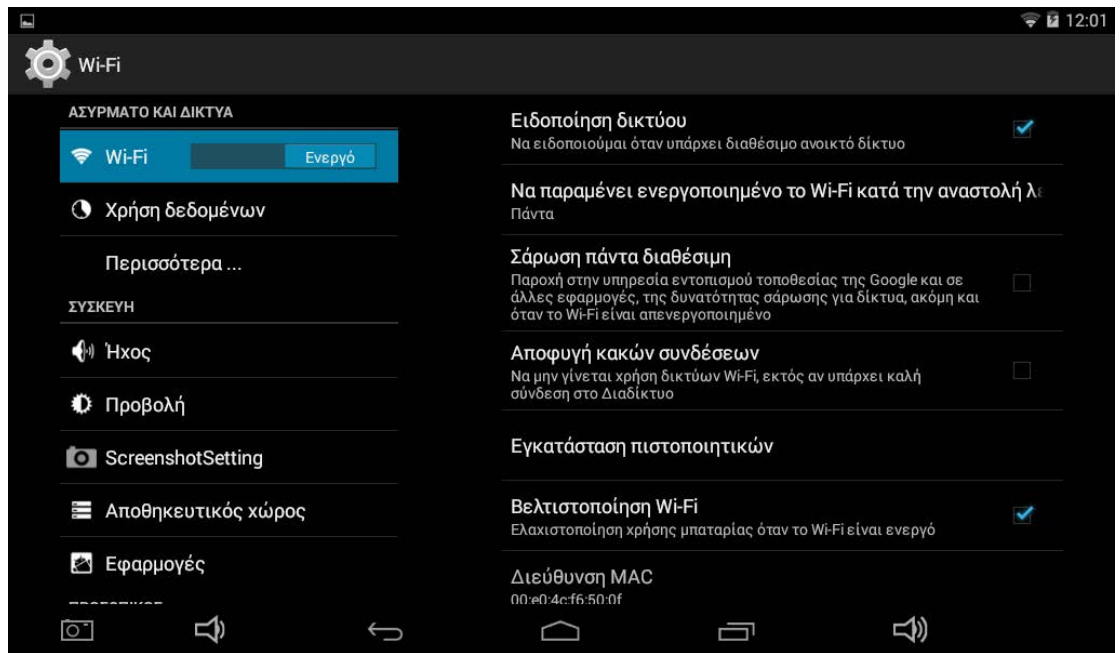

Εικόνα 4.4

4. Διατηρήστε το WI-FI ενεργοποιημένο στη διάρκεια της λειτουργίας ύπνου.


1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Keep WI-FI on during sleep (Διατήρηση του WI-FI στη διάρκεια της λειτουργίας ύπνου)**, όπως στην Εικόνα 4.5

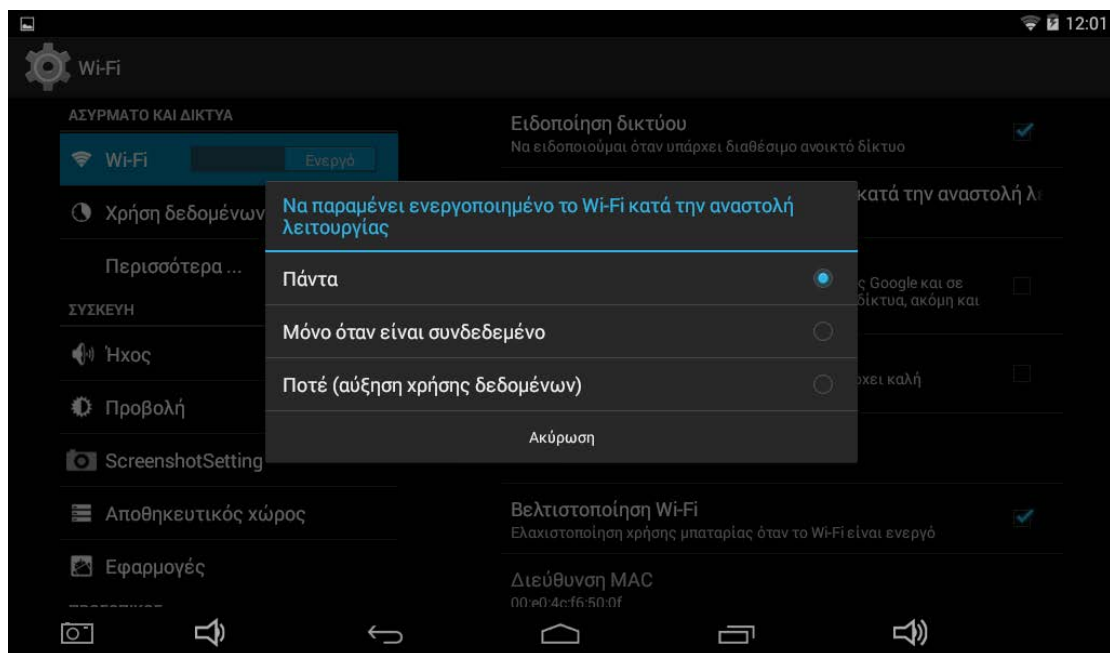

Εικόνα 4.5


4.4 Χρήση δεδομένων


Ελέγξτε το στοιχείο Data usage (Χρήση δεδομένων) της κάρτας SIM, όπως στην Εικόνα 4.11

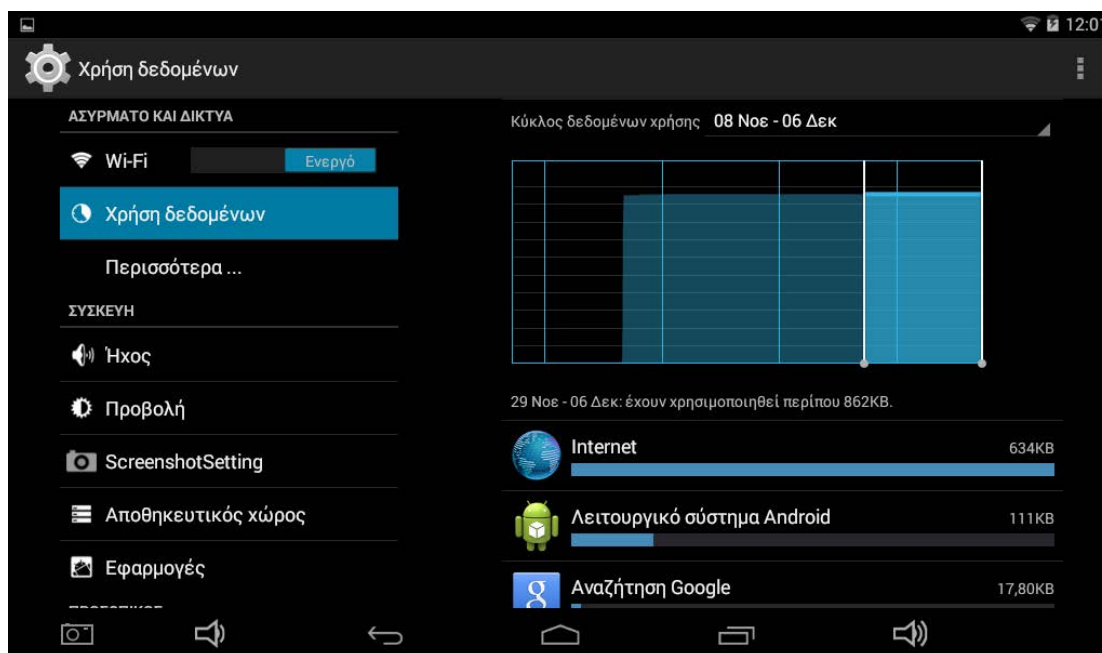

Εικόνα 4.11

Check WIFI data usage (Ελεγχος χρήσης δεδομένων WIFI)


Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στο επάνω δεξιό μέρος της Εικόνας 4.11, και επιλέξτε **Data Usage (Χρήση δεδομένων)**, όπως στην Εικόνα 4.12

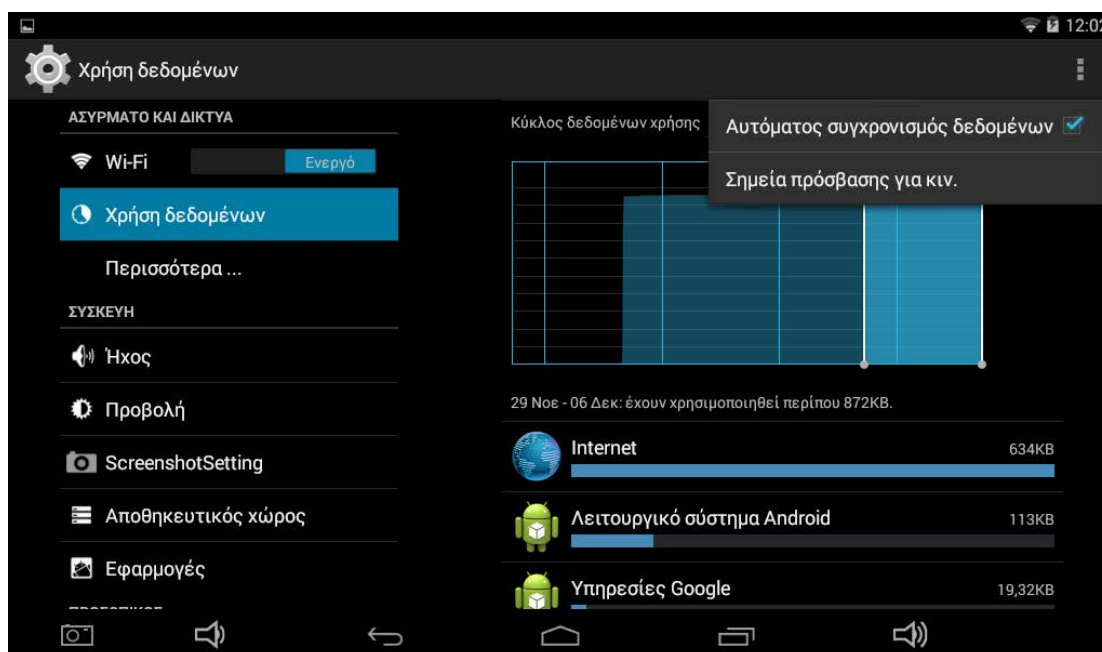

4.5 Display (Οθόνη)

4.6 Sleep (Λειτουργία ύπνου)

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Display (Οθόνη).
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Sleep (Λειτουργία ύπνου).
4. Ορίστε το χρόνο λειτουργίας ύπνου, **όπως στην Εικόνα 4.13**

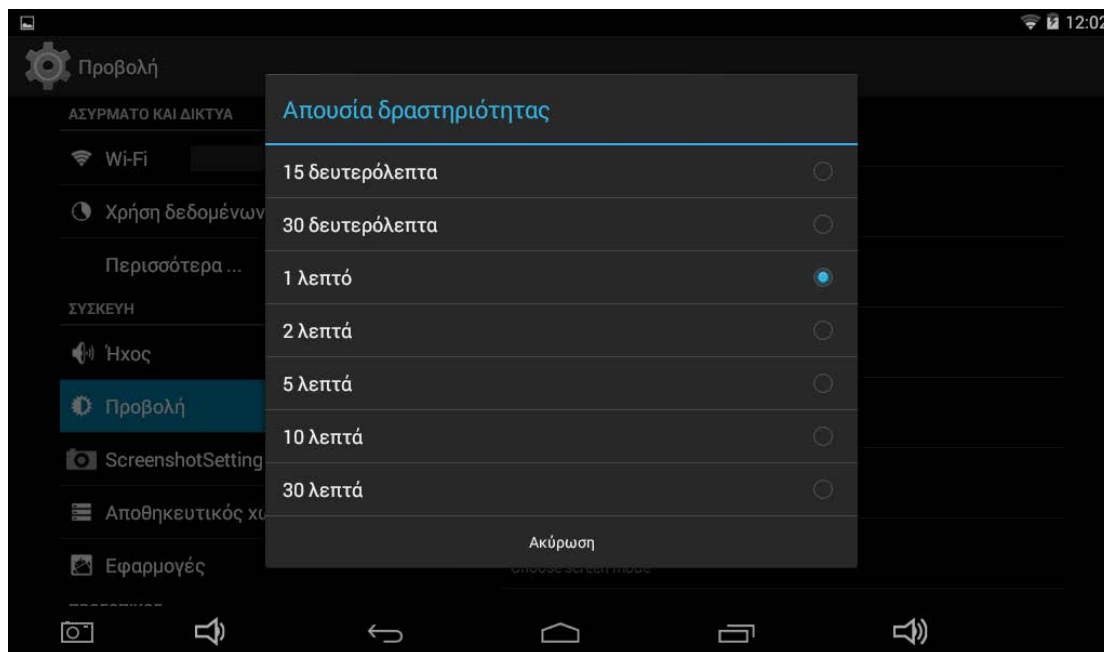

Εικόνα 4.13


4.6 Αποθήκευση

Ανοίξτε την ενότητα Settings, κάντε κλικ στην επιλογή Memory (Μνήμη), έπειτα στην επιλογή **Preferred install location (Προτιμώμενη θέση εγκατάστασης)** και εδώ μπορείτε να επιλέξετε την εγκατάσταση μιας νέας εφαρμογής στην προτιμώμενη θέση εγκατάστασης.

Ελέγξτε το χώρο αποθήκευσης στην κάρτα SD και στη συσκευή MID.

1. Ανοίξτε την ενότητα **Settings (Ρυθμίσεις)**.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Storage (Αποθήκευση) και ελέγξτε το χώρο αποθήκευσης.
 1. Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης
 - (1) Χώρος αποθήκευσης συστήματος


Η αποθήκευση συστήματος είναι ο χώρος όπου η συσκευή MID εναποθέτει τα αρχεία συστήματος, όπως στην Εικόνα 4.14., τα οποία δεν μπορείτε να δείτε.

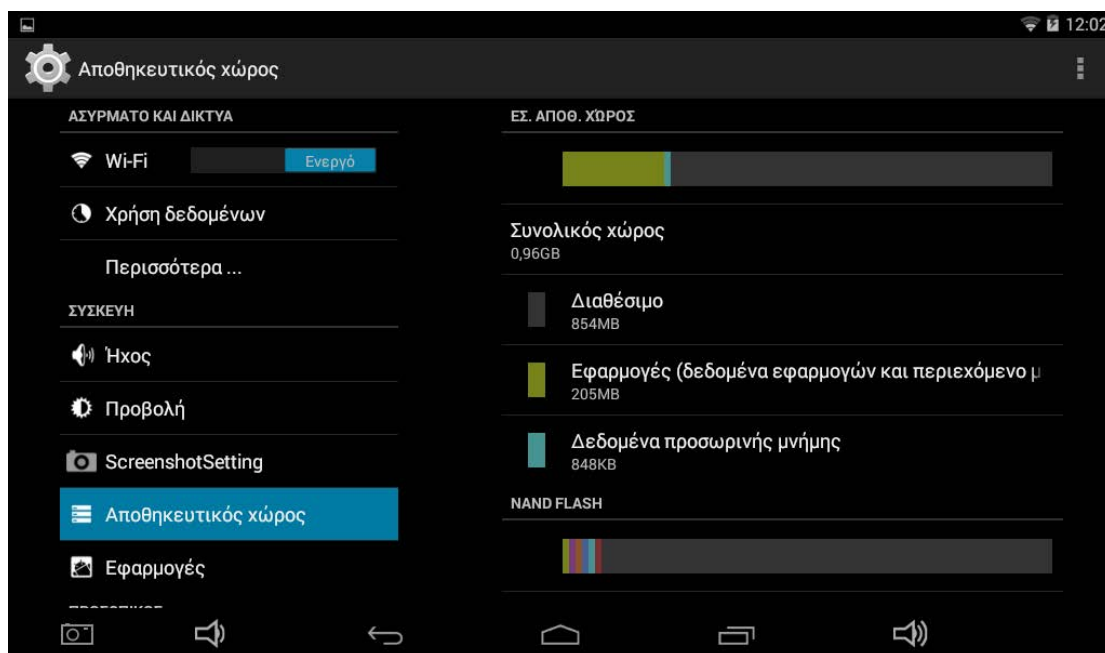

Εικόνα 4.14

(2) Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης


Ο εσωτερικός χώρος αποθήκευσης είναι ο τοπικός χώρος αποθήκευσης NAND της συσκευής, όπως στην Εικόνα 4.15. Αν θέλετε να ελέγξετε το περιεχόμενο του χώρου αποθήκευσης, μπορείτε να το κάνετε από το κύριο μενού.

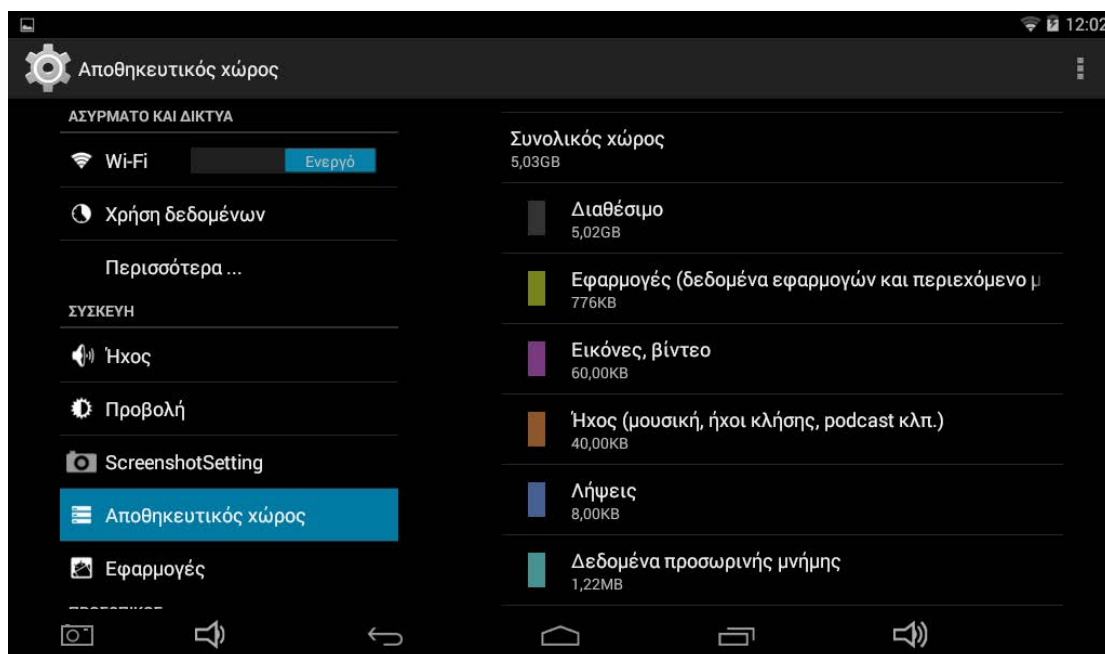

Εικόνα 4.15

2. Κάρτα SD

Μπορείτε να ελέγξετε το χώρο αποθήκευσης, το διαθέσιμο χώρο της κάρτας SD, να αφαιρέσετε την κάρτα SD και να διαγράψετε τα περιεχόμενά της, όπως στην Εικόνα 4.16

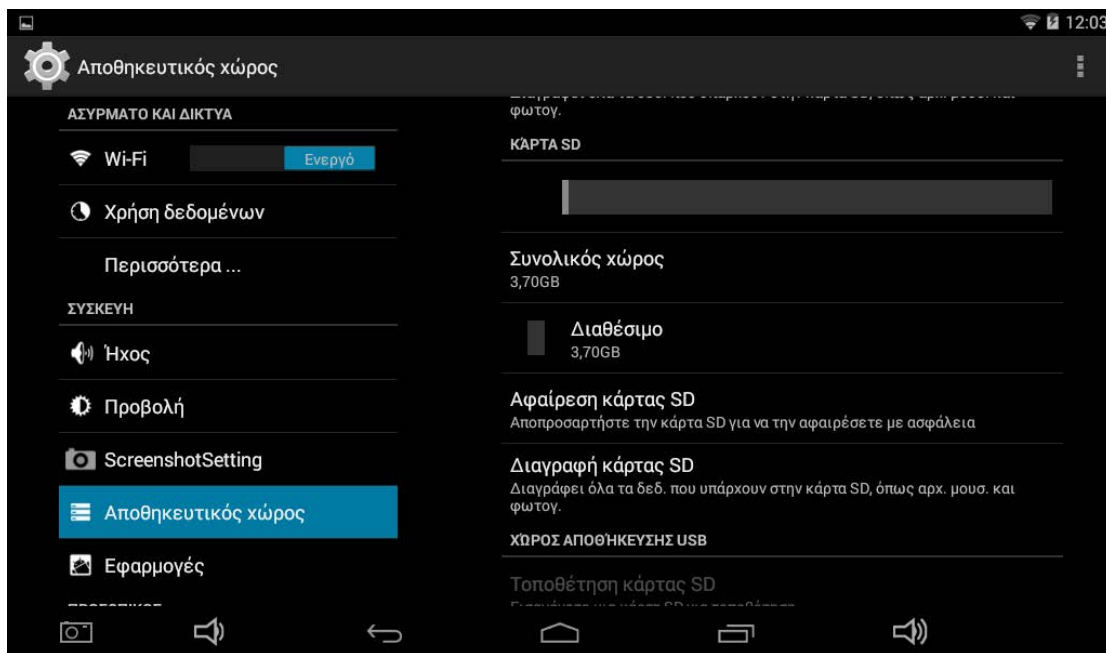

Εικόνα 4.16


Ασφαλής κατάργηση κάρτας SD

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Memory (Μνήμη).
3. Κάντε κλικ για να απεγκαταστήσετε την κάρτα SD.
4. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα SD με ασφάλεια.

Σημείωση: Η ασφαλής αφαίρεση της κάρτας SD μπορεί να προστατεύσει την κάρτα SD και να αυξήσει τη διάρκεια ζωής της.


4.7 Πρόγραμμα εφαρμογών

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε Apps (Εφαρμογές).
2. Επιλέξτε εφαρμογή και, αφού την ανοίξετε, μπορείτε να διαχειριστείτε και να διαγράψετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή και να ελέγξετε πόσος χώρος αποθήκευσης του συστήματος χρησιμοποιείται και πόσος είναι ελεύθερος. (Όπως στην Εικόνα 4.17)

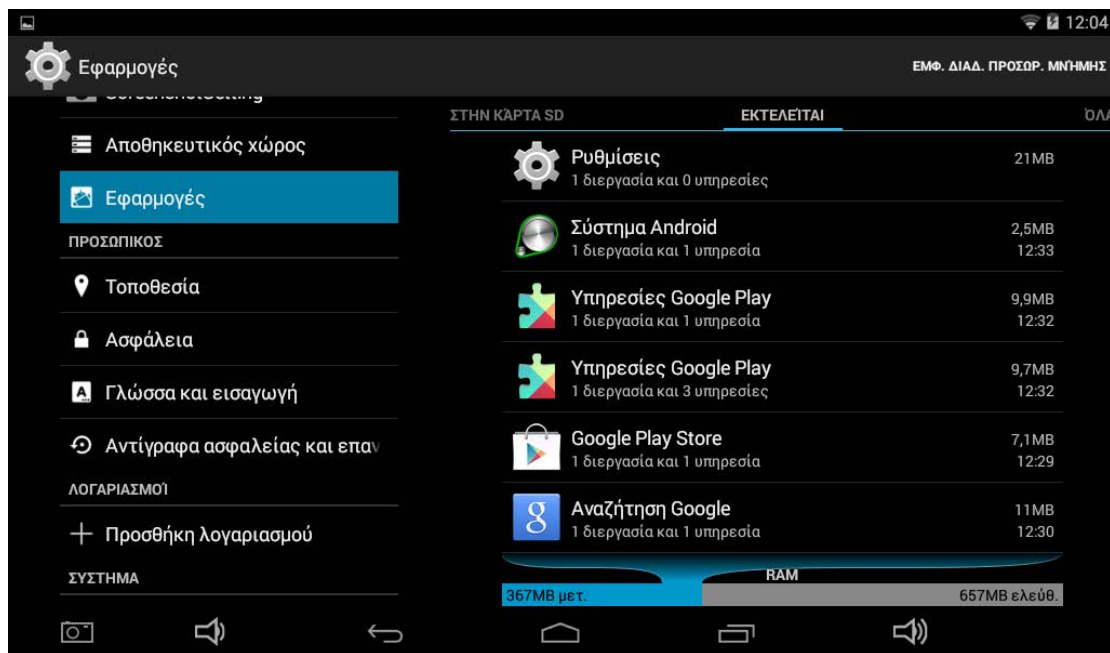

Εικόνα 4.17

3. Προβολή της συσκευής που λειτουργεί, του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείται και του χώρου που απομένει, σύμφωνα με την Εικόνα 4.18

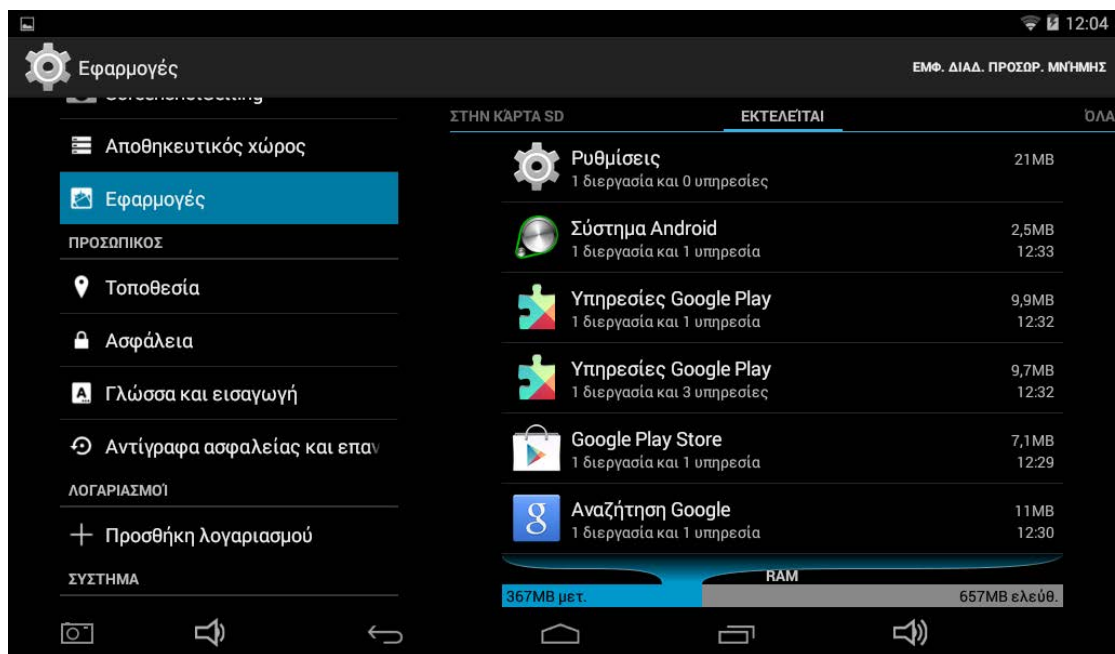


Εικόνα 4.18

4.8 Λογαριασμός και συγχρονισμός


1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**
2. Ανοίξτε το στοιχείο **Account and Sync (Λογαριασμός και συγχρονισμός)**, όπως στην

Εικόνα 4.19.

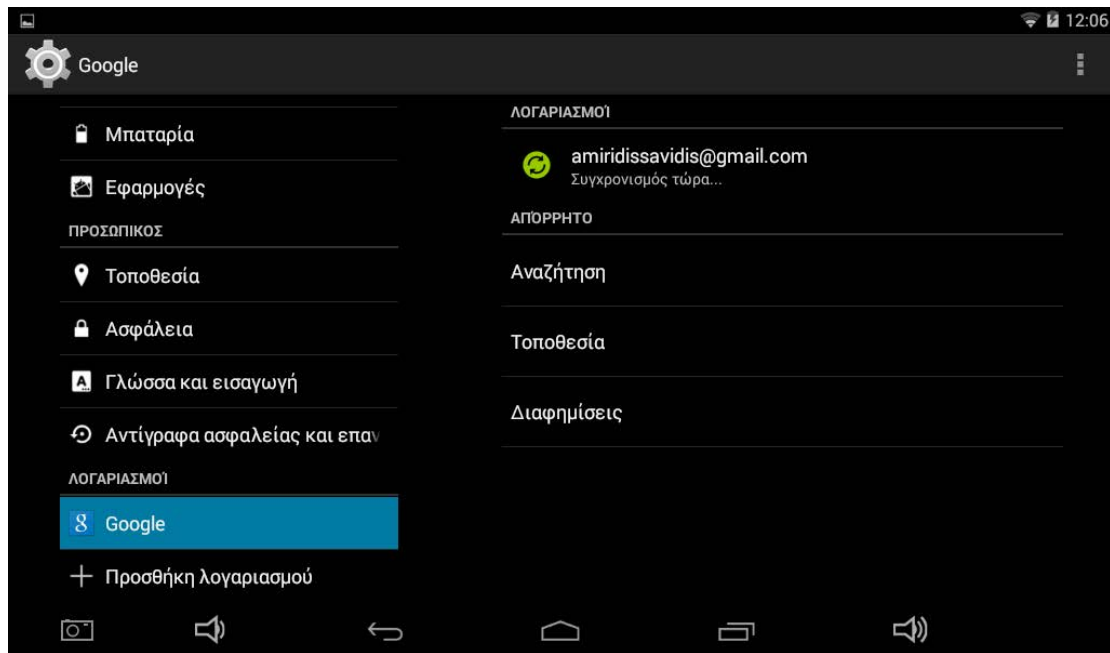


Εικόνα 4.19

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Add an account (Προσθήκη λογαριασμού)**, όπως στην **Εικόνα 4.20**

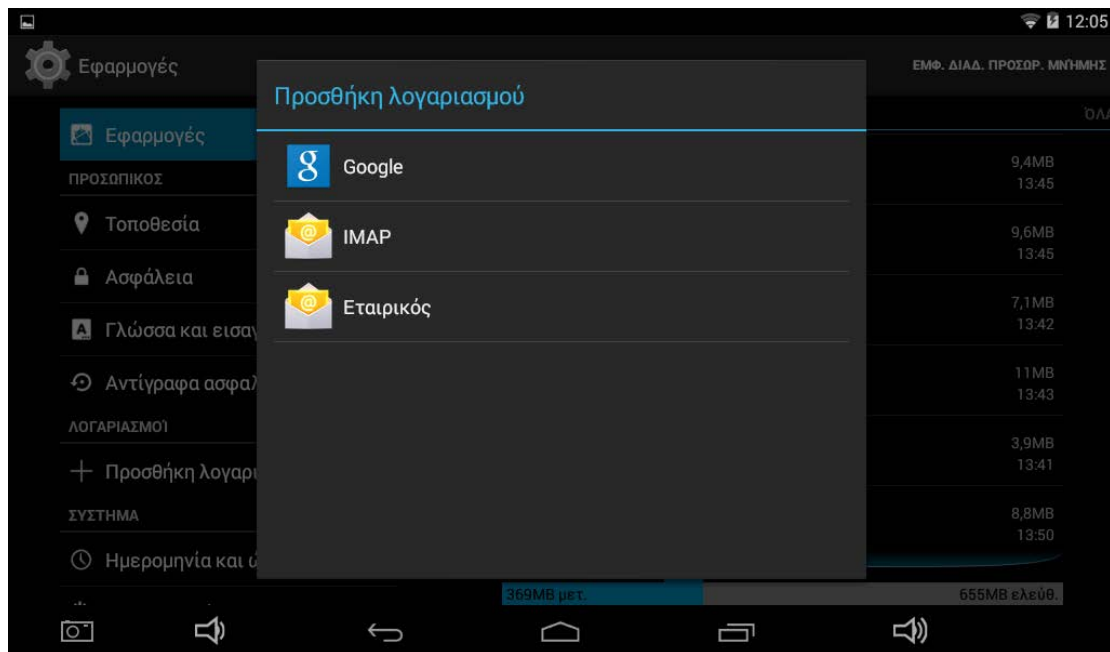

Εικόνα 4.20


4. Μετά την επιτυχημένη φόρτωση, θα ανοίξει η λειτουργία συγχρονισμού, όπως στην **Εικόνα 4.21**

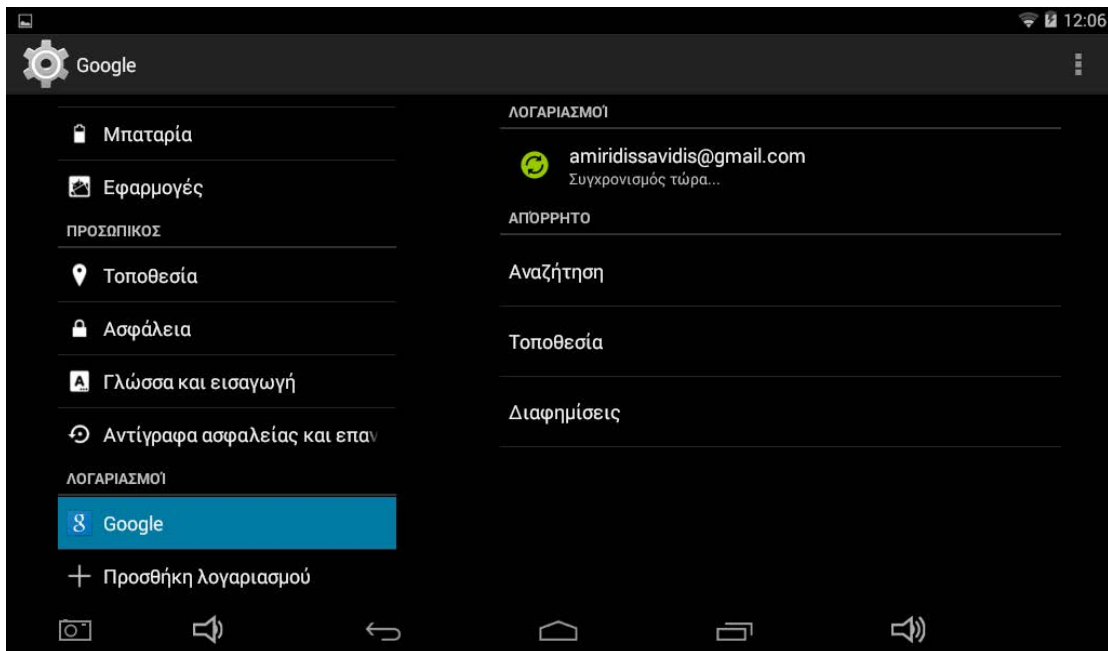

Εικόνα 4.21

4.9 Υπηρεσία θέσης

Κάντε κλικ στο στοιχείο **setting (ρύθμιση)** και επιλέξτε **Mode (Λειτουργία)**, όπως στην Εικόνα 4.22

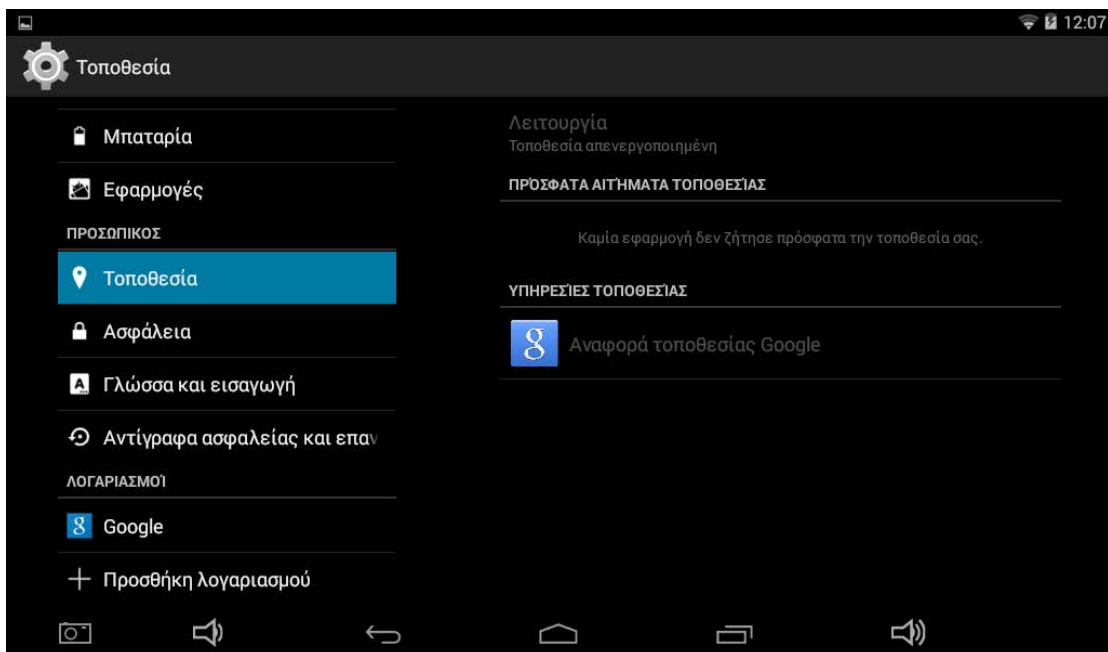

Εικόνα 4.22

4.10 Ρύθμιση ασφαλείας


Set locked screen (Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης)

Κλειδώστε την οθόνη αφής με το εικονίδιο ξεκλειδώματος ή με κωδικό πρόσβασης για να προστατεύσετε τη συσκευή σας MID.

- Σημείωση: Αφού κλειδώσετε την οθόνη, θα πρέπει να καταχωρείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη

Set unlocked picture (Ορισμός εικόνας ξεκλειδώματος)

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) στο κύριο περιβάλλον.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Safe (Ασφαλής)**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Locked the screen (Κλείδωμα της οθόνης)**.
4. Επιλέξτε **picture (εικόνα)** στην περιοχή ρυθμίσεων κειμένου.
5. Κάντε κλικ ακολουθώντας το μήνυμα υπενθύμισης.
6. Εμφανίζεται ο πίνακας υποδείγματος ξεκλειδώματος, όπου υπάρχουν εννιά σημεία αφής. Συνδέστε 4 σημεία κατά την κατακόρυφη, την οριζόντια ή τη διαγώνια κατεύθυνση. Σύμφωνα με την Εικόνα 4.10, μετακινήστε το δάχτυλό σας από την οθόνη μόλις τελειώσετε. Το σύστημα θα καταγράψει το νέο σας υπόδειγμα ξεκλειδώματος.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Continue (Συνέχεια)**.
8. Όταν δείτε την υπενθύμιση, καταχωρήστε το υπόδειγμα ξεκλειδώματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Confirm (Επιβεβαίωση)**.

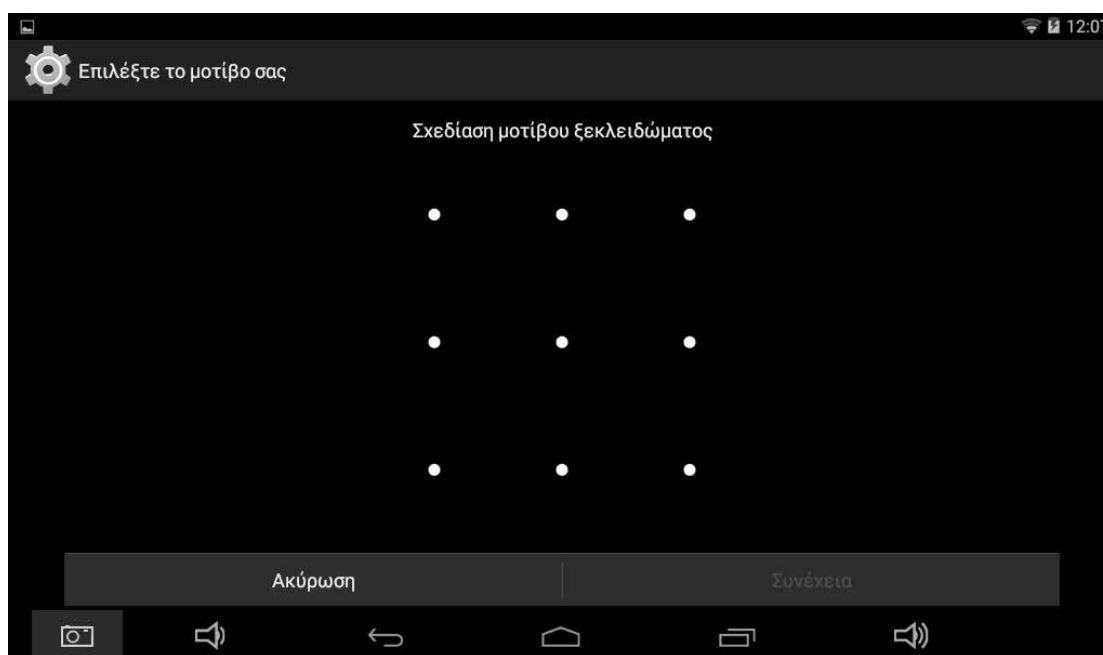

Εικόνα 4.23.


1. Καταχωρήστε ξανά το νέο κωδικό PIN και επιλέξτε **Confirm (Επιβεβαίωση)**.

Set unlocked password (Ορισμός κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος)

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** στο κύριο περιβάλλον.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Safe (Ασφαλής)**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Screen locked (Κλείδωμα οθόνης)**.
4. Ορίστε κωδικό πρόσβασης στην περιοχή ρυθμίσεων κειμένου.
5. Καταχωρήστε νέο κωδικό πρόσβασης (γράμματα και αριθμούς) και κάντε κλικ στην επιλογή **Continue (Συνέχεια)**.
6. Καταχωρήστε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στην επιλογή **Confirm (Επιβεβαίωση)**.

Unknown source (Άγνωστη προέλευση)

1. Στο κύριο περιβάλλον, κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Safety (Ασφάλεια)**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Unknown sources (Άγνωστες προελεύσεις)**, όπως στην Εικόνα 4.24

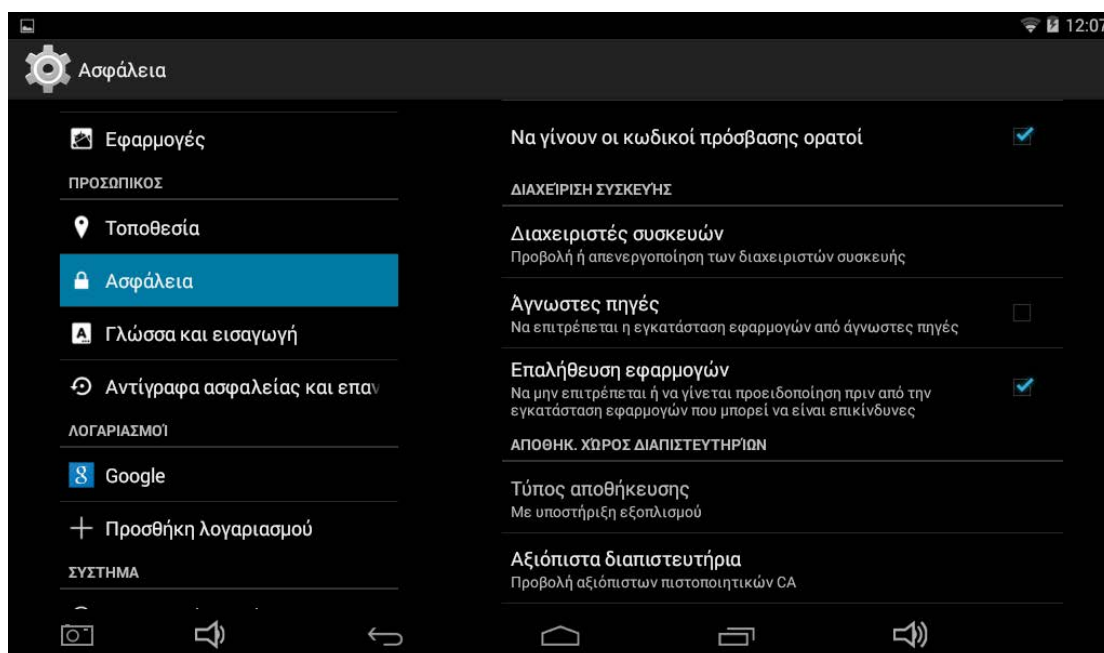


Εικόνα 4.24

Σημείωση: Η χειροκίνητη εγκατάσταση αρχείων APK πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στην περίπτωση άγνωστης προέλευσης.

4.11 Γλώσσα και μέθοδος εισαγωγής


Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**, επιλέξτε **Language and input method**

(Γλώσσα και μέθοδος εισαγωγής) και επιλέξτε γλώσσα, όπως στην Εικόνα 4.56

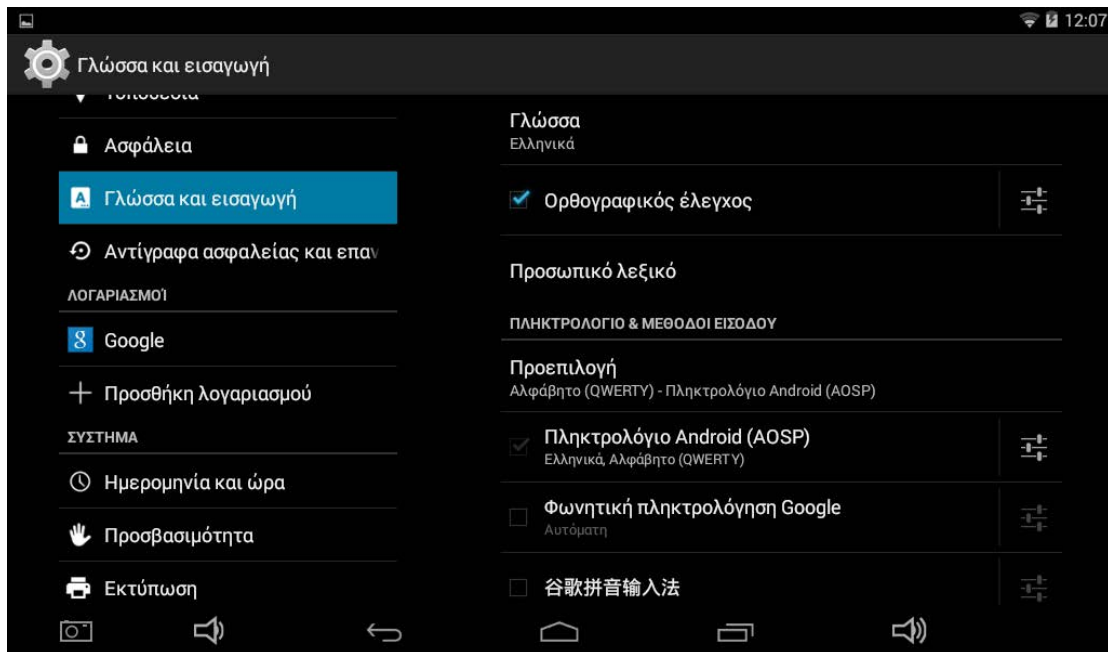


Εικόνα 4.25

Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**, επιλέξτε **Language and input** και επιλέξτε **Android keyboard setting (Ρύθμιση πληκτρολογίου Android)**, όπως στην Εικόνα 4.26

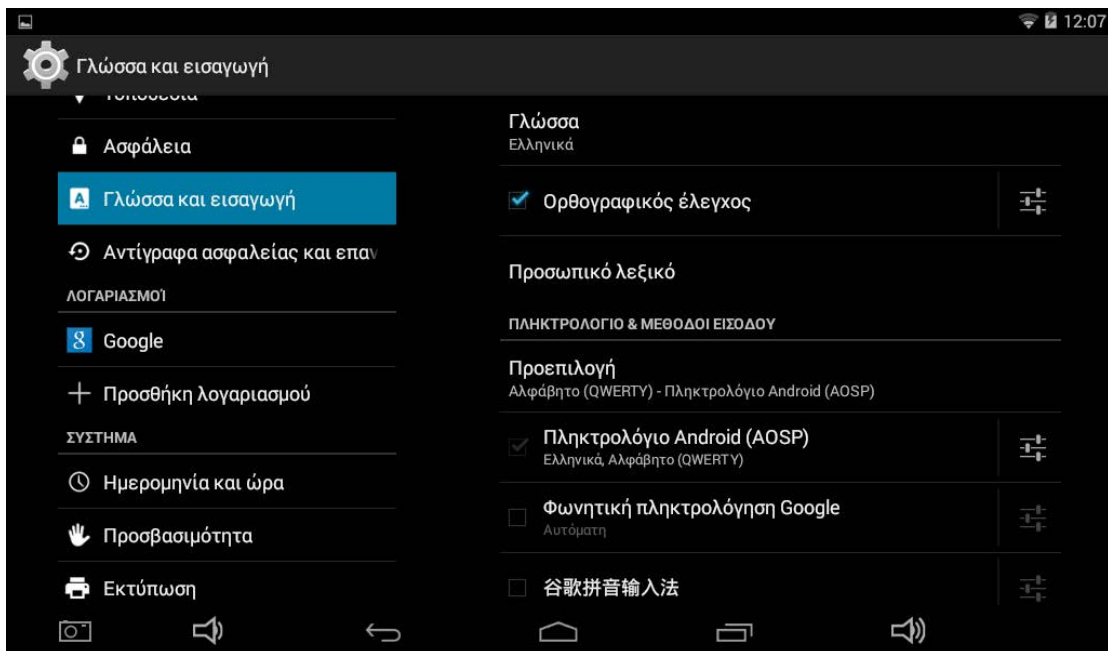

Εικόνα 4.27

Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να αλλάξετε από τη λίστα γλωσσών, όπως στην Εικόνα 4.28

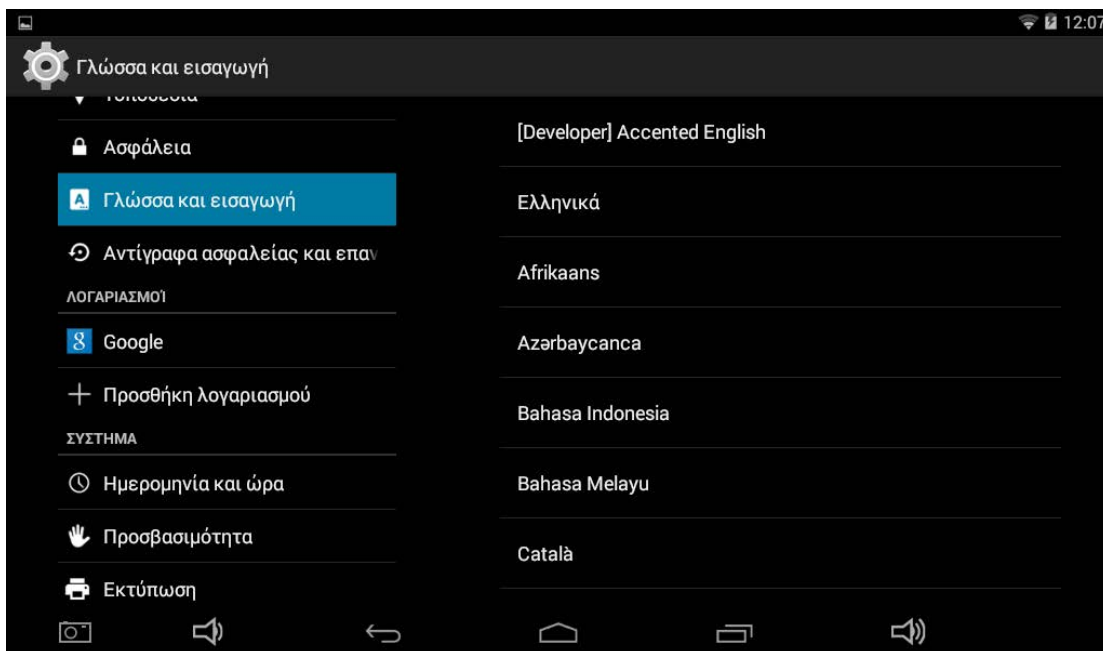


Εικόνα 4.28

4.12 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά

Συνδέστε το WIFI και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google, επιλέξτε **Backup my data (Αντιγραφή ασφαλείας των δεδομένων μου)** και το σύστημα θα δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας στο διακομιστή Google.

Εάν θέλετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Reset (Επαναφορά), όπως στην Εικόνα 4.29. Εάν θέλετε να διαμορφώσετε την κάρτα NAND, κάντε κλικ στην επιλογή Reset tablet (Επαναφορά tablet).

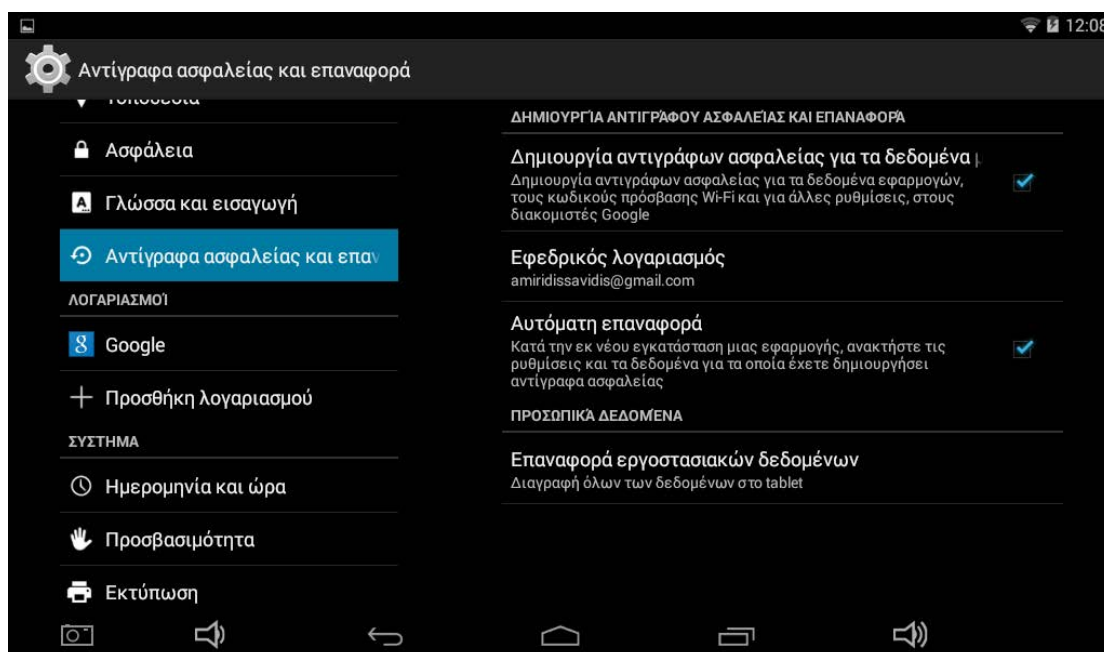


Εικόνα 4.29

4.13 Ημερομηνία και ώρα

Σύμφωνα με τις προεπιλογές, το σύστημα θα εφαρμόσει μόνο του την ημερομηνία, τη ζώνη ώρας και την ώρα που παρέχονται από το internet.

Μη αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και ζώνης ώρας

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.
2. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή **Date and time**.
3. Απενεργοποιήστε την επιλογή “auto setting of date and time” (αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας).
4. Απενεργοποιήστε την επιλογή “auto setting zone” (αυτόματη ρύθμιση ζώνης).
5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Zone Selecting (Επιλογή ζώνης) και έπειτα επιλέξτε τις λίστες ζωνών. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω στη λίστα για να προβάλλετε περισσότερες ζώνες.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Date setting (Ρύθμιση ημερομηνίας)** και έπειτα κάντε κλικ στο επάνω ή το κάτω κουμπί για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, το μήνα και το έτος και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή **Setting** όταν ολοκληρώσετε την επιλογή σας.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Time setting (Ρύθμιση ώρας)** και μετά κάντε κλικ στο επάνω ή το κάτω κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, επιλέξτε AM (ΠΜ) ή PM (ΜΜ) για να αλλάξετε σε ώρα προ μεσημβρίας ή μετά μεσημβρίας (αυτή η επιλογή δεν υπάρχει στην 24-ωρη μορφή ώρας). Κάντε κλικ στην επιλογή **Setting**.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή **24-hour format (24-ωρη μορφή ώρας)** για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ 12-ωρης ή 24-ωρης μορφής. Η μορφή ώρας που θα επιλέξετε θα χρησιμοποιηθεί από το ρολόι.
9. Κάντε κλικ στη ρύθμιση μορφής ώρας και επιλέξτε τη μορφή ώρας που θέλετε να εμφανίσετε στη συσκευή MID.

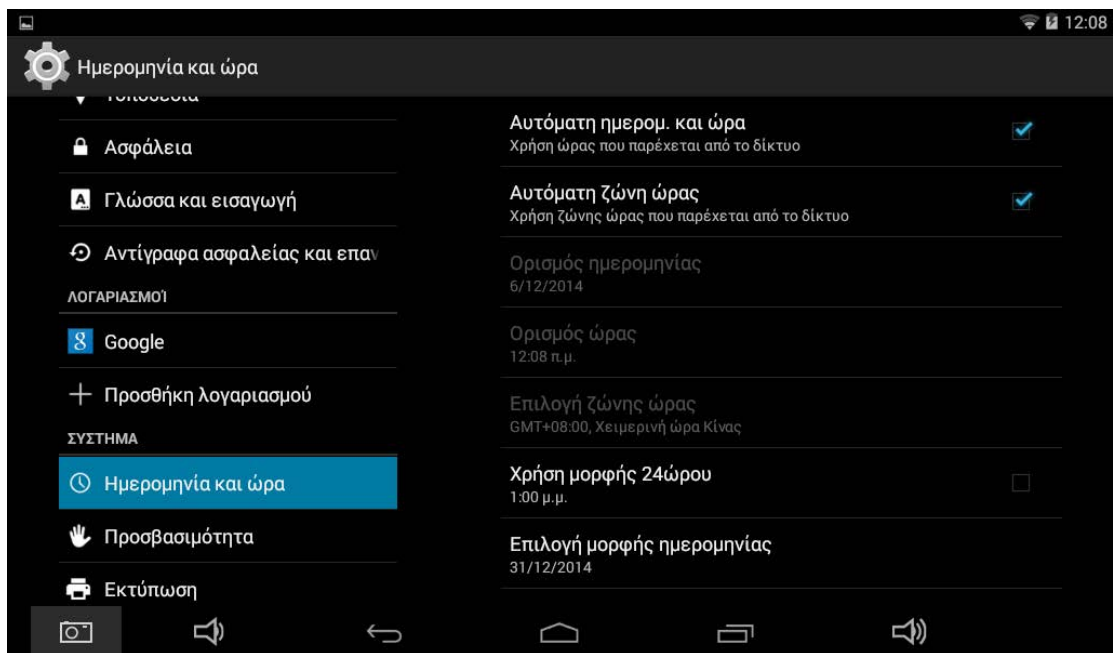

Εικόνα 4.30

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε την ώρα internet που παρέχεται, δεν θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας.

4.14 Βοηθητική λειτουργία

4.18-1. Large size (Μεγάλο μέγεθος)


Κάντε κλικ επάνω του για να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του συστήματος

4.18-2. Κάντε κλικ στο κουμπί Power (Ενεργοποίηση) για να τερματίσετε τις κλήσεις

Όταν κάνετε κλικ σε μια κλήση, πατήστε το κουμπί “power” και η κλήση θα τερματιστεί αλλά δεν θα παραμείνει σε αναμονή.

4.18-3. Touch and hold delay (Καθυστέρηση παρατεταμένου αγγίγματος)

Κάντε κλικ στην επιλογή Touch and hold delay για να αυξήσετε τον χρόνο, όπως στην Εικόνα 4.31

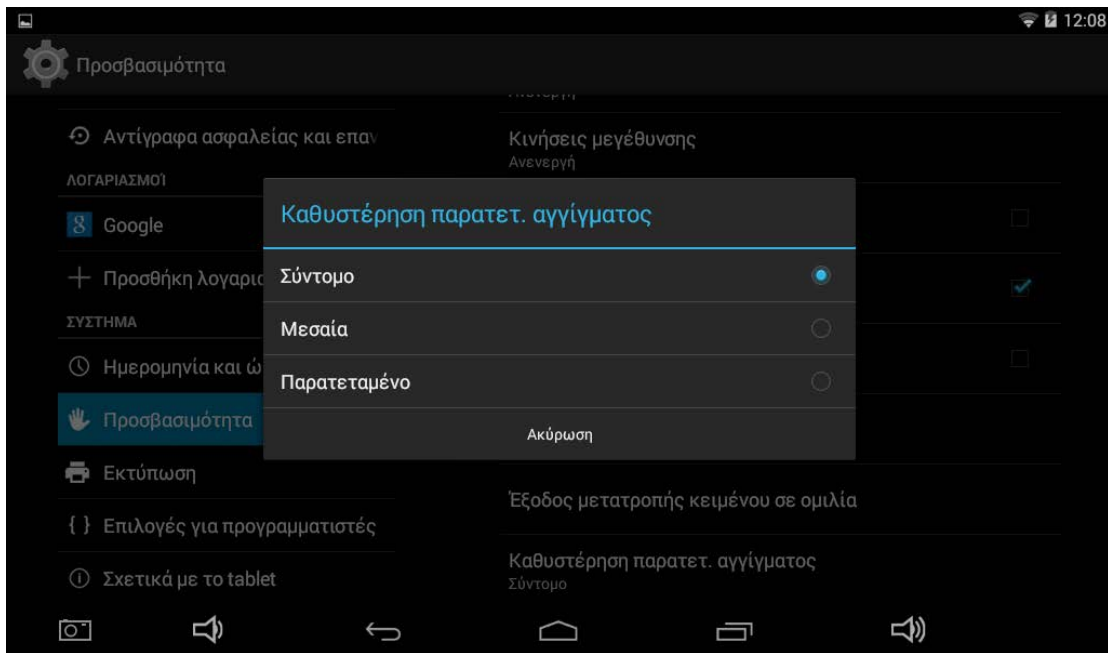

Εικόνα 4.31

4.18-4 Εγκατάσταση δέσμης ενεργειών ιστοσελίδας

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε μια δέσμη ενεργειών ιστοσελίδας όταν ανοίγετε το σύστημα, αλλά αυξάνει τους κινδύνους κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα.

4.15 Τεχνικές επιλογές

4.19-1 USB adjustment (Ρύθμιση USB)

Αφού ανοίξετε τις ρυθμίσεις USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα λογισμικού για να διαβάσετε το λογισμικό της συσκευής MID, αλλά, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση USB, η αποθήκευση USB χρειάζεται μη αυτόματη ρύθμιση.

4.19-2 Keep awaken state (Διατήρηση κατάστασης ενεργοποίησης)

Εάν ανοίξετε το στοιχείο Keep awaken state, η συσκευή δεν θα τίθεται ποτέ αυτόματα σε λειτουργία ύπνου κατά τη φόρτισή της.

4.19-3 Auto rotation (Θέση του δρομέα)

Εάν ανοίξετε την επιλογή Pointer location, θα εμφανίζεται η αφή κατά την κατακόρυφη και την οριζόντια κατεύθυνση.

4.19-4 Show touches (Εμφάνιση λειτουργίας αφής)


Εάν ανοίξετε τη λειτουργία display touch screen (εμφάνισης οθόνης αφής), θα εμφανίζεται η λειτουργία αφής στην οθόνη. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την ίδια κατεύθυνση με αυτή της θέσης του δρομέα.

4.19-5 Show screen update (Εμφάνιση ενημέρωσης οθόνης)

Εάν ανοίξετε την επιλογή Screen refresh (Ανανέωση οθόνης), θα εμφανίζεται η σχετική περιοχή όταν ανανεώνεται.

4.19-6 Show CPU usage (Εμφάνιση χρήσης της CPU)

Αφού ανοίξετε το στοιχείο CPU usage (Χρήση CPU), στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης θα εμφανίζεται η κατάσταση χρήσης της CPU, όπως στη σελίδα 4.32

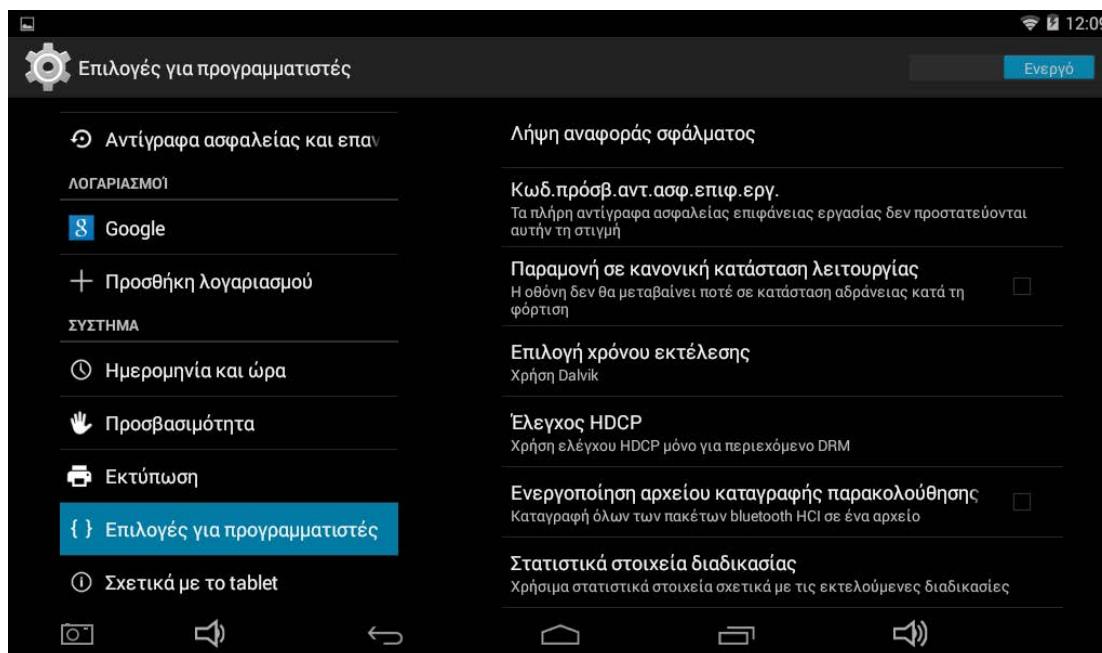

Εικόνα 4.32


4.16 Σχετικά με το Tablet


Ελέγξτε την κατάσταση του MID

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **About tablet** και ελέγξτε τα στοιχεία **State message (Μήνυμα κατάστασης)**, **Model (Μοντέλο)**, **Android version (Έκδοση του Android)**, **Version No (Αριθμός έκδοσης)** κ.ο.κ.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **State message** και ελέγξτε τα στοιχεία **Battery state (Κατάσταση μπαταρίας)**, **Battery volumne (Φορτίο μπαταρίας)**, **SIM state (Κατάσταση SIM)**, **IMEI number (Αριθμός IMEI)**, **IP address (Διεύθυνση IP)**.


5 Πολυμέσα

5.1 Μουσική

Ανοίξτε την οθόνη του προγράμματος μουσικής: στο μενού ή στην επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο μουσικής  για να εισέλθετε στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής και κάντε κλικ στη μουσική που θέλετε να παίξετε, όπως στην Εικ. 5.1:

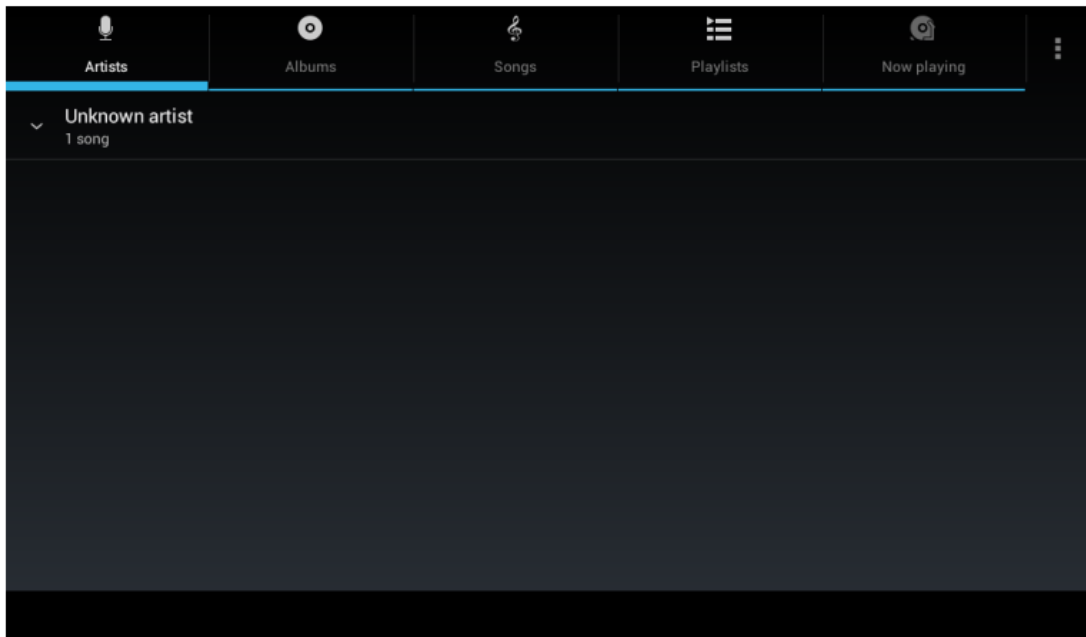


Εικόνα 5.1

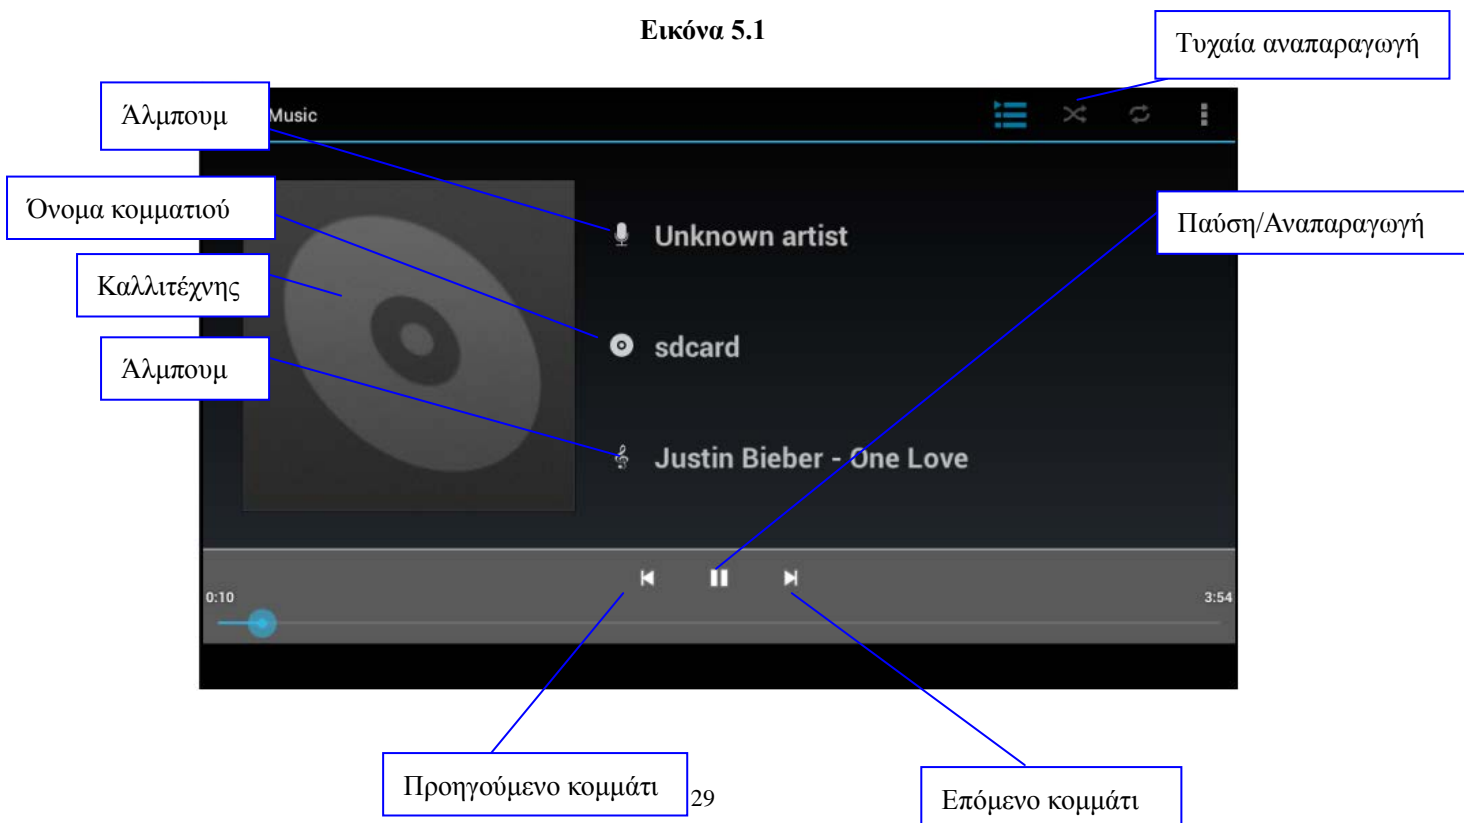


Εικόνα 5.2

- Σύρετε τη γραμμή προόδου για να ρυθμίσετε την πρόοδο της αναπαραγωγής.
- Λειτουργία κουμπιού αναπαραγωγής μουσικής σύμφωνα με την Εικόνα 5.2

5.2 Βίντεο

- Εισαγωγή στη λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο: επιλέξτε την εφαρμογή  στο κύριο μενού και επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να παίξετε.
- Λειτουργία κουμπιού αναπαραγωγής βίντεο σύμφωνα με την Εικόνα 5.3

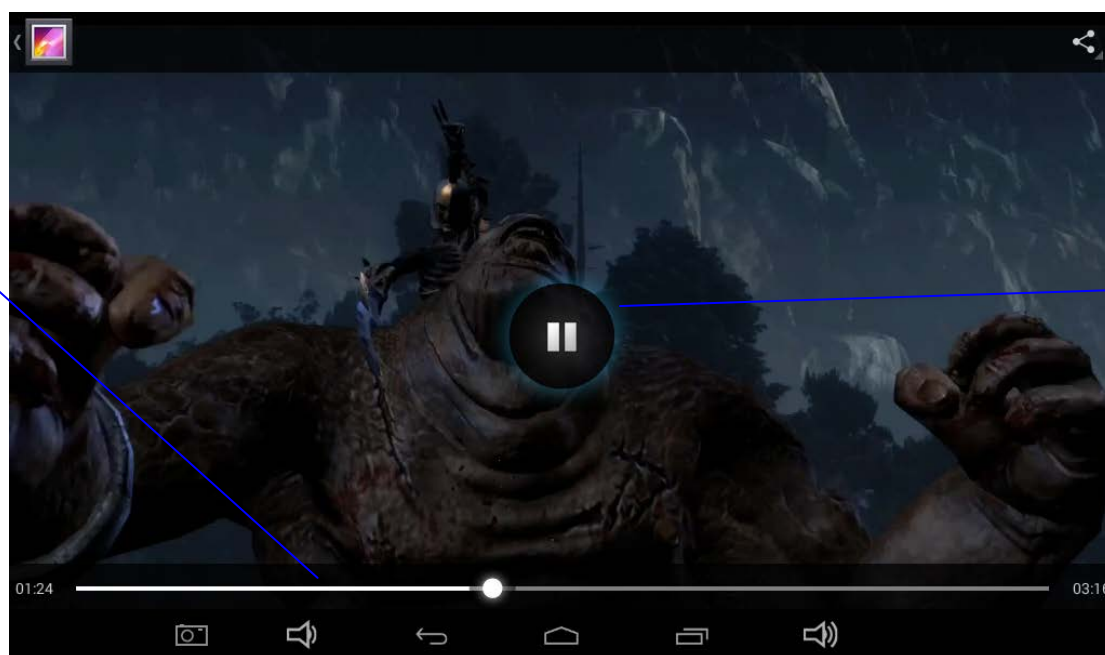

Εικόνα 5.3

5.3 Συλλογή φωτογραφιών

Η εφαρμογή **Photo gallery** επιτρέπει την αυτόματη αναζήτηση αρχείων φωτογραφιών και βίντεο σε μια κάρτα SD ενώ η συλλογή φωτογραφιών θα ταξινομήσει αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο σε φακέλους. Μπορείτε να εφαρμόσετε τη συλλογή φωτογραφιών για να προβάλλετε και επεξεργαστείτε φωτογραφίες, να ορίσετε τις φωτογραφίες ως ταπετσαρία και να παρακολουθήσετε τα βίντεο.

View pictures (Προβολή εικόνων)

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Gallery (Συλλογή) στο κύριο περιβάλλον.
2. Εισέλθετε στη συλλογή και κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να προβάλλετε.
3. Κάντε κλικ στη φωτογραφία που θέλετε να προβάλλετε και το σύστημα θα

την εμφανίσει σε πλήρη οθόνη αυτόματα.


4. Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση των εικόνων, τοποθετήστε δύο δάχτυλα πάνω στην οθόνη και απομακρύνετε τα για μεγέθυνση ή ενώστε τα για σμίκρυνση ή κάντε διπλό κλικ στην οθόνη.

Σημείωση: κατά την αναζήτηση φωτογραφιών, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Επεξεργασία και προσαρμογή φωτογραφιών

Κατά την προβολή φωτογραφιών σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ στο πλήκτρο μενού για να εμφανίσετε τις επιλογές μενού, από όπου μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε για να επεξεργαστείτε και να προσαρμόσετε τις φωτογραφίες.

- **Slide Show (Προβολή διαφανειών)**

1. Ανοίξτε μια φωτογραφία, χρησιμοποιήστε το εικονικό πλήκτρο για να κάνετε κλικ στο πλήκτρο μενού και να εμφανιστεί η επιλογή μενού.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **slide show**, για να γίνει αυτόματη επανάληψη των φωτογραφιών (ή επιλέξτε το κουμπί  στο φάκελο φωτογραφιών)

- **Crop (Περικοπή)**

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Menu** για να εμφανίσετε την επιλογή μενού
2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Crop (Περικοπή) και κάντε κλικ και σύρετε το δάχτυλο στη σχετική περιοχή για να προσαρμόσετε το εργαλείο περικοπής.
3. Κάντε κλικ στο εργαλείο περικοπής και σύρετέ το προς μέσα και προς τα έξω για να προσαρμόσετε την εικόνα.
4. Μόλις επιτύχετε το μέγεθος που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή **Crop**.
5. Εάν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία περικοπής, κάντε κλικ στην επιλογή **Cancel (Άκυρο)** για να επιστρέψετε στην αναζήτηση εικόνων.

- **Edit (Επεξεργασία)**

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Menu** για να εμφανίσετε την επιλογή μενού
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Edit (Επεξεργασία)**.
3. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές brightness (φωτεινότητα), style (στυλ), color (χρώμα), antialias (εξομάλυνση).
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.
5. Εάν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία επεξεργασίας, κάντε κλικ στο πλήκτρο **Return (Επιστροφή)** και κάντε κλικ στην επιλογή **Not (Όχι)** για να επιστρέψετε στην αναζήτηση εικόνων.


5.4 Κάμερα

Στο κύριο περιβάλλον ή στην επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στην εφαρμογή "κάμερα"



, για να εισέλθετε στη λειτουργία κάμερας

- Λειτουργία κάμερας, Εναλλαγή κάμερας: επιλέξτε το πλήκτρο **Menu**, κάντε κλικ στην επιλογή **Switch front/back camera (Εναλλαγή μπροστινής/πίσω κάμερας)**, όπως στην Εικόνα 5.4

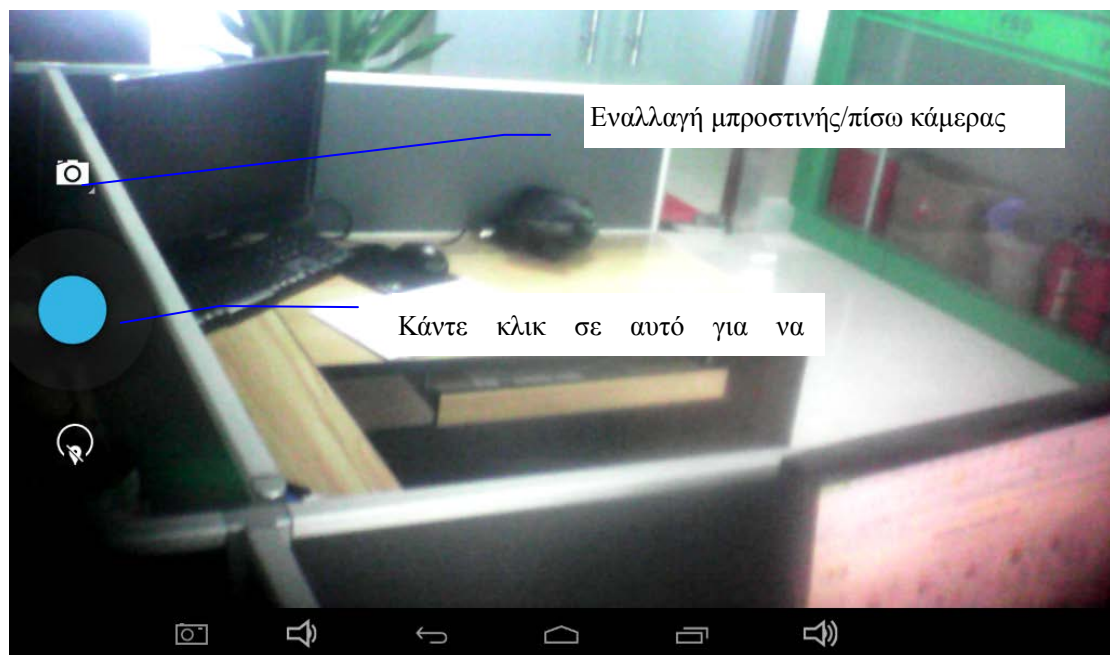

Εικόνα 5.4


6 Internet

6.1 Πρόγραμμα περιήγησης

Εάν το Wi-Fi ή το κινητό internet είναι σωστά συνδεδεμένο (Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4.1 για ρύθμιση της ασύρματης επικοινωνίας και του internet), κάντε κλικ στο πρόγραμμα περιήγησης IE



του κύριου μενού ή της επιφάνειας εργασίας για να εισέλθετε στο περιβάλλον του IE, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.1

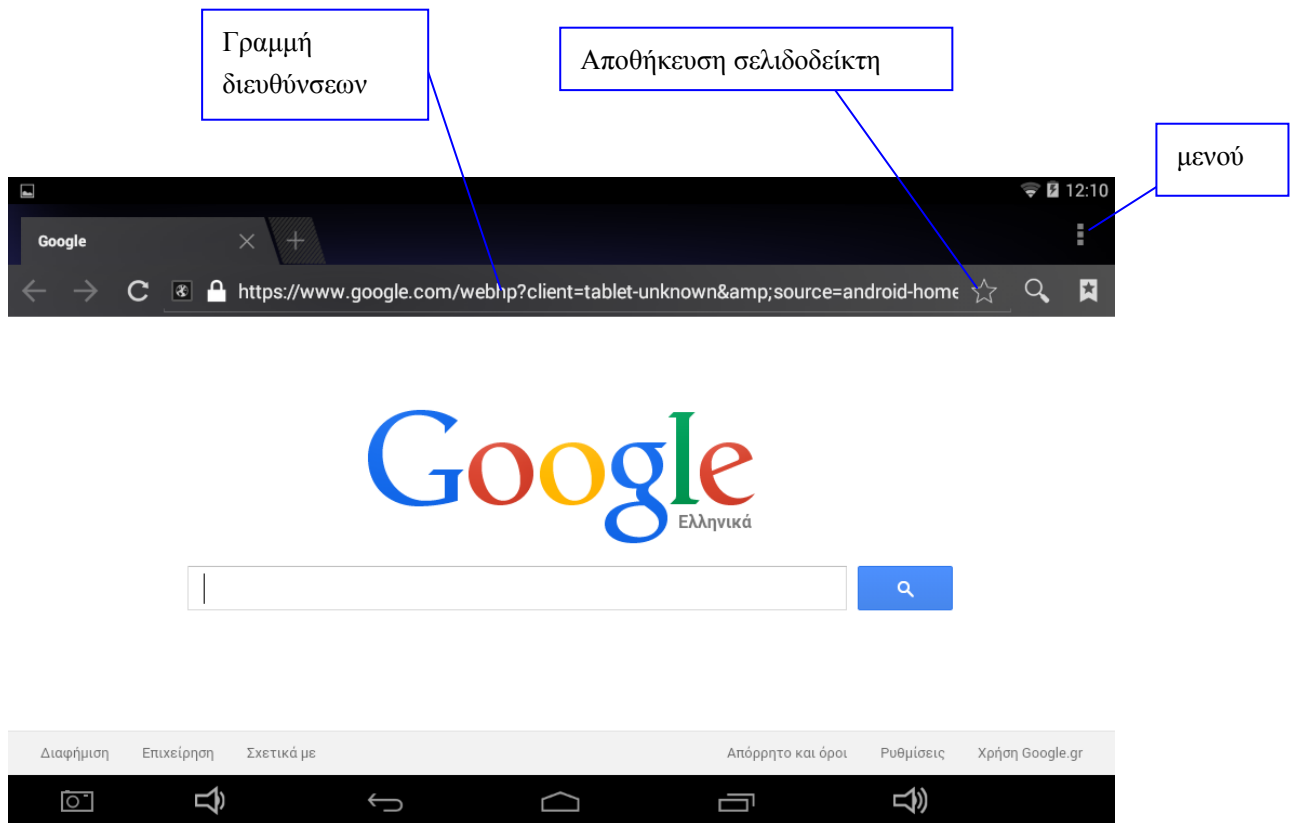

Εικόνα 6.1


Κάντε κλικ στη γραμμή διευθύνσεων για να ανοίξετε τον ιστότοπο, κάντε κλικ στην επιλογή Start (Εναρξη), ανοίξτε την σχετική ιστοσελίδα και, στη συνέχεια, μπορείτε να αναζητήσετε τις πληροφορίες του ιστότοπου, όπως δείχνει η Εικόνα 6.1.2. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο μενού για ανανέωση της ιστοσελίδας, αποθήκευση στους σελιδοδείκτες, κοινή χρήση σελίδας, σελιδοδεικτών και ιστορικού και ρύθμιση της ιστοσελίδας.



Εικόνα 6.1.2


6.2 Email

Η λειτουργία **Email** περιέχει τον οδηγό ρύθμισης του email. Μπορείτε να προσθέσετε τον εξωτερικό λογαριασμό email POP3 ή IMAP της κανονικής υπηρεσίας παροχής web email (Για παράδειγμα, Yahoo, Gmail, Hotmail και 163), όπως στην Εικόνα 6.2

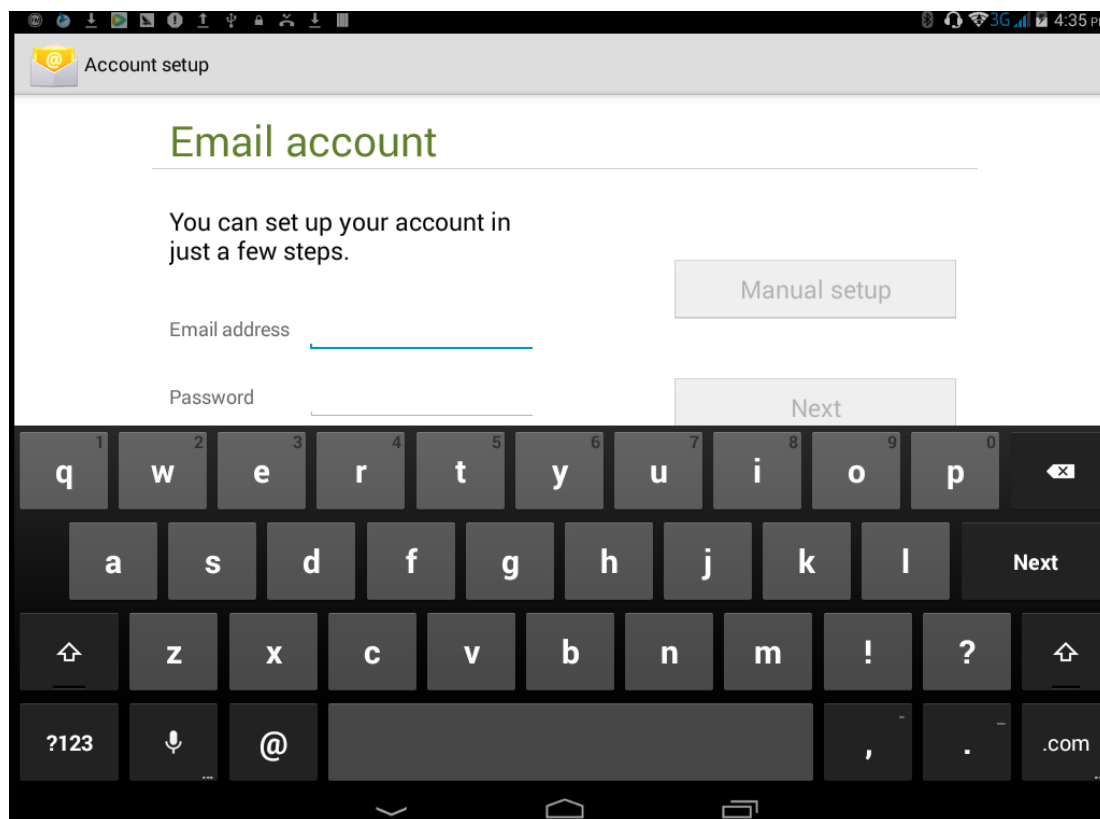


Εικόνα 6.2

α. Email Setting (Ρυθμίσεις Email)

1. Αφού κάνετε κλικ στο εικονίδιο αποστολής email , μπορείτε να δείτε τον οδηγό ρύθμισης του email, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει στη ρύθμιση.
2. Εισαγωγή διεύθυνσης και κωδικού πρόσβασης email.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί “Next step” (Επόμενο βήμα) και επιλέξτε τον τύπο email POP3 ή IMAP.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί “Next step” (Επόμενο βήμα) για να ελέγξετε αν η υπηρεσία παροχής γραμματοκιβωτίου του email έχει τη δυνατότητα λήψης και αποστολής email
5. Καταχωρήστε το λογαριασμό email, εμφανίστε το θέμα του μηνύματος email και κάντε κλικ στην επιλογή **Finish (Τέλος)**.
6. Εάν το γραμματοκιβώτιο email είναι διαθέσιμο, θα εισέλθετε στο γραμματοκιβώτιο αυτόματα.



β. Διαγραφή λογαριασμού email

Μπορείτε να διαγράψετε έναν καθορισμένο λογαριασμό email POP3 ή IMAP από τη συσκευή MID.


Κάντε κλικ στο εικονίδιο .

1. Εισέλθετε στη λειτουργία γραμματοκιβωτίου αλληλογραφίας.
2. Πιέστε το πλήκτρο Menu.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Account (Λογαριασμός)
4. Πιέστε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Confirm (Επιβεβαίωση) για κατάργηση.

γ. Αποστολή E-mail

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να εμφανίσετε το γραμματοκιβώτιο αλληλογραφίας σας.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή inbox (εισερχόμενα) και θα ανανεωθούν αυτόματα τα νέα μηνύματα email. Κάντε κλικ για να διαβάσετε τα νέα μηνύματα email.
3. Πιέστε το πλήκτρο Menu. Θα εμφανιστούν τα μενού.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Edit (Επεξεργασία)**  για να εισέλθετε στο περιβάλλον επεξεργασίας νέου email.
5. Καταχωρήστε τη διεύθυνση email του παραλήπτη.
6. Καταχωρήστε το θέμα και το περιεχόμενο του email.
7. Εάν θέλετε να προσθέσετε κάποιο συνημμένο, κάντε κλικ στο πλήκτρο menu για να εμφανιστεί το μενού.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή “Attach file” (Επισύναψη αρχείου) (φωτογραφία, μουσική, βίντεο, επαφές).
9. Κάντε κλικ στην επιλογή “send” για να στείλετε το μήνυμα email.

Κάντε κλικ επάνω του και προσθέστε το συνημμένο

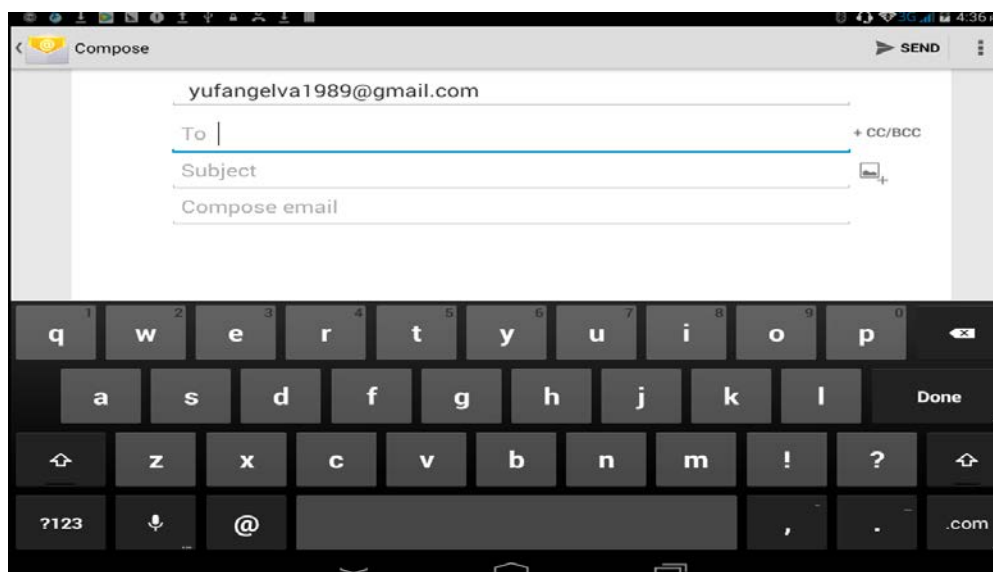

Εικόνα 6.3

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Η πρώτη εκκίνηση της συσκευής MID είναι αργή

Μετά την αναβάθμιση του συστήματος του MID, η πρώτη εκκίνηση πρέπει να εγκαταστήσει τα προεγκατεστημένα προγράμματα λογισμικού εφαρμογών. Ο χρόνος που απαιτείται είναι περίπου 2-3 λεπτά και η εκκίνηση θα είναι μετά πολύ πιο γρήγορη.

2. Το MID δεν μπορεί να συνδεθεί με το Wi-Fi

- Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής (router) της υπηρεσίας παροχής internet λειτουργεί κανονικά.
- Βεβαιωθείτε ότι το MID και το ασύρματο router βρίσκονται σε συγκεκριμένη απόσταση και δεν υπάρχουν τοίχοι ή εμπόδια ανάμεσά τους.
- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά.

3. Η επιφάνεια του MID είναι θερμή

Όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα πολλές εφαρμογές, όταν η οθόνη έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη φωτεινότητα ή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό.

4. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του Email ή η καταχώρηση των εφαρμογών.

- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση internet είναι σωστή.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του email είναι σωστή.
- Ελέγξτε αν η ώρα του συστήματος και η τοπική ώρα συμφωνούν.

5. Το σύστημα εμφανίζει δυσλειτουργία και δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.

Οι εφαρμογές τρίτων που εγκαθιστάτε ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία του συστήματος. Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Reset (Επαναφορά)** (δίπλα στη θύρα τροφοδοσίας) για να επαναφέρετε το σύστημα.

6. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της ιστοσελίδας

- Ελέγξτε αν η απόσταση μεταξύ του router και του MID είναι μέσα στην εμβέλεια του συστήματος.
- Κάντε επανεκκίνηση του WIFI και προσπαθήστε ξανά.

7. Η συσκευή λειτουργεί υπερβολικά αργά μερικές φορές

Αυτό είναι φυσιολογικό. Απενεργοποιήστε μερικές εφαρμογές που δεν χρειάζεστε από την διαχείριση εργασιών ή απεγκαταστήστε μερικές εφαρμογές τρίτων για να αποδεσμεύσετε περισσότερους από τους πόρους του συστήματος.

Σημείωση για την ανακύκλωση

A.M.Π. 00510

(ΠΔ 117/2004)



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC Directive: 2004 / 108 / EC

Low Voltage Directive (LVD): 2006 / 95 / EC

ErP Directive: 1275/2008/EC

Restriction of Hazardous Substance (RoHS) Directive: 2002/95/EC

R&TTE Directive: 1999/5/EC



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

- Βασ. Όλγας 33 – Τ.Κ. 54641 – Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835
- Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο
Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137
- www.amiridis-savvidis.gr