

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD FD23602/2



**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο απεικονίζουν τη μέθοδο λειτουργίας και τη δομή του προϊόντος. Οπουδήποτε υπάρχει διαφορά, υπερισχύει το πραγματικό προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα διαβάθμισης αντιστοιχεί με την τάση του τοπικού σας δικτύου πριν από τη σύνδεση της συσκευής στην παροχή ρεύματος.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τον κίνδυνο που περιλαμβάνεται.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται και να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή αυτή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
- Μην επιχειρήσετε την επιδιόρθωση, αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της συσκευής. Δεν υπάρχουν μέρη επιδιορθώσιμα από τον τελικό καταναλωτή εντός της συσκευής. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, ηλιακό φως, υγρασία, νερό και άλλα υγρά.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μη λειτουργείτε / μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή αν έχει εκτεθεί σε νερό, υγρασία ή άλλο υγρό προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, έκρηξης και/ή τραυματισμού σας και βλάβης στη συσκευή.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας από το καλώδιο, απενεργοποιείστε την και αποσυνδέστε το καλώδιο με το χέρι.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD για άλλο λόγο εκτός από αυτό για τον οποίο προορίζεται.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή απευθείας σε ηλιακό φως ή σε μέρη με υψηλό ποσοστό υγρασίας.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή κατά τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, στερεή και στεγνή επιφάνεια.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική.
- Η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί κατά τη λειτουργία της. Διατηρείτε τα ανοίγματα της συσκευής ελεύθερα από υχόν αντικείμενα που μπορεί να εμποδίσουν την ομαλή ροή του αέρα καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
- Η τάση που παρέχεται στη μονάδα πρέπει να ταιριάζει με την τάση που εκτυπώνεται στον πίσω πίνακα (ετικέτα διαβάθμισης). Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με αυτό το θέμα, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Αποφύγετε επίσης τοποθεσίες που υποκείνται σε δονήσεις και υπερβολική σκόνη, θερμότητα, κρύο ή υγρασία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε ενισχυτή ή δέκτη.
- Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα κυκλώματα ή ηλεκτροπληξία.
- Αν κάποιο ξένο σώμα μπει στη συσκευή, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο ή τεχνικό.



ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ
Η ΥΓΡΑΣΙΑ. ΥΨΗΛΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ
Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.



ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥ- μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, προορίζεται να ειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένων, επικίνδυνων τάσεων εντός του περιβλήματος των προϊόντων που μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους για να αποτελέσει κίνδυνο



ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ - μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι ένα συγκεκριμένο εξάρτημα μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξάρτημα που δηλώνεται στα σχετικά έγγραφα για λόγους ασφαλείας

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ! ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ !!


- Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί ακτίνα λέιζερ.
- Για να αποφύγετε απευθείας έκθεση στην ακτίνα λέιζερ παρακαλούμε μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην κοιτάζετε απευθείας στην ακτίνα λέιζερ καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει τα μάτια.
- Η χρήση χειριστηρίων, ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που ορίζονται στο παρόν ενδέχεται να οδηγήσουν σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
- Μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για οποιοδήποτε λόγο. Απευθυνθείτε για σέρβις ή για βλάβη στο εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Τμήμα.
- Αυτή η συσκευή είναι προϊόν λέιζερ κατηγορίας I.
- Η σήμανση προϊόντος λέιζερ κατηγορίας I βρίσκεται στο προστατευτικό περίβλημα λέιζερ μέσα στο κουτί της συσκευής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

- 1 x Συσκευή αναπαραγωγής DVD
- 1 x Τηλεχειριστήριο
- 1 x Καλώδιο AV
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ :

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ:

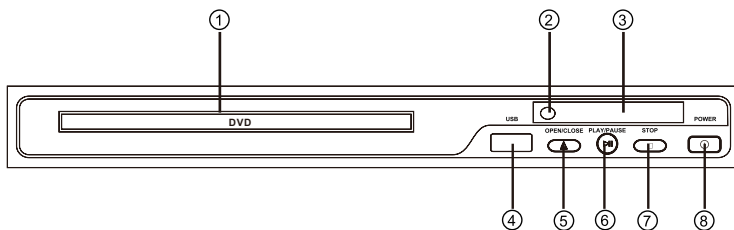


1. Οδηγός δίσκου DVD
2. Αισθητήρας τηλεχειρισμού
3. Οθόνη λειτουργιών
4. Θύρα USB
5. Άνοιγμα/κλείσιμο
6. Αναπαραγωγή/παύση
7. Διακοπή
8. Διακόπτης ON/OFF

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ:

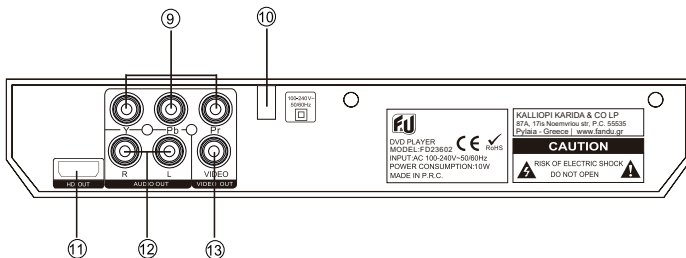

9. Έξοδος (Υ. Pb/Cb. Pr/Cr)
10. Πρίζα καλωδίου τροφοδοσίας
11. Έξοδος HDMI
12. Έξοδος ήχου
13. Έξοδος Video

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ:

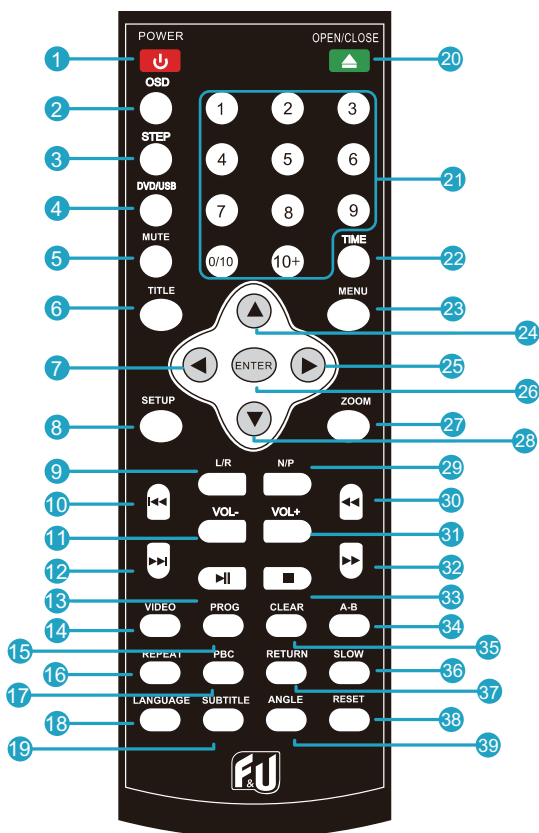

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ:

Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Απαιτούνται **2 x AAA** μπαταρίες.

Σημαδέψτε με το τηλεχειριστήριο τον αισθητήρα τηλεχειρισμού στη μπροστινή όψη της συσκευής και βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν αντικείμενα ανάμεσα, που να εμποδίζουν την επικοινωνία του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής αναπαραγωγής DVD. Η απόσταση μεταξύ τους δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μέτρα.

Για να προφυλάξετε το τηλεχειριστήριο, φροντίστε να απομακρύνετε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ:

1. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

(ON/OFF) Πιέστε για έναρξη και τερματισμό λειτουργίας της συσκευής.

2. OSD

Πιέστε για προβολή πληροφοριών δίσκου DVD.

3. STEP

Πιέστε για προβολή καρέ-καρέ. Πιέστε Play για επιστροφή σε κανονική προβολή.

4. DVD/USB

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ DVD / USB.

5. MUTE

Πιέστε για σίγαση.

6. TITLE

Πιέστε για επιστροφή στο μενού τίτλων του DVD.

7. LEFT (←)

Αριστερή κατεύθυνση στο μενού επιλογών.

8. SETUP

Πιέστε για το μενού ρυθμίσεων.

9. L/R

Χρησιμοποιήστε για VCD ή CD δίσκους. Πιέστε τι πλήκτρο για να διαλέξετε το αριστερά ή δεξιά κανάλι, ή stereo.

10. PREVIOUS (I<<)

Στη λειτουργία DVD πιέστε για το προηγούμενο κεφάλαιο. Στη λειτουργία SVCD, VCD, CD, MP3 πιέστε για το προηγούμενο κομμάτι.

11. VOLUME DOWN (-)

Πιέστε για μείωση του ήχου.

12. NEXT (>>I)

Στη λειτουργία DVD, πιέστε για να μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο. Στη λειτουργία SVCD, VCD, CD, MP3, πιέστε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.

13. PLAY/PAUSE

Πιέστε μια φορά για παύση. Πιέστε δύο φορές για αναπαραγωγή.

14. VIDEO

Αλλάξει σε λειτουργία video (cvbs.yuv.rgb)

15. PROGRAMME

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα διαθέτει δύο ή περισσότερα κομμάτια, κεφάλαια ή τίτλους, καθορίστε την σειρά προτίμησης για την αναπαραγωγή τους. Πιέστε το κομπάκι και έπειτα εισάγετε τον αριθμό του κομματιού, του τίτλου ή του κεφαλαίου. Εάν τα κομμάτια που θέλετε να προγραμματίσει είναι περισσότερα από 10, πιέστε 'Next' για να συνεχίσετε τον προγραμματισμό. Χρησιμοποιήστε το up/down/left/right πλήκτρο για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο 'Start'. Πιέστε 'Enter' για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Με δίσκους MP3, πιέστε PROGRAMME προκειμένου να ξεκινήσει η προγραμματισμένη αναπαραγωγή. Πιέστε 'PROGRAMME' ξανά να εισέλθετε στη λίστα των φακέλων προς αναπαραγωγή.

16. REPEAT

Σε λειτουργία DVD πιέστε επαναλαμβανόμενα για περιήγηση σε: επανάληψη ενός τίτλου, κεφαλαίου ή κομματιού ή από την αρχή. Σε λειτουργία SVCD, VCD ή CD: επανάληψη κομματιού, επανάληψη όλων ή ακύρωση της επανάληψης.

17. PBC

VCD λειτουργία: Έλεγχος αναπαραγωγής

18. Γλώσσα - LANGUAGE

Πιέστε για να προβάλετε τις επιλογές γλώσσας στην οθόνη.

19. Υπότιτλοι - SUBTITLE

Πιέστε για να ξεκινήσει η προβολή υποτίτλων.

20. Άνοιγμα/Κλείσιμο - OPEN/CLOSE

Πιέστε για να φορτώσετε ή να αφαιρέσετε δίσκους. Τοποθετήστε τον δίσκο στον οδηγό με τον τίτλο στο πάνω μέρος. Πατήστε ξανά για να κλείσει ο οδηγός.

21. Αριθμοί 0-9/10+ - NUMBERS

Κατά την αναπαραγωγή DVD/VCD/CD/MP3 δίσκων, πιέστε για να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι.

22. Χρόνος- TIME

Πιέστε για να ρυθμίσετε την ώρα στην οθόνη της συσκευής.

23. Μενού- MENU

Εισέλθετε στο μενού εγκατάστασης σε λειτουργία DVD.

24. Πάνω - UP

Κατεύθυνση προς τα πάνω στο μενού επιλογών.

26. Δεξιά - Right (>)

Δεξιά κατεύθυνση στο μενού επιλογών

26. Enter

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

27. Μεγέθυνση- ZOOM

Πιέστε για να μεγενθύνετε. Πιέστε ξανά για επαναφορά της εικόνας στις κανονικές της διαστάσεις. Χρησιμοποιείστε τα βέλη για να μετακινήσετε την εικόνα.

28. Κάτω - DOWN

Κύλιση προς τα κάτω στο μενού επιλογών.

29. N/P

Πιέστε για να αλλάξετε το σύστημα της τηλεόρασης από NTSC σε PAL.

30. REWIND

Πιέστε για να γρήγορη μετάβαση/ αναζήτηση στα προηγούμενα.

31. VOLUME UP

Πιέστε για αύξηση έντασης ήχου.

32. FAST FORWARD

Πιέστε για γρήγορη μετάβαση/αναζήτηση στα παρακάτω.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**Ξεκινώντας:****Εκκίνηση**

Συνδέστε ε το DVD player στην παροχή ρεύματος. Η ένδειξη power και το ρολόι που βρίσκονται στην οθόνη λειτουργιών θα εμφανιστούν.

Ακολουθήστε τις πρακάτω οδηγίες για τις συνδέσεις των καλωδίων για να εκκινήσετε την συσκευή DVD.

Επιλογές για την σύνδεση καλωδίων:

1α. Συνδέστε την μία πλευρά του RCA καλωδίου ανάμεσα στα κανάλια Audio Output port και την άλλη πλευρά στην τηλεόρασή σας.

1β. Συνδέστε την μία πλευρά του καλωδίου HDMI στη θύρα HDMI στο πίσω μέρος της συσκευής DVD και την άλλη πλευρά στην τηλεόρασή σας.

1γ. Συνδέστε τη μία πλευρά των καλωδίων (Y Pb /Cb Pr /Cr) στις θύρες (Y/ Cb/Pb Cr/Pr) του DVD player, και την άλλη πλευρά στις θύρες (R/L/Video port and cable) της τηλεόρασής σας.

33. STOP

Πιέστε για διακοπή της αναπαραγωγής. Πιέστε play / pause για να συνεχίσετε.

34. A-B

Πιέστε για επανάληψη συγκεκριμένων ενοτήτων. Πιέστε A στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσετε και B στο σημείο που επιθυμείτε να σταματήσετε. Ακυρώστε την διαδικασία πατώντας το πλήκτρο για τρίτη φορά.

35. Αναίρεση - CLEAR

Πιέστε για να αναιρέσετε τις υπάρχουσες επιλογές.

36. Αργά - SLOW

Πιέστε για να επιλέξετε αργή ταχύτητα αναπαραγωγής.

37. Επιστροφή - RETURN

Πιέστε για επιστροφή στο μενού VCD.

38. Επαναφορά - RESET

Πιέστε για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.

39. Γωνία - ANGLE

Αλλάξτε γωνία θέασης στη λειτουργία DVD

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DVD:

Μόλις το DVD player συνδεθεί στην τηλεόραση και στην παροχή ρεύματος, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Οι παρακάτω μορφές αρχείων μπορούν να αναπαραχθούν: DVD, DVD-R-RW, CD Video.
Αρχεία τύπου Mpeg4 και Xvid πρέπει να μετατραπούν σε αρχεία τύπου AVI.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκίνηση του DVD player:

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι στην σωστή λειτουργία αναπαραγωγής DVD.

Βάλτε στην πρίζα το DVD player και πατήστε το κουμπί 'Power' για να ενεργοποιήσετε την συσκευή.

Μπορείτε να το κάνετε από την συσκευή (Εικ.8) ή μέσω του χειριστηρίου (Πληκ.1).

1. Ενώ η συσκευή είναι ανοιχτή, πατώντας το κουμπί POWER του χειριστηρίου η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής (standby). Πατήστε το πλήκτρο ξανά και η συσκευή θα ενεργοποιηθεί.

2. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε περίπτωση που το προϊόν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτείνεται να το αποσυνδέσετε από την πρίζα για λόγους ασφαλείας.

3. Πιέστε Open/Close στο μπροστινό πάνελ (Εικ.5) ή στο χειριστήριο (Πληκ.20) και τοποθετήστε έναν δίσκο DVD στον οδηγό δίσκου. Πιέστε Open/Close ξανά για να κλείσετε τον οδηγό δίσκου.

4. Η συσκευή θα διαβάσει το δίσκο DVD και θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία playback και τις ρυθμίσεις μέσω των πλήκτρων του χειριστηρίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB :

Αυτό το προϊόν διαθέτει θύρα USB στο μπροστινό μέρος για αναπαραγωγή MP3 / ταινιών.

Συνδέστε το USB στην θύρα στο μπροστινό μέρος της συσκευής (Εικ.4).

Πιέστε το κουμπί DVD/USB στο χειριστήριο (Πληκ.4) προκειμένου η συσκευή να μεταβεί σε λειτουργία USB. Το DVD player θα διαβάσει και θα προβάλει στην οθόνη τη λίστα των αρχείων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο USB.

Περιηγηθείτε στη λίστα αρχείων πιέζοντας τα πλήκτρα  (Πληκ. 7, 24, 25, 28) στο χειριστήριο.


Επιλέξτε ένα αρχείο πατώντας το Enter (Εικ.26) στο χειριστήριο.

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ USB ΕΙΝΑΙ 16GB.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ JPEG/PICTURE (ΕΙΚΟΝΩΝ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ), ΔΙΣΚΩΝ CD ΚΑΙ MP3:

Οι ακόλουθοι τύποι αρχείων μπορούν να αναπαραχθούν: Jpg, Jpeg, CD Photo \

Πιέστε το κουμπί STOP και 12 μικρές εικόνες θα εμφανιστούν στην οθόνη.

Πιέστε  στο χειριστήριο για να επιλέξετε την εικόνα που επιθυμείτε να δείτε.

Για να μεταβείτε στο μενού οδηγιών πιέστε  στο χειριστήριο.

1. **PROG** - Επιλέξτε για να αλλάξετε την εικόνα σε λειτουργία μετατροπής
2. **STOP** - Προεπισκόπηση εικόνας
3. **PREV** - Προηγούμενη εικόνα
4. **NEXT** - Επόμενη εικόνα
5. **PLAY** - Αναπαραγωγή εικόνας
6. **UP** - Καθρεπτισμός εικόνας κάθετα
7. **DOWN** - Καθρεπτισμός εικόνας οριζόντια
8. **LEFT** - Περιστροφή 90 μοίρες αριστερόστροφα
9. **RIGHT** - Περιστροφή 90 μοίρες δεξιόστροφα
10. **ZOOM** - Αλλαγή σε λειτουργία zoom (μεγέθυνση / συρρίκνωση)
11. **FAST FORWARD** - Μεγέθυνση της εικόνας
12. **FAST REWIND** - Συρρίκνωση της εικόνας
13. Μετακινήστε την εστίαση zoom (μεγέθυνσης / συρρίκνωσης)

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΩΝ MP3:

Μπορούν να αναπαραχθούν οι ακόλουθοι τύποι αρχείων: Mp3, WMA, CD Audio, CD- R-RW, CD.

Κατά την αναπαραγωγή του MP3 δίσκου, εμφανίζεται το μενού στην οθόνη. Πιέστε 

για να περιηγηθείτε στα κομμάτια ή τους φακέλους.

Πιέστε ENTER για να επιλέξετε κομμάτι ή φάκελο.

Πιέστε το πλήκτρο PROG σε περίπτωση αναπαραγωγής φακέλου για να εμφανισθούν όλα τα κομμάτια που εμπεριέχονται στον φάκελο.

Πιέστε τα ψηφιακά πλήκτρα (**Εικ.21**) για να πληκτρολογήσετε και να επιλέξετε το κομμάτι,

είτε πιέστε  και έπειτα Enter για να αλλάξετε κομμάτι, είτε πιέστε (**Πληκ.26**)

για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του κομματιού.

SYSTEM SETUP - ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Λειτουργία Μενού


Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης στο **Σύστημα, Γλώσσα, Ήχο, Βίντεο, Ηχείο και Ψηφιακό** από το κύριο μενού ρυθμίσεων.

- Πιέστε **SETUP** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το κύριο μενού.
- Πιέστε τα βέλη **UP/DOWN** για να μετακινηθείτε επάνω ή κάτω στο μενού. Κατόπιν πιέστε ENTER για επιβεβαίωση της επιλογής σας για να περάσετε στο υπομενού.
- Πιέστε τα βέλη **LEFT/RIGHT** για να μετακινήσετε τον κέρσορα και **UP/DOWN** στην επιθυμητή επιλογή, κατόπιν πιέστε ENTER για επιβεβαίωση.
- Πιέστε το αριστερό βέλος για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Οι ρυθμίσεις για αυτή τη λειτουργία έχουν τώρα ολοκληρωθεί.
- Για ολοκλήρωση της ρύθμισης, πιέστε το πλήκτρο SETUP πάλι.

Ρύθμιση συστήματος

TV system / Σύστημα τηλεόρασης: μόνο σύνθετο

Με βάση το σύστημα που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας, επιλέξτε από: NTSC, PAL ή AUTO. Η προεπιλογή είναι PAL.

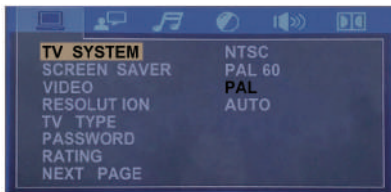


Screen Saver / Προφύλαξη οθόνης

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης


Resolution / Ανάλυση

Σε HDMI, επιλέξτε μία από τις παρακάτω αναλύσεις εξόδου βίντεο: OFF, 720P, 1080I, 1080P.

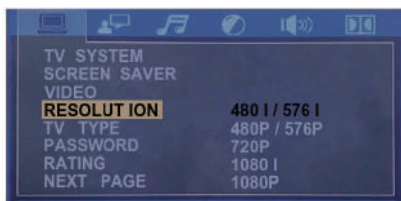


Video setup / Ρύθμιση βίντεο

Οι ρυθμίσεις βίντεο πρέπει να αντιστοιχούν στον τύπο σύνδεσης με την τηλεόρασή σας ή άλλο εξοπλισμό.

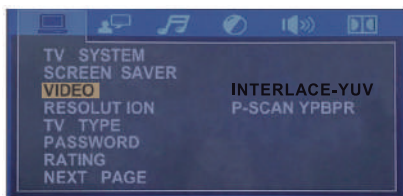

Aspect |Ratio / Αναλογία απεικόνισης

Χρησιμοποιήστε αυτό το υπομενού για να επιλέξετε την αναλογία διαστάσεων.

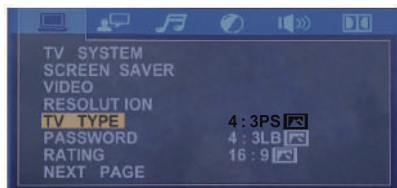

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ανεξάρτητα από τη μορφή οθόνης που έχετε επιλέξει, εάν η οθόνη σας δείχνει σε αναλογία 4:3, αντίστοιχα και η εικόνα θα εμφανίζεται σε αυτήν τη μορφή.


Για DVD, η μορφή οθόνης είναι μετατρέψιμη.

Εάν η οθόνη σας δείχνει σε αναλογία 4:3, όταν αναπαράγεται ένα DVD με αναλογία 16:9, η εικόνα θα παραμορφωθεί.

Μορφή Οθόνης TV / Ταινίας :	4/3			16:9
	Κανονικό	Πλήρης Οθόνη	Θυρίδα	Ευρεία Οθόνη
4:3 				
16:9 				

Password / Κωδικός πρόσβασης


Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον προσωπικό σας 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος και κύριος κωδικός πρόσβασης είναι "0000".

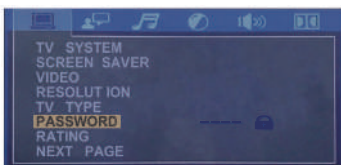

Parental Control / Γονικός έλεγχος

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε μια κατάλληλη αξιολόγηση και να περιορίσετε συγκεκριμένες προβολές για τα παιδιά.

Οι διαθέσιμες επιλογές αντιστοιχούν στις αξιολογήσεις ταινιών στο δίσκο.

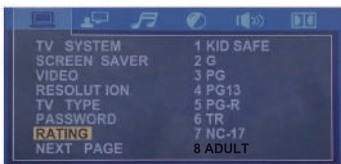


Default / Προεπιλογή

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Resume / Επανεκίνηση

Εάν αυτή η επιλογή έχει οριστεί σε "ON" και η τροφοδοσία απενεργοποιηθεί, η συσκευή αναπαραγωγής κρατά στη μνήμη το σημείο που σταμάτησε και όταν επανέλθει η τροφοδοσία θα συνεχίσει από αυτό το σημείο.

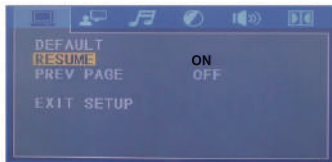


Language setup / Ρύθμιση γλώσσας

Επιλέξτε επιλογές για τη γλώσσα και τους υπότιτλους στην οθόνη και το μενού.


OSD language / Γλώσσα OSD

Επιλέξτε μια γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στην προβολή και τις ρυθμίσεις στην οθόνη.

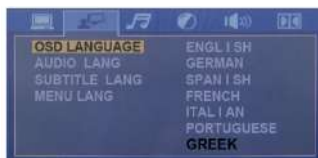


Audio language / Γλώσσα ήχου

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τη γλώσσα ήχου (μεταγλώττισης).

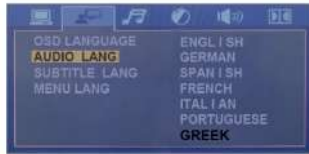


Subtitle language / Γλώσσα υποτίτλων

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τη γλώσσα των υποτίτλων ή επιλέξετε "off" για να αποκρύψετε τους υποτίτλους.

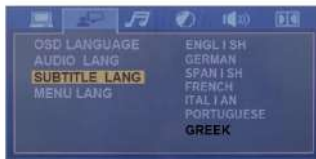

Menu language / Γλώσσα μενού


Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τη γλώσσα μενού της ταινίας.

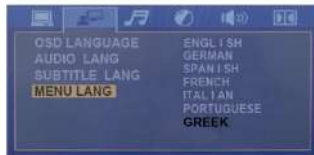

Audio setup / Ρυθμίσεις ήχου


Audio out / Εξοδος ήχου

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε την έξοδο ήχου σας..

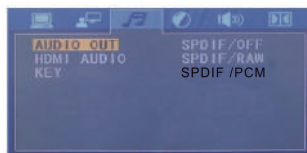

Key / Κλειδί

Χρησιμοποιείστε τα βέλη UP/DOWN για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

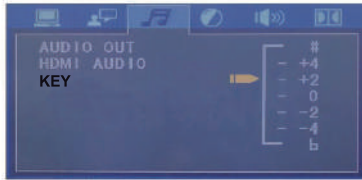


Video setup / Ρύθμιση βίντεο

Σε αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε επιλογές για την έξοδο της εικόνας σας.


Brightness / Φωτεινότητα

Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

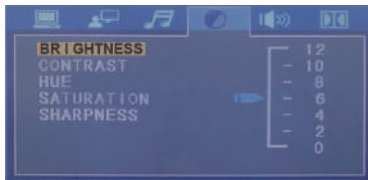


Contrast / Αντίθεση

Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να ρυθμίσετε την αντίθεση.

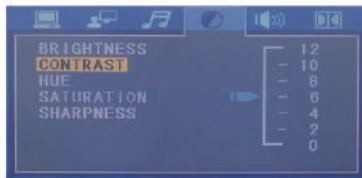


Hue / Απόχρωση

Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να προσαρμόσετε την απόχρωση.

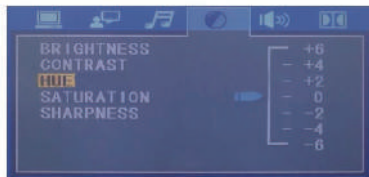


Saturation / Κορεσμός

Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να ρυθμίσετε τον κορεσμό.

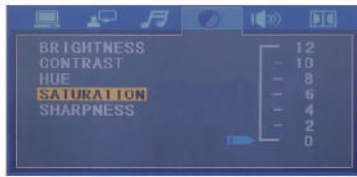


Sharpness / Ευκρίνεια

Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να ρυθμίσετε την ευκρίνεια.

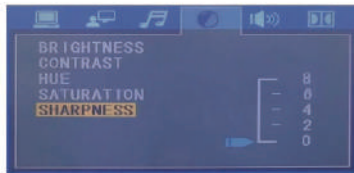

Speaker setup / Ρύθμιση ηχείων

Επιλέξτε επιλογές όπως downmix, subwoofer, center delay (κεντρική καθυστέρηση), rear delay (πίσω καθυστέρηση) και μέγεθος εμπρός, κεντρικού και πίσω ηχείου.

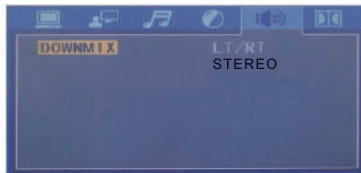

Downmix

Αυτή η ρύθμιση είναι για Home Theater.

Εάν απαιτούνται δύο κανάλια, επιλέξτε το Stereo.

Digital setup / Ψηφιακή ρύθμιση

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε επιλογές ψηφιακής ρύθμισης, όπως OP, δυναμικό εύρος και dual/mono.

OP mode / Τύπος λειτουργίας

Για νυχτερινή αναπαραγωγή, επιλέξτε LINE OUT για να ρυθμίσετε την ένταση σε χαμηλότερο επίπεδο.

Για αναπαραγωγή κατά τη διάρκεια της ημέρας, επιλέξτε RF REMOD για να ρυθμίσετε την ένταση σε υψηλότερο επίπεδο.



Dynamic range / Δυναμικό εύρος

Όταν είναι επιλεγμένο το LINE OUT, χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να προσαρμόσετε ανάλογα τη γραμμική έξοδο για διαφορετικό εφέ.


Η τιμή του σήματος ήχου θα είναι στο ελάχιστο όταν οριστεί στο Full.

Η ανώτερη τιμή θα είναι στο μέγιστο όταν οριστεί σε Off.



Dual mono / Διπλό μονοφωνικό

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε την αριστερή (L) και τη δεξιά (R) μονοφωνική έξοδο. Υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες σε αυτήν την επιλογή.

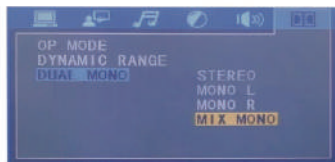

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

Σύμπτωμα	Πιθανό αίτιο / Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	<ol style="list-style-type: none">1. Ελέγξτε αν η τροφοδοσία ρεύματος είναι ανοικτή.2. Ελέγξτε αν ο μετασχηματιστής είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα ή όχι.
Δεν υπάρχει εικόνα	<ol style="list-style-type: none">1. Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.2. Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.3. Ελέγξτε την επιλογή ρύθμισης TV.
Δεν υπάρχει ήχος	<ol style="list-style-type: none">1. Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.2. Βεβαιωθείτε ότι το ομοαξονικό συνδεδεμένο στερεοφωνικό είναι ενεργοποιημένο.3. Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
Παραμορφωμένη εικόνα	<ol style="list-style-type: none">1. Καθαρίστε το δίσκο DVD από βρωμιά/σκόνη.2. Η αναπαραγωγή εκτελείται γρήγορα προς τα πίσω / προς τα εμπρός.
Μη δυνατή αναπαραγωγή του δίσκου	<ol style="list-style-type: none">1. Τοποθετήστε δίσκο DVD στην ειδική υποδοχή.2. Τοποθετήστε το δίσκο με τη σωστή φορά.3. Καθαρίστε το δίσκο DVD από βρωμιά/σκόνη.4. Κλείστε τη ρύθμιση της συσκευής.5. Ελέγξτε ότι το αρχείο είναι συμβατό με τη συσκευή.
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο	<ol style="list-style-type: none">1. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή.2. Μειώστε την απόσταση.3. Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί και αντικαταστήστε τις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Τάση:	AC 100-240V
Απόκριση συχνότητας:	50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος:	10W
Συμβατές συνδέσεις:	HDMI Υποδοχή RCA USB Input (Y Pb/Cb Pr/Cr) R/L Video
Συμβατές μορφές:	DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Video. Mpeg4 σε AVI format. AUDIO: Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD PHOTO: Jpg, Jpeg, CD Photo

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο

υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η κάτωθι εταιρία, δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU

ErP Directive: 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

www.fandu.gr



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ

17ης Νοεμβρίου 87Α, ΤΚ 55535

Πυλαία, Θεσσαλονίκη

T. 2316 006600 - F. 2316 006650

www.fandu.gr