


1 Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο


Ανασηκώστε απαλά το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα + και - των μπαταριών συμφωνούν με τις ενδείξεις στο χώρο μπαταριών (τηρήστε τη σωστή πολικότητα). Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα.



2 Συνδέστε την κεραία/ καλωδιακή λήψη απευθείας στην τηλεόρασή σας

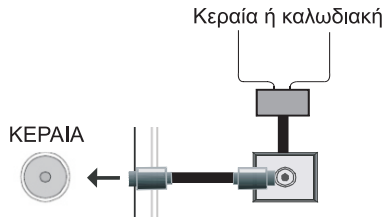

3 Συνδέστε το φις της τηλεόρασης στην πρίζα

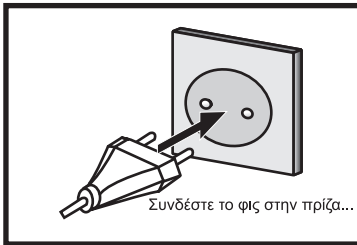

4 Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε:

1. Πιέστε το πλήκτρο "Φ", τα πλήκτρα P+ / P- ή ένα αριθμητικό πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.
2. Πιέστε τον πλευρικό διακόπτη λειτουργιών έως ότου η τηλεόραση ενεργοποιηθεί από την κατάσταση αναμονής.

5 Είσοδος HDMI

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ. Για να συνδέσετε τις δύο μονάδες, χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI προς HDMI. Για να επιλέξετε την είσοδο HDMI, πιέστε το πλήκτρο SOURCE του τηλεχειριστηρίου. Κάθε φορά που το πατάτε, το μενού επί της οθόνης επιβεβαιώνει την επιλογή σας.



6 Αρχίστε τη διαδικασία Αυτόματης Αρχικής Ρύθμισης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για την πρώτη εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την κεραία/ καλωδιακή λήψη και δεν έχει εισαχθεί άρθρωμα κοινής διεπαφής (Common Interface, CI). Μην εισάγετε άρθρωμα κοινής διεπαφής στη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης.

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα εμφανιστεί το μενού επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε OK. Κατόπιν θα εμφανιστεί η οθόνη Πρώτη Εγκατάσταση (FT1). Ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και όταν τελειώσετε, πιέστε OK για να συνεχίσετε.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα λειτουργία καταστήματος που είναι διαθέσιμη στο μενού "Άλλες ρυθμίσεις" και τότε τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας θα εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε NAI για να προχωρήσετε.

Αν επιλεγεί Οικιακή λειτουργία, η λειτουργία καταστήματος δεν θα είναι διαθέσιμη μετά την Πρώτη εγκατάσταση. Πιέστε

Εγκατάσταση κεραίας

Αν επιλέξετε ΚΕΡΑΙΑ από την οθόνη Τύπος αναζήτησης, η τηλεόραση θα αναζητήσει επίγειους ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ακύρωση μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο MENU.

Αφού αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, στη οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα καναλιών. Αν σας αρέσει ο τρόπο ταξινόμησης σύμφωνα με τον αριθμό LCN (*), επιλέξτε "Ναι" και κατόπιν πιέστε OK.

Πιέστε το πλήκτρο MENU αν θέλετε να βγείτε από τη λίστα

Εγκατάσταση καλωδιακής

Επιλέξτε ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ και πιέστε το πλήκτρο OK στο τηλεχειριστήριο. Για να συνεχίσετε επιλέξτε NAI και πιέστε OK. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, επιλέξτε ΟΧΙ και πιέστε OK. Από την οθόνη αυτή μπορείτε να επιλέξετε περιοχές συχνοτήτων.

Εισάγετε την περιοχή συχνοτήτων χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Σημείωση: Η διάρκεια της αναζήτησης θα διαφέρει, ανάλογα με το επιλεγμένο βήμα αναζήτησης.

