



# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

**Μοντέλα:**  
**FLG43146QL**

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία της τηλεόρασης.  
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

# Περιεχόμενα

---

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Πληροφορίες ασφαλείας .....                        | 1  |
| Σημαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας .....             | 1  |
| Κουμπιά Τηλεόρασης και διασύνδεση τερματικού ..... | 2  |
| Διάγραμμα Σύνδεσης Εξωτερικής Συσκευής .....       | 2  |
| Εγκατάσταση και Σύνδεση Τηλεόρασης .....           | 3  |
| Οδηγίες εγκατάστασης βάσης τηλεόρασης .....        | 3  |
| Στην οθόνη .....                                   | 4  |
| 1. Εγκατάσταση πρώτη φορά .....                    | 4  |
| 2. HOME/ΑΡΧΙΚΗ .....                               | 9  |
| 3. Ρυθμίσεις .....                                 | 9  |
| 4. Ρύθμιση πηγής Τηλεόρασης .....                  | 11 |
| 5. Λογαριασμοί και Προφίλ .....                    | 12 |
| Βοήθεια .....                                      | 13 |
| Προδιαγραφές .....                                 | 14 |
| Τηλεχειριστήριο .....                              | 15 |

## Πληροφορίες ασφαλείας

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών λειτουργιών στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.                                                                                                                                                          | <b>CAUTION</b><br><b>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</b><br><b>ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΓΙΑΣ ΜΗΝ</b><br><b>ΑΝΟΙΓΕΤΕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Προειδοποίηση:<br>Η αστραπή με τον συμβολισμό της κεφαλής βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία επικινδύνων τάσης χωρίς μόνωση μέσα στην περιφέρεια του προϊόντος, η οποία μπορεί να έχει επαρκή μέγεθος για να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτρικού ρεύματος για τους ανθρώπους. | Εάν η τηλεόραση έχει τυχόν αλλαγές ή ρυθμίση, ηλεκτρικά σοκ που μπορεί να βλάψουν, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη μηχανή για συντήρηση, επισκευάσετε με τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για απαραίτητη επισκευή.<br><br>Οι υψηλές τάσεις χρησιμοποιούνται στην λειτουργία αυτού του προϊόντος. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα της ντουλάπας, παρακαλώ αναθέστε την εξυπηρέτηση σε εξειδικευμένο προσωπικό |

## Σημαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας


- 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2) Κρατήστε αυτές τις οδηγίες. 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. 6) Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
- 7) Μην μπλοκάρτε καμία αεραγωγό. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 8) Μη εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, κουζίνες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγει θερμότητα.
- 9) Μη διακυβεύετε τον σκοπό ασφαλείας του πολυμέσου ή του βύσματος γείωσης. Ένα πολυμέσο βύσμα έχει δύο λεπίδες με τη μία πιο φαρδιά από την άλλη. Ένα βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μια τρίτη λεπίδα γείωσης. Η φαρδιά λεπίδα ή η τρίτη λεπίδα παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παλαιάς πρίζας.
- 10) Προσπατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να συμπιεστεί, ιδιαίτερα στα βύσματα, στις βολικές υποδοχές και στο σημείο όπου βγαίνει από την συσκευή.
- 11) Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ / πρόσθετα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- 12) Χρησιμοποιήστε μόνο με το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, τη στήριξη ή το τραπέζι που καθορίζει ο κατασκευαστής ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται καρότσι, προσέξτε όταν μετακινείτε τον συνδυασμό καροτσιού/συσκευής για να αποφύγετε τραυματισμό ή ανατροπή. 
- 13) Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.  
Προσοχή:
- 14) Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- 15) Το βύσμα του δικτύου χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμη.
- 16) Η πρίζα θα πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- 17) Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείται σε ενσωματωμένη εγκατάσταση όπως μια βιβλιοθήκη ή ράφι εκτός αν παρέχεται σωστός αερισμός ή έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- 18) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή σπασίματα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- 19) Μη τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- 20) Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή - Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο ή οροφή μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- 21)  Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση, το τηλεκοντρόλ ή τις μπαταρίες κοντά σε εκτεθειμένες φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός. Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατήστε τα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεκοντρόλ και τις μπαταρίες ανά πάσα στιγμή.
- 22) Η θύρα USB θα πρέπει να φορτίζεται με 0,5 A κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας. Αυτές οι οδηγίες εξυπηρέτησης προορίζονται μόνο για χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην κάνετε καμία εξυπηρέτηση πέρα από αυτή που περιλαμβάνεται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός αν είστε εξειδικευμένοι να το κάνετε.
- 23) Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ο ήλιος, η φωτιά ή παρόμοια.
- 24)  This Αυτός ο εξοπλισμός είναι μια ηλεκτρική συσκευή κλάσης II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας προς τη γη.
- 25) Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης είναι 45 βαθμοί.
- 26) Η μέγιστη υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.

## Κουμπιά Τηλεόρασης και διασύνδεση τερματικού


### Κουμπιά Τηλεόρασης

Σημείωση: Τα παρακάτω είναι μόνο λειτουργικό σχήμα και η πραγματική θέση και διάταξη των διαφορετικών μοντέλων μπορεί να είναι διαφορετική.

Ένα κλειδί:

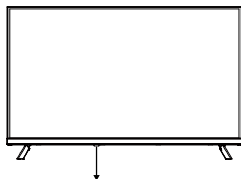

Πατήστε αυτό το κουμπί σε κατάσταση αναμονής για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.



Πρώτον, ενεργοποιήστε τον διακόπτη AC, έπειτα πιέστε το κουμπί POWER στο κέντρο της τηλεόρασης ή στο τηλεκοντρόλ για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

### Διασύνδεση Τερματικού


Σημείωση: Τα ακόλουθα είναι τα διάφορα τερματικά διασύνδεσης, η πραγματική θέση και διάταξη, ο αριθμός των διαφορετικών μοντέλων μπορεί να είναι διαφορετικός.

|  |                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Είσοδος ήχου/εικόνας</b><br>Είσοδος εξωτερικού σήματος ήχου/εικόνας και αντίστοιχο δεξί/αριστερό κανάλι ήχου.                                            |  | <b>USB είσοδος</b><br>Συνδέστε εδώ μια συσκευή USB για να αναπαράγετε τα αρχεία πολυμέσων της ή να εγγραφείτε προγράμματα μέσω της λειτουργίας PVR. |
|  | <b>HDMI είσοδος</b><br>Είσοδος ψηφιακού σήματος από την υποδοχή βίντεο HDMI.                                                                                |  | <b>OPTICAL έξοδος</b><br>Συνδέστε τον δέκτη SPDIF.                                                                                                  |
|  | <b>ANT 75</b><br>Συνδέστε την είσοδο τηλεόρασης της κεραίας/βάσης (75VHF/UHF)                                                                               |  | <b>RJ45</b><br>Συνδέστε το Internet.                                                                                                                |
|  | <b>CI SLOT</b><br>Η είσοδος αναγνώστη καρτών CI (κοινή διεπαφή) απαιτεί CAM (μονάδα πρόσβασης υπό όρους) που χρησιμοποιείται για τη συνδρομητική τηλεόραση. |  |                                                                                                                                                     |




\*Μην αγγίζετε ή βρίσκεστε κοντά στους ακροδέκτες HDMI, USB και αποτρέψτε την ηλεκτροστατική εκκένωση για να διατηράξετε αυτούς τους ακροδέκτες ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία USB, αλλιώς θα προκληθεί διακοπή της λειτουργίας της τηλεόρασης ή μη φυσιολογική κατάσταση.

## Διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικής συσκευής

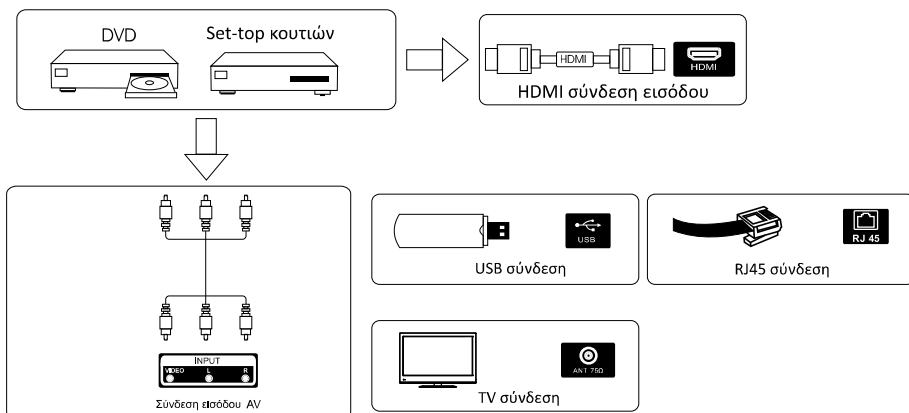

## Εγκατάσταση και Σύνδεση Τηλεόρασης

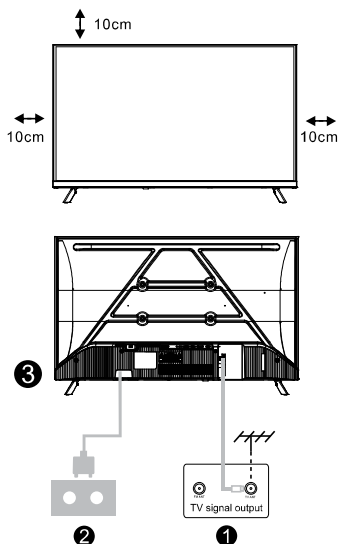

### Ρυθμίστε την Τηλεόρασή σας

Να τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας σε ένα σταθερό σημείο που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε νερό ή θερμαινόμενο χώρο (όπως φως, κέρι, μηχανή θέρμανσης), μην εμποδίζετε τον εξαερισμό στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

### Συνδέστε την κεραία και την τροφοδοσία

1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


2. Για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης (AC100~240V~50/60HZ).

\*Το συνημμένο καλώδιο τροφοδοσίας είναι μόνο για αυτό το μοντέλο.

### Ανοίξτε την τηλεόραση

3. Συνδέστε το τροφοδοτικό, μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής (κόκκινη λυχνία), πατήστε το κουμπί λειτουργίας της τηλεόρασης ή το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιησετε την τηλεόραση.

**Σημείωση:** Εάν το μοντέλο διαθέτει υποδοχή κάρτας CI στο πάνω μέρος του και περιλαμβάνει βύσμα σιλικόνης στη συσκευασία, τοποθετήστε το βύσμα σιλικόνης στην υποδοχή όταν δεν χρησιμοποιείται κάρτα CI. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια για μοντέλα με υποδοχή αλλά χωρίς βύσμα σιλικόνης.



**Note:** Picture for reference purposes only.

## Οδηγίες εγκατάστασης βάσης

### Οδηγός εγκατάστασης βάσης

Η τηλεόραση είναι συσκευασμένη με την βάση τηλεόρασης χωριστά από το ντουλάπι. Για να εγκαταστήσετε την επιτραπέζια βάση τηλεόρασης, παρακαλούμε πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ο πίνακας μπορεί να γρατσουνιστεί εύκολα, γι' αυτό παρακαλούμε:


Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο τραπέζι και τοποθετήστε την τηλεόραση με την πρόσοψη προς τα κάτω στο πανί.

**Σημείωση:** Πάντα να αποσυνδέετε πρώτα το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος όταν εγκαθιστάτε/αφαιρείτε τη βάση.

2. Πάρτε τη βάση. Ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών της βάσης και της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τις βίδες στις οπές της βάσης.


**Σημείωση:** Για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα της τηλεόρασης, σφίξτε όλες τις βίδες.

Η βάση ορισμένων μοντέλων τηλεόρασης είναι σχεδιασμένη με τύπου snap-in, που εγκαθίσταται εύκολα με το κουμπωμάκι στο αλακί της βάσης, αντί για βίδα.

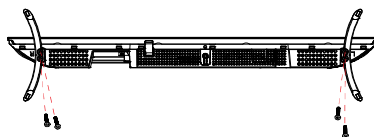


Η κάτω όψη της τηλεόρασης  
(Το μπροστινό περίβλημα είναι στραμμένο προς τα κάτω)  
(Η απεικόνιση είναι μόνο για αναφορά, παρακαλώ επικρατήστε σε είδος)

**Πρόταση:**  
Για να γίνει πιο βολική η εγκατάσταση της βάσης και να αποφευχθεί ο κίνδυνος γρατζουνιών και ζημιών, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε το κατσαβίδι τύπου PH2.

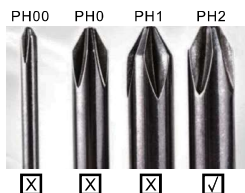

# ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Για την αρχική ρύθμιση, ο οδηγός ρύθμισης στην οθόνη θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία ρύθμισης της τηλεόρασής σας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τον οδηγό για να ρυθμίσετε σωστά την τηλεόρασή σας.

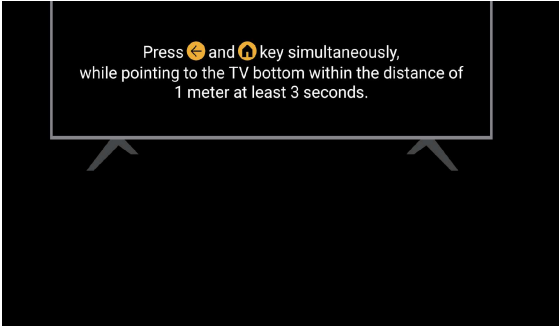


Press 😊 and 🏠 key simultaneously, while pointing to the TV bottom within the distance of 1 meter at least 3 seconds.

## 1.1 Σύζευξη Bluetooth Τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε τα κουμπιά 'BACK' ⬅️ και 'Home' 🏠 ταυτόχρονα στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

Το φωτάκι ένδειξης στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήνει όταν ξεκινήσει η λειτουργία σύζευξης.

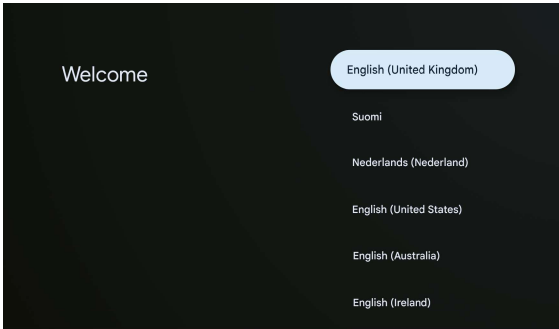

Welcome

English (United Kingdom)

Suomi

Nederlands (Nederland)


English (United States)

English (Australia)

English (Ireland)

## 1.2 Επιλογή γλώσσας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε τη γλώσσα συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

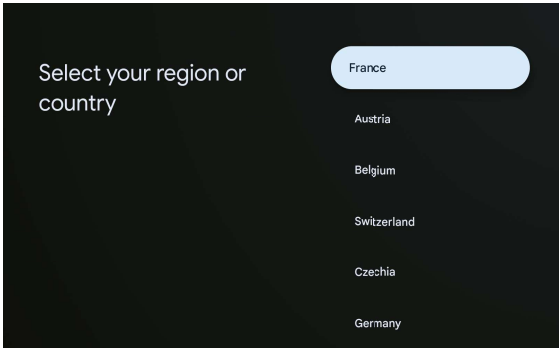

Select your region or country

France

Austria

Belgium

Switzerland


Czechia

Germany

## 1.3 Επιλογή περιοχής ή χώρας


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε την περιοχή ή τη χώρα σας και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

# ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

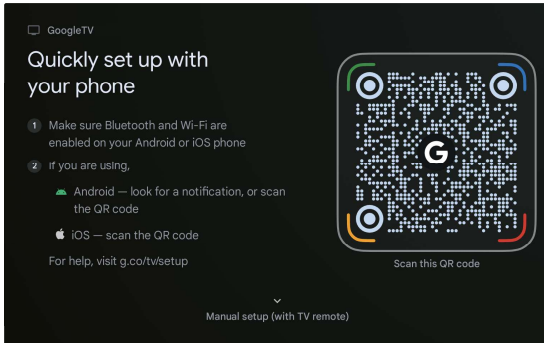


## 1.4 Ρύθμιση με την εφαρμογή Google Home

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Google Home. Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε “Ρύθμιση στην τηλεόραση αντ’ αυτού”. Δεν υποστηρίζονται όλες οι χώρες από την εφαρμογή Google Home, και ο κωδικός ρύθμισης διαφέρει σε κάθε τηλεόραση, παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό λογισμικό.

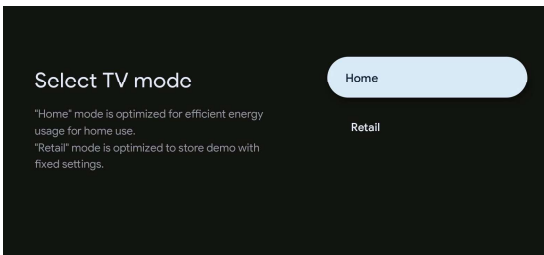

## 1.5 Επιλογή λειτουργίας τηλεόρασης (Οικιακή/Λιανική)

Βεβαιωθείτε ότι σε αυτό το βήμα επιλέγετε “Οικιακή” εάν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στο σπίτι σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει μόλις επιλέξετε “Οικιακή”.

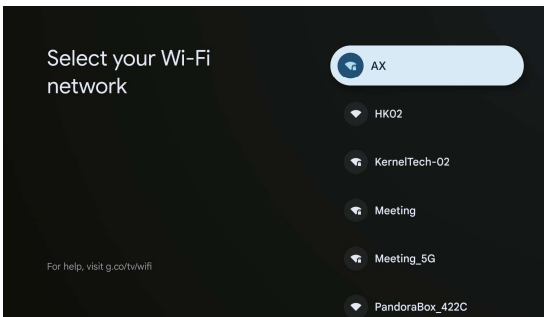


## 1.6 Ρύθμιση του δικτύου WIFI

Πιέστε τα πλήκτρα **Λ** / **Υ** για να επιλέξετε το Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε για να συνδεθείτε.


Αν επιλέξετε “Παράλειψη”, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε από την αρχική οθόνη ή το μενού ρυθμίσεων.

# ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

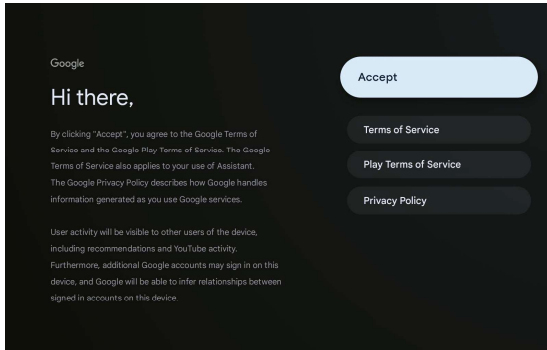

## 1.7 Όροι Χρήσης


Αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης για τη βελτίωση της εμπειρίας του προϊόντος, επιλέξτε “Αποδοχή” για να προχωρήσετε με αυτή την προϋπόθεση.

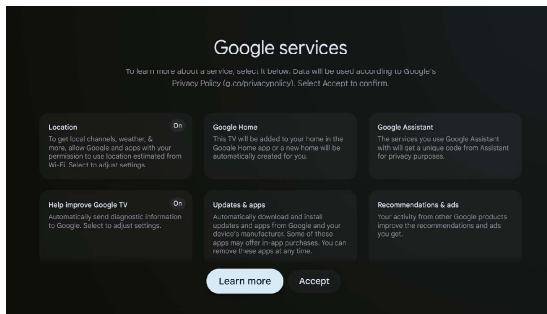

## 1.8 Υπηρεσίες Google


Για να μάθετε περισσότερα για μια υπηρεσία, επιλέξτε την παρακάτω. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Google. Επιλέξτε “Αποδοχή” για να επιβεβαιώσετε.

# ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

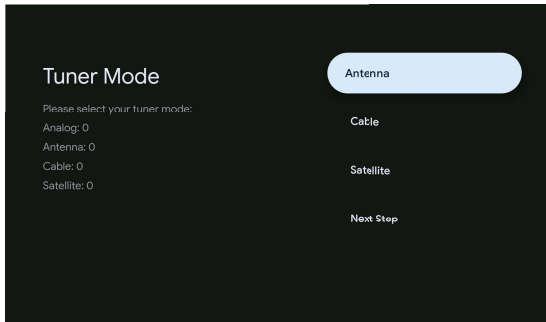


## 1.9 Ρύθμιση Λειτουργίας Τηλεχειριστηρίου

Επιλέξτε Αντένα / Καλώδιο / Δορυφόρο για να σαρώσετε τα κανάλια τηλεόρασης. Εάν επιλέξετε “Επόμενο Βήμα”, η σάρωση των καναλιών μπορεί να γίνει μέσω του μενού.

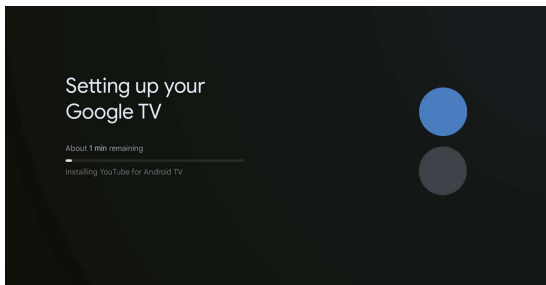

## 1.10 Αυτόματες Εγκαταστάσεις Εφαρμογών

Επιλέξτε για να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση προτεινόμενων εφαρμογών χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία.

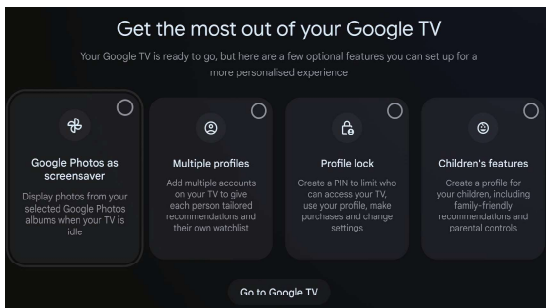


## 1.11 Αξιοποιήστε στο έπακρο το Google TV™

Μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον προαιρετικά χαρακτηριστικά για μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Επιλέξτε “Μετάβαση στο Google TV” για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

# ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Μόλις ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση, θα μπειτε στην αρχική οθόνη ή πατήστε  το κουμπί για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

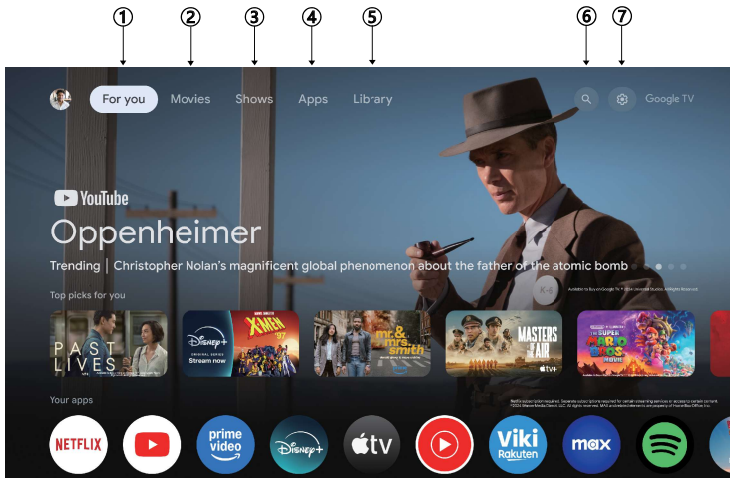

\*Ορισμένα κράτη ενδέχεται η διεπαφή χρήστη στην αρχική οθόνη να εμφανίζεται διαφορετικά από την παραπάνω εικόνα, παρακαλούμε ανατρέξτε στο προϊόν για λεπτομέρειες.

## 1. Για εσάς

Περιηγηθείτε σε πάνω από 400,000 ταινίες και επεισόδια τηλεοπτικών εκπομπών από όλες τις υπηρεσίες ροής σας – σε ένα μέρος, οργανωμένα κατά είδη και θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

## 2. Ταινίες & 3. Εκπομπές

Παρακολουθήστε τις αγαπημένες σας ταινίες και εκπομπές ή ανακαλύψτε νέες αγαπημένες, όλα σε ένα μέρος.

## 4. Εφαρμογές

Κατεβάστε και αποκτήστε πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές για να ανακαλύψετε ταινίες, εκπομπές, παιχνίδια και άλλα.

## 5. Βιβλιοθήκη

Κρατήστε όλες τις εκπομπές και τις ταινίες σας σε μια ενιαία λίστα παρακολούθησης. Προσθέστε από την τηλεόρασή σας, το τηλέφωνό σας ή τον περιηγητή σας - ανεξάρτητα από την εφαρμογή στην οποία είναι.

## 6. Αναζήτηση

Χιλιάδες ταινίες και εκπομπές με την φωνή σας. Ρωτήστε το Google να βρει γρήγορα ό,τι θέλετε να παρακολουθήσετε.


## 7. Ρυθμίσεις

Επιτρέπει τη ρύθμιση διάφορων παραμέτρων απόδοσης της τηλεόρασής σας.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιτρέπει τη ρύθμιση διάφορων παραμέτρων απόδοσης της τηλεόρασής σας.


1. Πατήστε το κουμπί **</>** για να επιλέξετε «Ρυθμίσεις», που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
2. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να ρυθμίσετε στο μενού Ρυθμίσεων.
3. Πατήστε **[OK]** για να εισέλθετε.

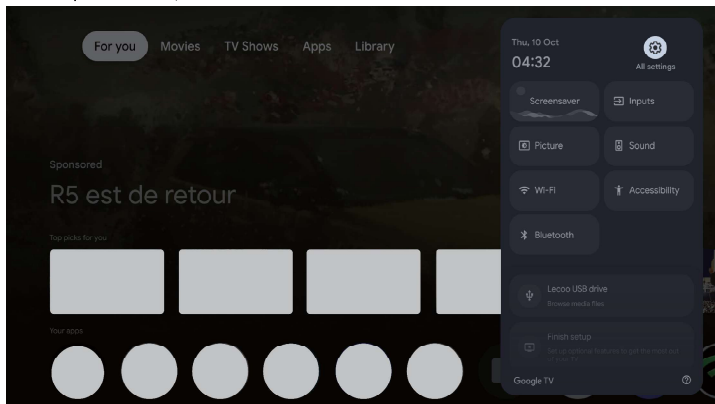

### Κανάλια και είσοδοι

Εμφανίστε το υπομενού σάρωσης με βάση τους διαφορετικούς τρόπους εγκατάστασης καναλιών.

1. Πατήστε τα πλήκτρα **▲/▼** για να επιλέξετε “Κανάλια και Είσοδοι”.
2. Πατήστε **[OK]** για να εισέλθετε στο “Κανάλια”, στη συνέχεια πατήστε **▲/▼** και επιλέξτε Ανάλογο, Κεραία, Καλώδιο κ.λπ. για να σαρώσετε τα κανάλια.
3. Πατήστε τα πλήκτρα **▲/▼** για να επιλέξετε “Είσοδοι”, πατήστε **[OK]** για να εισέλθετε στις “Είσοδοι”, στη συνέχεια πατήστε **▲/▼** και επιλέξτε HDMI, Σύνθετο κ.λπ.

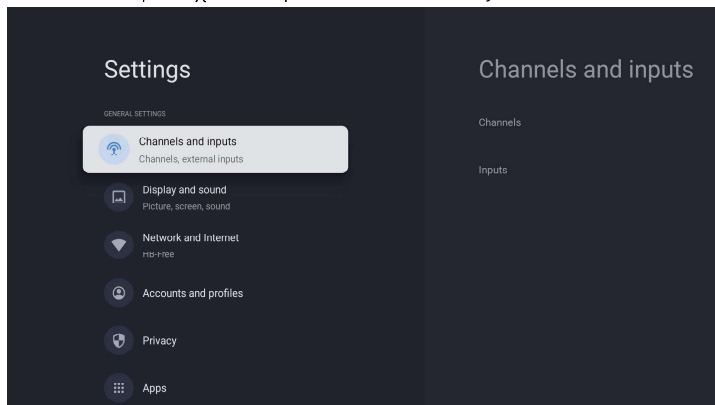


### Δίκτυο και Διαδίκτυο

Ρυθμίστε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου και ελέγξτε τη σύνδεση εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης.


1. Πατήστε **▲/▼** κουμπί για να επιλέξετε “Δίκτυο και Διαδίκτυο” στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πατήστε **▲/▼** κουμπί για να επιλέξετε: Wi-Fi / Προσθήκη νέου δικτύου / Σάρωση πάντα διαθέσιμη / Πολιτική απορρήτου δικτύου.

# ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

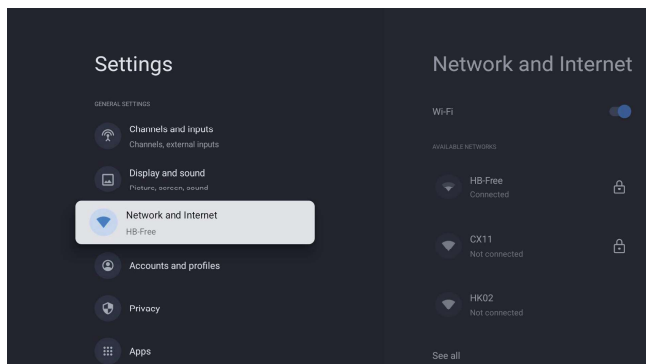

## Σύστημα


1. Πατήστε **Λ / V** κουμπί για να επιλέξετε τις επιλογές Λειτουργία περιβάλλοντος, Ισχύς και ενέργεια, Σχετικά, Ημερομηνία και ώρα, Γλώσσα, Πληκτρολόγιο κ.λπ.
2. Πατήστε **[OK]** για να μεταβείτε στην αντίστοιχη υποεπιλογή.

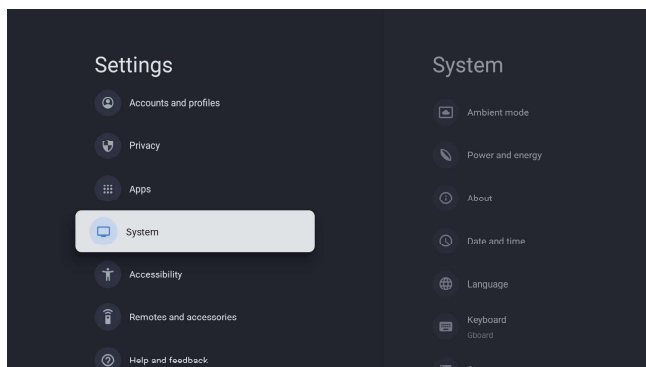

## Προσβασιμότητα

Το λογισμικό έχει ρυθμιστεί με ΕΑΑ από προεπιλογή. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας ΕΑΑ, είναι απαραίτητο να καθορίσετε την αντίστοιχη λειτουργία που θα ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις: Talkback, Μετατροπή κειμένου σε ομιλία, Κλίμακα κειμένου, Έντονο κείμενο, Διόρθωση χρώματος, Συντόμευση προσβασιμότητας, Προσβασιμότητα πληκτρολογίου, Πρόσβαση με διακόπτη, Περιγραφή ήχου, Λεζάντες, Κείμενο υψηλής αντίθεσης.


Πατήστε τα κουμπιά "Ρυθμίσεις  " για να επιλέξετε τη λειτουργία ΕΑΑ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **[OK]** / **[>]** για είσοδο.

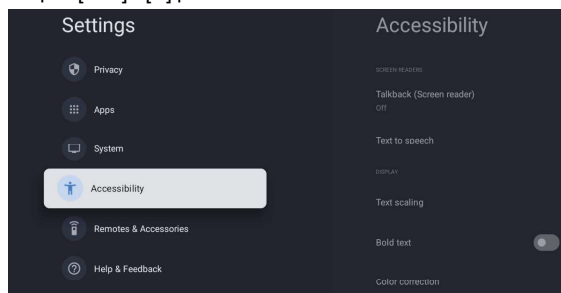

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


### Σχετικά

1. Πατήστε το κουμπί **Λ / V** για να ελέγξετε επιπλέον πληροφορίες, όπως την ενημέρωση συστήματος, το όνομα της συσκευής, επανεκκίνηση, κατάσταση και άλλα.
2. Πατήστε **←** το κουμπί για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.  
Πατήστε **←** το κουμπί για να βγείτε από το μενού.

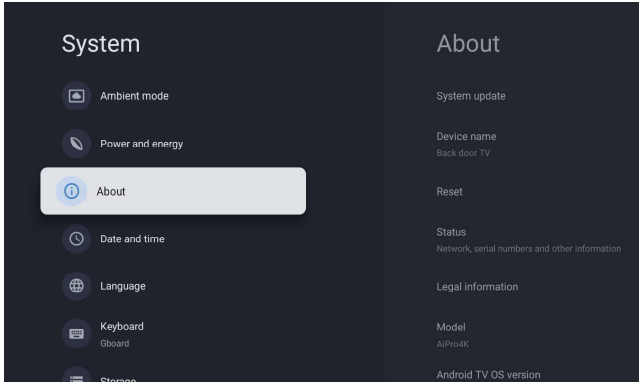

### Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων


Εάν επιλέξετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα από την εσωτερική αποθήκευση της συσκευής σας, συμπεριλαμβανομένων: του Λογαριασμού Google, των δεδομένων και ρυθμίσεων του συστήματος και των εφαρμογών, καθώς και των εφαρμογών που έχουν κατέβει.

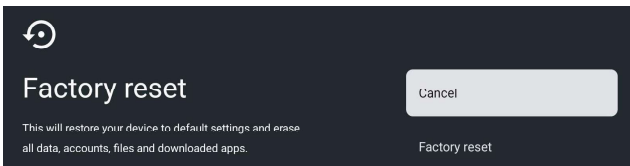


## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Για να εισέλθετε στην πηγή σήματος της τηλεόρασης στην Αρχική Σελίδα:


1. Πατήστε **⌂** το πλήκτρο ή επιλέξτε “Ζωντανή Τηλεόραση” στην Αρχική Οθόνη.

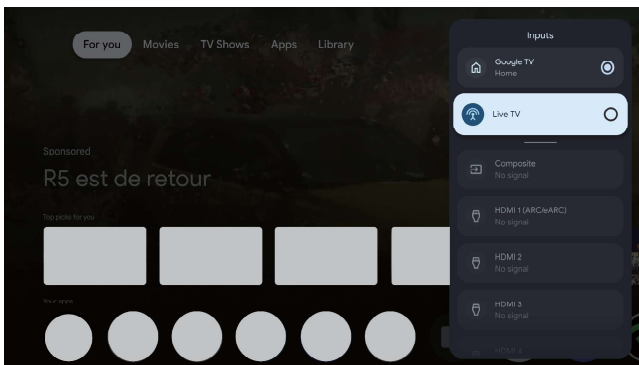


## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

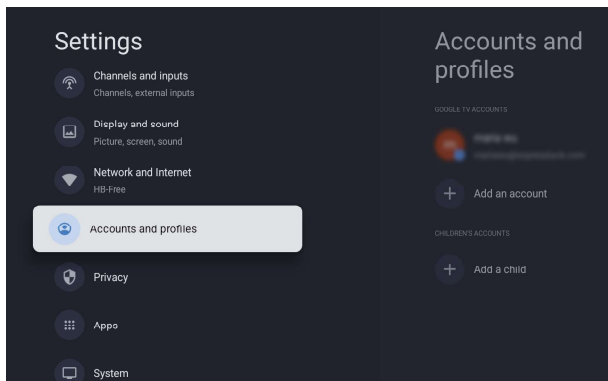

Για να έχετε πρόσβαση και να κατεβάσετε εφαρμογές, πρέπει να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό Google.

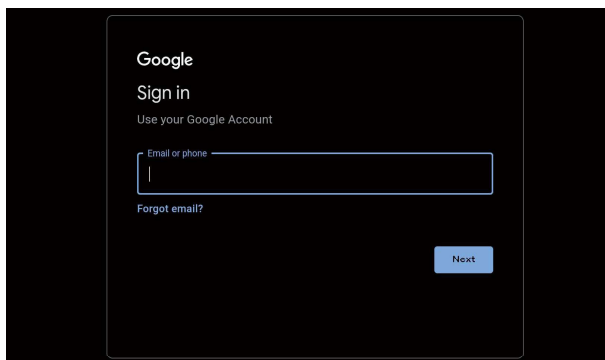

Μόλις ανοίξετε το Google Play, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

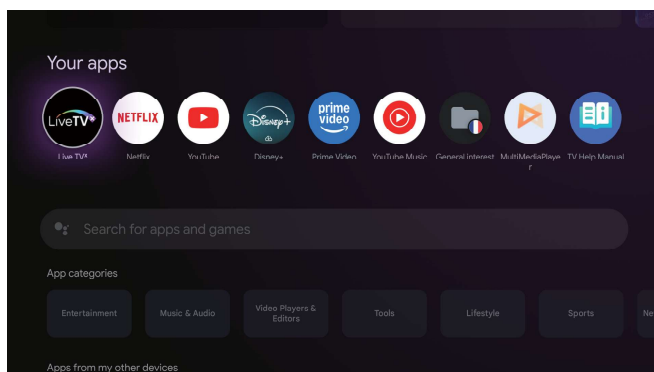

Μόλις συνδεθείτε, θα μεταβείτε στην παρακάτω σελίδα. Κάντε κύλιση στη λίστα των διαθέσιμων εφαρμογών για λήψη ή μεταβείτε στο κουμπί αναζήτησης και αναζητήστε εισάγοντας κείμενο ή μιλήστε στο Google για να αναζητήσετε εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.

\* Οι παραπάνω εικόνες είναι μόνο για αναφορά, παρακαλούμε ανατρέξτε στο προϊόν για λεπτομέρειες.

## Βοήθεια

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Χωρίς ρεύμα                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν το καλώδιο AC της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο ή όχι. Αν δεν υπάρχει ακόμα ρεύμα, παρακαλώ αποσυνδέστε το βύσμα και συνδέστε το ξανά στην πρίζα μετά από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε ξανά την παροχή ρεύματος.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Σήμα δεν ελήφθη σωστά                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Διπλές ή φανταστικές εικόνες μπορεί να εμφανίζονται στην τηλεόρασή σας αν υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά κοντά στον τόπο που βρίσκεστε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα μέσω χειροκίνητης λειτουργίας: συμβουλευτείτε τις οδηγίες ρύθμισης του βερνιέρου ή ρυθμίστε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας.</li> <li>Αν χρησιμοποιείτε μια εσωτερική κεραία, η λήψη σήματος μπορεί να είναι πιο δύσκολη υπό ορισμένες συνθήκες. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας για βέλτιστη λήψη. Αν αυτό δεν βελτιώσει τη λήψη, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε σε εξωτερική κεραία.</li> </ul> |
| Καμία εικόνα                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά.</li> <li>Δείτε άλλα κανάλια για να δείτε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Το βίντεο εμφανίζεται χωρίς ήχο.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση.</li> <li>Ελέγξτε αν ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση ή όχι.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ο ήχος είναι παρών, αλλά το βίντεο δεν εμφανίζεται ή είναι αποχρωματισμένο. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Δοκιμάστε να προσαρμόσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ο στατικός θόρυβος επηρεάζει την ποιότητα του βίντεο και του ήχου           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Σπαστές γραμμές στην οθόνη                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Οι ηλεκτρικές συσκευές όπως οι πιστολάκι για τα μαλλιά ή οι ηλεκτρικές σκούπες κ.λπ. μπορεί να παρεμβαίνουν στην τηλεόρασή σας. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Η απομακρυσμένη λειτουργία δεν λειτουργεί                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί η πλαστική σακούλα που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο από κοντινότερη απόσταση από την τηλεόραση. Ελέγξτε αν η τοποθέτηση των μπαταριών είναι σωστή ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες με το τηλεχειριστήριο.</li> <li>Η τηλεόραση θα περάσει σε κατάσταση αναμονής αν δεν λάβει καμία απάντηση σε λίγα λεπτά.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| Χωρίς βίντεο (λειτουργία υπολογιστή)                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Παρακαλώ ελέγξτε αν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή HDMI, ή αν το καλώδιο είναι λυγισμένο σε κάποια σημεία.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (λειτουργία Υπολογιστή)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο κυρίως μενού.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Καμία απάντηση από τον υπολογιστή                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν η ανάλυση οθόνης του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε συμβατή ανάλυση με την τηλεόραση.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Γραμμές που εμφανίζονται όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στη θύρα RCA    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο καλής ποιότητας.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Τα προβλήματα παραμένουν άλυτα                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια επανασυνδέστε το στην πρίζα. Αν τα προβλήματα συνεχίσουν, παρακαλώ μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε την τηλεόραση μόνοι σας. Επικοινωνήστε ευγενικά με το κέντρο εξυπηρέτησης.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Μην αφήνετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μια στατική εικόνα, είτε αυτή είναι από ένα σταματημένο βίντεο, από την οθόνη μενού κ.λπ., για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό θα βλάψει την οθόνη και μπορεί να προκαλέσει κάψιμο της εικόνας

### Λίστα διαδικασιών συντήρησης

\*Επιλέξτε μια καλή τοποθεσία για την τηλεόραση, σε έναν καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας (ήλιος, καλοριφέρ, τζάκια), φυτά (επικονίαση, σκόνη, νερό) και το έδαφος (κίνδυνος χτυπημάτων, σκόνη).  
 \*Μην τοποθετείτε ύφασμα, χαρτί ή άλλα υλικά πάνω από τις οπές στην κορυφή, στα πλάγια ή στο κάτω μέρος της συσκευής.  
 \*Απενεργοποιήστε την τηλεόραση μετά τη χρήση (εκτός αν οι οδηγίες του κατασκευαστή το προτείνουν, όπως συμβαίνει συνήθως με τις τηλεοράσεις OLED) και βγάλτε την από την πρίζα αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (αν είναι τηλεόραση OLED, αφήστε την σε κατάσταση αναμονής πριν την βγάλετε από την πρίζα)  
 Αποθηκεύστε το τηλεκοντρόλ προσεκτικά, μην το εκθέτετε σε υγρά και ελέγξτε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών του τηλεκοντρόλ για να αποφευχθεί η διάβρωση των επαφών.  
 \*Καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό, ξηρό πανί αφού απενεργοποιήσετε και αποσυνδέσετε την τηλεόραση, και αποφύγετε να υγρά καθαρισμού γυαλιού και άλλα οικιακά.



Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Audio, και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασαφή θέση. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα στα παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:

1. Χρήση ντουλαπιών ή βάσεων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής τηλεόρασης.
2. Χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
3. Διασφάλιση ότι η συσκευή τηλεόρασης δεν προεξέχει από την άκρη των επίπλων στήριξης.
4. Μη τοποθέτηση της συσκευής τηλεόρασης σε ψηλά έπιπλα (π.χ. ντουλάπια ή βιβλιοθήκες), χωρίς αγκύρωση τόσο των επίπλων όσο και της τηλεόρασης σε κατάλληλο στήριγμα.
5. Μη τοποθέτηση της συσκευής τηλεόρασης πάνω σε πανί ή άλλα υλικά που ενδέχεται να βρίσκονται μεταξύ της τηλεοπτικής συσκευής και των επίπλων στήριξης.
6. Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους της αναρρίχησης στα έπιπλα για να φτάσουν στην τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.

Αν η υπάρχουσα τηλεοπτική συσκευή σας διατηρηθεί και μετεγκατασταθεί, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές όπως παραπάνω.

**Βίδες για τοίχο: 22-24 ίντσες M4, 28-75 ίντσες M6, 77 ίντσες M8, 85 ίντσες M6, 100 ίντσες M8.**

**Σημείωση:** Μην αναρτάτε την τηλεόραση με κλίση για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.

Το Google TV είναι το όνομα της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και ένα εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι επωνυμίες Google, YouTube, Google Cast built-in, Google Home και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

#### ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

RED Directive 2014/53/EU

ERP Directive 09/125/EC

RoHS Directive 2011/65 EU & EU2015/863

όπως τροποποιήθηκε από CE-Marking Directive 93/68/EEC

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο [www.fandu.gr](http://www.fandu.gr)

**ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

17ης Νοεμβρίου 87Α | Τ.Κ. 55535

Πυλαία | Ελλάδα

T: 2316006600

Web: [www.fandu.gr](http://www.fandu.gr)

## Τηλεχειριστήριο

- ① Ενεργοποίηση ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής
- ② Ενδεικτική λυχνία
- ③ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σίγασης ήχου
- ④ **INFO**: Πληροφορίες τρέχοντος προγράμματος, όπως τρέχουσα ώρα και όνομα καναλιού
- ⑤ **TEXT**: Είσοδος στο Teletext του καναλιού.
- ⑥ **Google Assistant (βοηθός Google)**:

Μιλήστε στη Google για φωνητικό έλεγχο της συσκευής.

- ⑦ **Προφίλ**: Εναλλαγή μεταξύ προφίλ.
- ⑧ **Ρυθμίσεις**: Στην αρχική σελίδα, εμφανίζει «Πίνακα Ελέγχου». Στην ζωντανή τηλεόραση, εμφανίζει «Μενού».
- ⑨ **Πλοήγηση**: Κέρσορας ΠΑΝΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ/ΚΑΤΩ
- ⑩ **Πίσω**: Μετάβαση προς τα πίσω στα μενού
- ⑪ **Ζωντανός οδηγός**: Προβάλλει το ζωντανό EPG.
- ⑫ **HOME**: Εμφανίζει την αρχική σελίδα
- ⑬ **Live TV**: Προβολή ζωντανής τηλεόρασης
- ⑭ **Πηγές**: Προβολή/Επιλογή των επιλογών πηγών
- ⑮ **NETFLIX**:

Σύνδεση στο NETFLIX για προβολή ταινιών και σειρών (απαιτείται συνδρομή και πρόσβαση στο διαδίκτυο)

- ⑯ **YouTube**:  
Σύνδεση στο YouTube  
(απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο)

- ⑰ **Prime video**:  
Σύνδεση στο Prime video (απαιτείται συνδρομή)


- ⑱ **Disney+**:  
Σύνδεση στο Disney+ για προβολή ταινιών και σειρών (απαιτείται συνδρομή και πρόσβαση στο διαδίκτυο)

- ⑲ **Audio**: Εμφανίζει τη λίστα γλωσσών ήχου και επιτρέπει την επιλογή γλώσσας ή μορφής ήχου, εφόσον είναι διαθέσιμη (μόνο σε τηλεοπτικό πρόγραμμα με σχετική υποστήριξη).

- ⑳ **SUBT**: Υπότιτλοι

- ㉑ **USB**: Πιέστε για αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω USB.

- ㉒ **Έλεγχος πολυμέσων**: Γρήγορα μπροστά / Επόμενο / Αναπαραγωγή / Παύση / Γρήγορα πίσω / Προηγούμενο

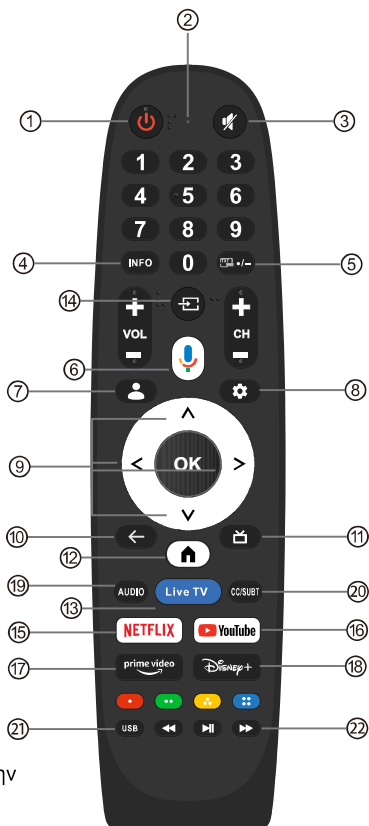

\*Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα..

\* Το Google TV είναι η ονομασία της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC.

Τα Google, YouTube και YouTube Music είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



Με την εγγύηση της  
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

## ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ LCD

Η εταιρεία ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα μας, αγοράζοντας αυτή την τηλεόραση F&U. Σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται παρακάτω.

### ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αντικατάσταση της συσκευής αλλά την απλή αντικατάσταση ή επισκευή του ελαττωματικού εξαρτήματος.
- Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το αντιστοιχο δελτίο λιανικής πώλησης ή το πιμολόγιο του καταστήματος όπου αγοράστηκε το μηχάνημα ή φωτιστική αυτών.
- Η εταιρεία, ανάλογα με το είδος της βλάβης, καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Σε περίπτωση που η επισκευή γίνει στα εργαστήρια μας, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής επιβαρύνουν τον πελάτη. Στην περίπτωση της επίτοπου επισκευής, ο πελάτης βαρύνεται μόνο με τα έξοδα κίνησης του συνεργείου μας.
- Οποιοσδήποτε επισκευές ή έλεγχοι σε καμία περίπτωση δεν επιφέρουν παράταση του χρόνου διάρκειας της εγγύησης.
- Η ευθύνη από τη παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση του απαιτούμενου ανταλλακτικού χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή για το κόστος αυτού.

### ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

- Βλάβες που προκλήθηκαν από αυτούς που χρησιμοποιούν τη συσκευή λόγω κακής χρήσης, αμέλειας ή έλλειψη συντήρησης.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επισκευής, τροποποίησης που έγινε εκτός των συνεργειών της εταιρίας.
- Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν λόγω μεταφοράς που έγινε από τον αγοραστή.
- Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση σε τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσεως.

### ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ (PANEL)

Παρά την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία κατασκευής των οθονών (panel) δεν αποκλείεται να εμφανιστούν κάποια φωτεινά ή σκοτεινά ιχνosτοιχεία (pixels) στην οθόνη σας κατά τη χρήση της συσκευής. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς δεν υπάρχει αντίκτυπος στην ορθή λειτουργία της συσκευής σας. Η εγγύηση αυτή δικαιολογεί επιδιόρθωση μόνο εφόσον τα προβληματικά ιχνosτοιχεία (pixels) είναι άνω των πέντε (5) σε σύνολο στην οθόνη σας.

### ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α - Πυλαία  
Τ.Κ. 55535 - Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2316006600

Λεωφ. Συγγρού 312 - Καλλιθέα  
Τ.Κ. 17673 - Αθήνα  
Τηλ. 2316006600

[www.fandu.gr](http://www.fandu.gr)