



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

**Μοντέλα:
FLG55145QL**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία της τηλεόρασης.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Περιεχόμενο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1
ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΕΛΕΙΩΝ	2
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	5
OSD	6
ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	6
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ	9
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	10
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ	13
ΒΟΗΘΕΙΑ	14
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	15
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	16

Πληροφορίες για την ασφάλεια

	Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισοπλευρο τρίγωνο προορίζεται για να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών στη βιβλιογραφία που συνοδεύει την συσκευή.
	Προειδοποίηση Η αναλαμπή με το σύμβολο του βέλους μέσα σε ισοπλευρο τρίγωνο προορίζεται για να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία επικίνδυνου ανεπίστρωτου τάσης εντός του περιβλήματος της συσκευής, η οποία μπορεί να έχει επαρκή ένταση για να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Χρησιμοποιούνται υψηλές τάσεις κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το καπάκι του κουτιού. Αναθέστε την επίσκεψη σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Αν η τηλεόραση υποστεί οποιοσδήποτε αλλαγές ή χονδροειδή προσαρμογή, οι ηλεκτρικές ενεκνώσεις μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για συντήρηση, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για αναγκαία επίσκεψη.


Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες.
3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα κοντά στο νερό.
6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
7. Μην μπλοκάρτε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμτες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
9. Μην παραβιάζετε την ασφάλεια της πολωμένης ή τύπου γείωσης πρίζας. Η πολωμένη πρίζα έχει δύο λεπίδες, με τη μία να είναι πιο φαρδιά από την άλλη. Η πρίζα τύπου γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη γείωση. Η φαρδιά λεπίδα ή η τρίτη επαφή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν η παρεχόμενη πρίζα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της ξεπερασμένης πρίζας.
10. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να το πατήσετε ή να το τσακίσετε, ιδιαίτερα στα βύσματα, τις υποδοχές και το σημείο εξόδου από τη συσκευή.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ/προσαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιείτε μόνο με το καροτσάκι, τη βάση, το τρίποδο, τη βάση ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή που πωλείται με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέξτε όταν μετακινείτε το καροτσάκι/συσκευή για να αποφύγετε τραυματισμούς από ανατροπή.
13. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.



Προσοχή:

14. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή την συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
15. Η πρίζα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμη.
16. Η υποδοχή πρέπει να τοποθετείται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
17. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε ενσωματωμένη εγκατάσταση, όπως ράφι ή βιβλιοθήκη, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος αερισμός ή αν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.
18. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλισμα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
19. Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
20. Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή - Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο ή οροφή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.


21.  Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός. Για να αποφευχθεί η εξάπλωση της φωτιάς, κρατήστε τα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες ανά πάσα στιγμή.
22. Η θύρα USB πρέπει να φορτίζεται με 0,5 A κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Αυτές οι οδηγίες συντήρησης προορίζονται μόνο για εξειδικευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε καμία συντήρηση εκτός από εκείνη που περιλαμβάνεται στις οδηγίες χρήσης, εκτός εάν είστε εξειδικευμένος για να το κάνετε.
23. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.
24. Αυτός ο εξοπλισμός είναι ένα ηλεκτρικό σκεύος διπλής μόνωσης ή κατηγορίας II. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση στην ηλεκτρική γείωση.
25. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης είναι 45 βαθμοί Κελσίου. Η μέγιστη υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.

Κουμπιά και υποδοχές σύνδεσης της τηλεόρασης

Κουμπιά τηλεόρασης

Σημείωση: Η παρακάτω είναι μόνο η λειτουργική σχηματική εικόνα, και η πραγματική θέση και διάταξη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.




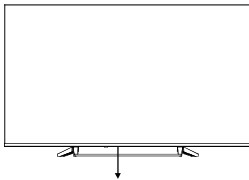



Ένα πλήκτρο:



Πατήστε αυτό το κουμπί σε κατάσταση αναμονής για να ανοίξετε / κλείσετε την τηλεόραση.

Διεπαφή Τερματικού


Σημείωση: Παρακάτω αναφέρονται οι διάφορες διασυνδέσεις, η πραγματική θέση και διάταξη, ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών μοντέλων μπορεί να διαφέρουν.

	Είσοδος AV Είσοδος εξωτερικού σήματος AV.
	ΘΥΡΑ CI Η είσοδος αναγνώστη καρτών CI (κοινή διεπαφή), απαιτεί CAM (μονάδα ελεγχόμενης πρόσβασης) για τηλεόραση με πληρωμή.
	Είσοδος HDMI Είσοδος ψηφιακού σήματος από τη θύρα βίντεο HDMI.
	ANT 75 Συνδέστε την είσοδο κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης (75/VHF/UHF).
	Είσοδος USB Συνδέστε μια συσκευή USB εδώ για να παίξετε τα αρχεία πολυμέσων της.
	Εξόδος OPTICAL Συνδέστε τον δέκτη SPDIF.
	RJ45 Συνδέστε το Internet.




*Μην αγγίζετε ή πλησιάζετε τις θύρες HDMI, USB και αποτρέψτε την εκφόρτιση ηλεκτροστατικής ενέργειας για να μην διαταράξει αυτές τις θύρες κατά τη λειτουργία USB, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεόρασης ή την εμφάνιση ανωμαλίας.

Διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικών συσκευών

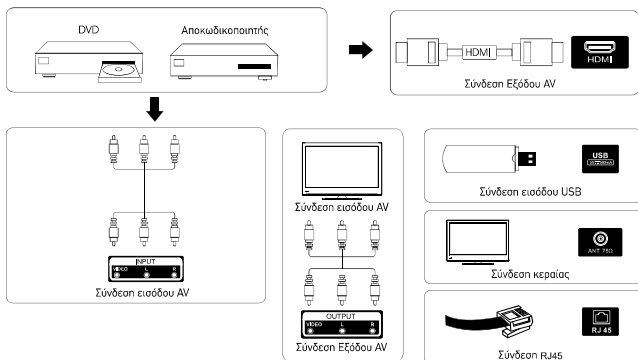

Τοποθέτηση και σύνδεση της τηλεόρασης

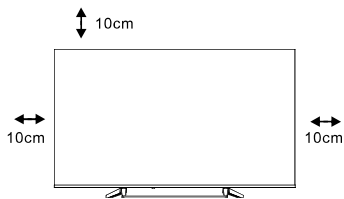

Ρυθμίστε την τηλεόρασή σας

Για να τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας σε σταθερό μέρος που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης.

Για να αποφύγετε κινδύνους, παρακαλούμε μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε νερό ή σε μέρη με θέρμανση (όπως φως, κερί, θερμαντική συσκευή) και μην μπλοκάρετε τη διάμετρο αερισμού στην πλάτη της τηλεόρασης.

Συνδέστε την κεραία και την τροφοδοσία



1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στη θύρα κεραίας στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Το συνημμένο καλώδιο ρεύματος είναι για αυτό το μοντέλο μόνο.

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση

3. Συνδέστε την τροφοδοσία, εισέλθετε στη λειτουργία αναμονής (κόκκινο φως), πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στην τηλεόραση ή το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Σημείωση:

Αν το μοντέλο διαθέτει υποδοχή κάρτας CI στο επάνω μέρος, ένα βύσμα σιλικόνης για την υποδοχή της κάρτας CI περιλαμβάνεται στη σακούλα με τα αξεσουάρ (για μοντέλα χωρίς υποδοχή κάρτας CI, δεν υπάρχει τέτοιο βύσμα σιλικόνης). Εισαγάγετε το βύσμα σιλικόνης στην υποδοχή όταν η κάρτα CI δεν χρησιμοποιείται.

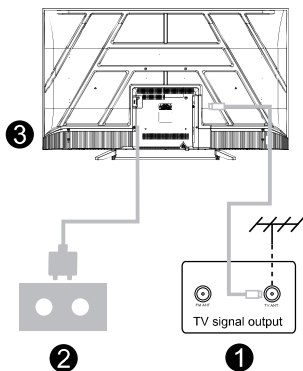

Σημείωση: Η εικόνα παρέχεται μόνο για λόγους αναφοράς.

Οδηγίες τοποθέτησης βάσης τηλεόρασης

1. Ανοίξτε το κουτί και βγάλτε την τηλεόραση, μαζί με τα περιλαμβανόμενα αξεσουάρ και τη βάση (αν υπάρχει· ορισμένα μοντέλα μπορεί να μην περιλαμβάνουν βάση).
2. Για να αποφύγετε τη ζημιά στην τηλεόραση, τοποθετήστε ένα μαλακό στρώμα ή πανί πάνω σε ένα τραπέζι. Τοποθετήστε την τηλεόραση με την οθόνη προς τα κάτω στην μαλακή επιφάνεια. Στερεώστε το λαιμό της βάσης στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας βίδες.
3. Συνδέστε τη βάση με τον λαιμό και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά συνδεδεμένη με την τηλεόραση, σφίγγοντας τις βίδες.
4. Η εγκατάσταση είναι τώρα ολοκληρωμένη.


Σημείωση:

Η εικόνα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.




Πρόταση:

Για ευκολότερη εγκατάσταση της βάσης και για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο γρατσουνιών ή ζημιάς, συνιστούμε τη χρήση κατσαβιδιού PH2.

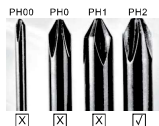

Αρχική ρύθμιση


Για την αρχική ρύθμιση, ο οδηγός ρύθμισης στην οθόνη θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία ρύθμισης της τηλεόρασής σας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τον οδηγό για να ρυθμίσετε σωστά την τηλεόρασή σας.

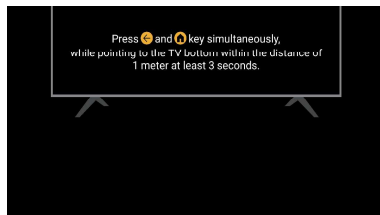

1.1 Σύζευξη Bluetooth Τηλεχειριστηρίου


1. Πατήστε τα κουμπιά 'BACK' (←) και 'Home' (🏠) ταυτόχρονα στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

Το φωτάκι ένδειξης στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήνει όταν ξεκινήσει η λειτουργία σύζευξης.

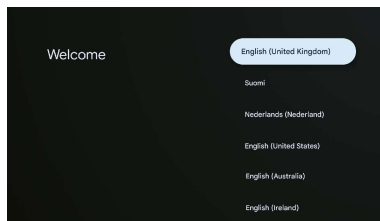


1.2 Επιλογή γλώσσας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε τη γλώσσα συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

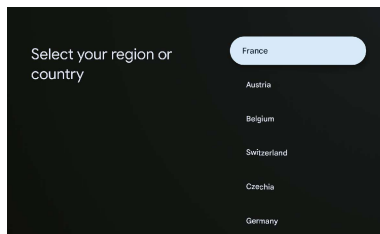


1.3 Επιλογή περιοχής ή χώρας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε την περιοχή ή τη χώρα σας και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

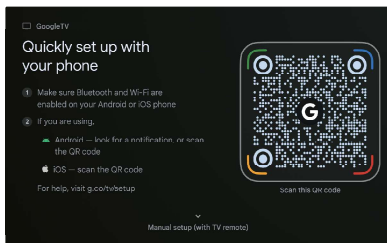


1.4 Ρύθμιση με την εφαρμογή Google Home

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Google Home. Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε "Ρύθμιση στην τηλεόραση αντ' αυτού". Δεν υποστηρίζονται όλες οι χώρες από την εφαρμογή Google Home, και ο κωδικός ρύθμισης διαφέρει σε κάθε τηλεόραση, παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό λογισμικό.

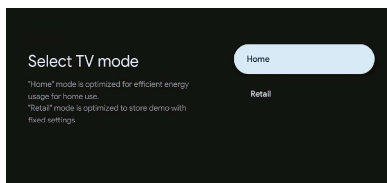


1.5 Επιλογή λειτουργίας τηλεόρασης (Οικιακή/Λιανική)

Βεβαιωθείτε ότι σε αυτό το βήμα επιλέγετε "Οικιακή" εάν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στο σπίτι σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει μόλις επιλέξετε "Οικιακή".

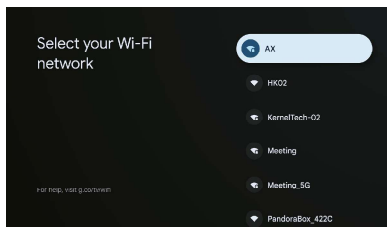


1.6 Ρύθμιση του δικτύου WIFI

Πίστετε τα πλήκτρα \wedge / \vee για να επιλέξετε το Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε για να συνδεθείτε. Αν επιλέξετε "Παράλειψη", μπορείτε να το πραγματοποιήσετε από την αρχική οθόνη ή το μενού ρυθμίσεων.

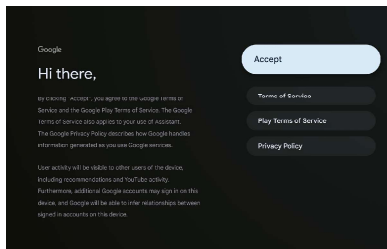


1.7 Όροι Χρήσης

Αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης για τη βελτίωση της εμπειρίας του προϊόντος, επιλέξτε "Αποδοχή" για να προχωρήσετε με αυτή την προϋπόθεση.

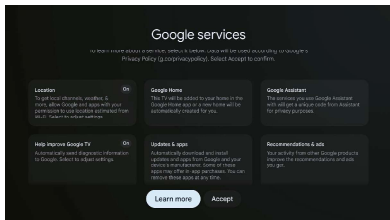

1.8 Υπηρεσίες Google

Για να μάθετε περισσότερα για μια υπηρεσία, επιλέξτε την παρακάτω. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Google. Επιλέξτε “Αποδοχή” για να επιβεβαιώσετε.

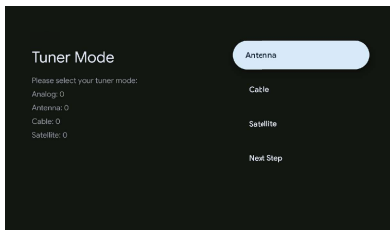

1.9 Ρύθμιση Λειτουργίας Τηλεχειριστηρίου

Επιλέξτε Αντένα / Καλώδιο / Δορυφόρο για να σαρώσετε τα κανάλια τηλεόρασης. Εάν επιλέξετε “Επόμενο Βήμα”, η σάρωση των καναλιών μπορεί να γίνει μέσω του μενού.



1.10 Αυτόματες Εγκαταστάσεις Εφαρμογών


Επιλέξτε για να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση προτεινόμενων εφαρμογών χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία.




1.11 Αξιοποιήστε στο έπακρο το Google TV™

Μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον προαιρετικά χαρακτηριστικά για μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Επιλέξτε “Μετάβαση στο Google TV” για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

Αρχική σελίδα

Μόλις ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση, θα μπειτε στην αρχική οθόνη ή πατήστε  το κουμπί για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

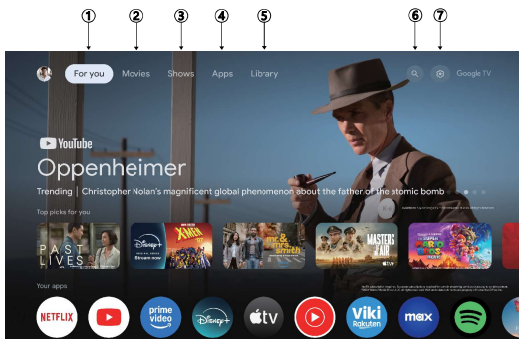

*Όρισμένα κράτη ενδέχεται η διεπαφή χρήστη στην αρχική οθόνη να εμφανίζεται διαφορετικά από την παραπάνω εικόνα, παρακαλούμε ανατρέξτε στο προϊόν για λεπτομέρειες.

1. Για εσάς

Περιηγηθείτε σε πάνω από 400,000 ταινίες και επεισόδια τηλεοπτικών εκπομπών από όλες τις υπηρεσίες ροής σας – σε ένα μέρος, οργανωμένα κατά είδη και θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

2. Ταινίες & 3. Εκπομπές

Παρακολουθήστε τις αγαπημένες σας ταινίες και εκπομπές ή ανακαλύψτε νέες αγαπημένες, όλα σε ένα μέρος.

4. Εφαρμογές

Κατεβάστε και αποκτήστε πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές για να ανακαλύψετε ταινίες, εκπομπές, παιχνίδια και άλλα.

5. Βιβλιοθήκη

Κρατήστε όλες τις εκπομπές και τις ταινίες σας σε μια ενιαία λίστα παρακολούθησης. Προσθέστε από την τηλεόρασή σας, το τηλέφωνό σας ή τον περιηγητή σας - ανεξάρτητα από την εφαρμογή στην οποία είναι.

6. Αναζήτηση

Χιλιάδες ταινίες και εκπομπές με την φωνή σας. Ρωτήστε το Google να βρει γρήγορα ό,τι θέλετε να παρακολουθήσετε.


7. Ρυθμίσεις

Επιτρέπεται η ρύθμιση διάφορων παραμέτρων απόδοσης της τηλεόρασής σας.

Ρυθμίσεις

Επιτρέπει τη ρύθμιση διάφορων παραμέτρων απόδοσης της τηλεόρασής σας.


1. Πατήστε το κουμπί **</>** για να επιλέξετε «Ρυθμίσεις», που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
2. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να ρυθμίσετε στο μενού Ρυθμίσεων.
3. Πατήστε **[OK]** για να εισέλθετε.

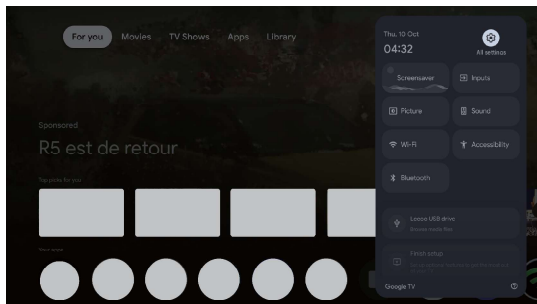

Κανάλια και εισοδοί

Εμφανίστε το υπομενού σάρωσης με βάση τους διαφορετικούς τρόπους εγκατάστασης καναλιών.


1. Πατήστε τα πλήκτρα **▲/▼** για να επιλέξετε “Κανάλια και Είσοδοι”.
2. Πατήστε **[OK]** για να εισέλθετε στο “Κανάλια”, στη συνέχεια πατήστε **▲/▼** και επιλέξτε Ανάλογο, Κεραία, Καλώδιο κ.λπ. για να σαρώσετε τα κανάλια.
3. Πατήστε τα πλήκτρα **▲/▼** για να επιλέξετε “Είσοδοι”, πατήστε **[OK]** για να εισέλθετε στις “Είσοδοι”, στη συνέχεια πατήστε **▲/▼** και επιλέξτε HDMI, Σύνθετο κ.λπ.

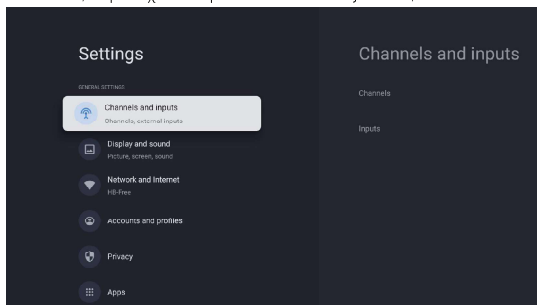

Δίκτυο και Διαδίκτυο


Ρυθμίστε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου και ελέγξτε τη σύνδεση εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης.

1. Πατήστε **Λ / V** κουμπί για να επιλέξετε “Δίκτυο και Διαδίκτυο” στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πατήστε **Λ / V** κουμπί για να επιλέξετε: Wi-Fi / Προσθήκη νέου δικτύου / Σάρωση πάντα διαθέσιμη / Πολιτική απορρήτου δικτύου.

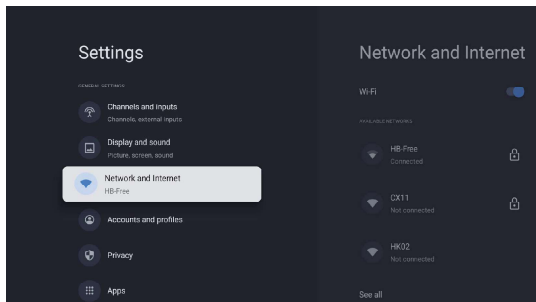


Σύστημα

1. Πατήστε **Λ / V** κουμπί για να επιλέξετε τις επιλογές Λειτουργία περιβάλλοντος, Ισχύς και ενέργεια, Σχετικά, Ημερομηνία και ώρα, Γλώσσα, Πληκτρολόγιο κ.λπ.
2. Πατήστε **[OK]** για να μεταβείτε στην αντίστοιχη υποεπιλογή.

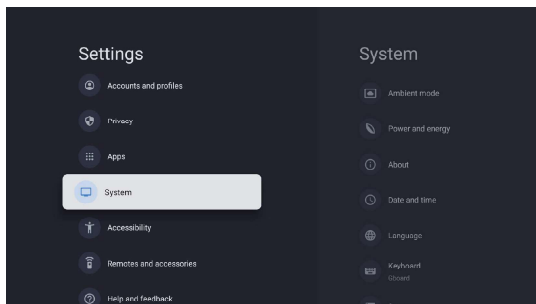


Σχετικά

1. Πατήστε το κουμπί **Λ / V** για να ελέγξετε επιπλέον πληροφορίες, όπως την ενημέρωση συστήματος, το όνομα της συσκευής, επανεκκίνηση, κατάσταση και άλλα.
2. Πατήστε **←** το κουμπί για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Πατήστε **←** το κουμπί για να βγείτε από το μενού.

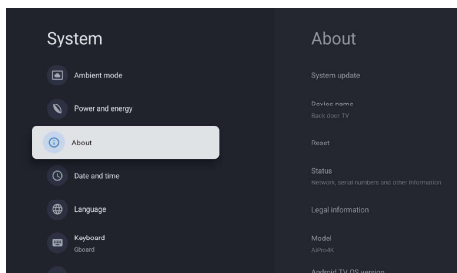


Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων


Εάν επιλέξετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα από την εσωτερική αποθήκευση της συσκευής σας, συμπεριλαμβανομένων: του Λογαριασμού Google, των δεδομένων και ρυθμίσεων του συστήματος και των εφαρμογών, καθώς και των εφαρμογών που έχουν κατέβει.

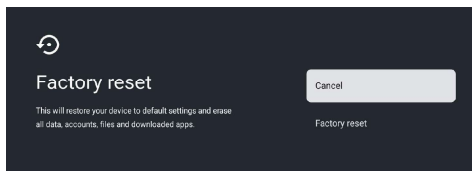


Ρύθμιση πηγής τηλεόρασης

Για να εισέλθετε στην πηγή σήματος της τηλεόρασης στην Αρχική Σελίδα:


1. Πατήστε  το πλήκτρο ή επιλέξετε "Ζωντανή Τηλεόραση" στην Αρχική Οθόνη.

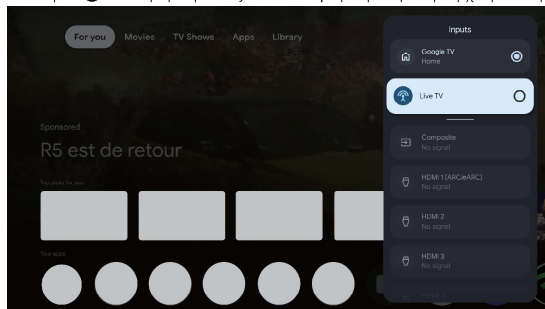


Λογαριασμοί και σύνδεση

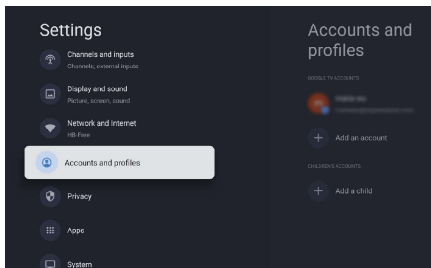

Για να έχετε πρόσβαση και να κατεβάσετε εφαρμογές, πρέπει να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό Google.

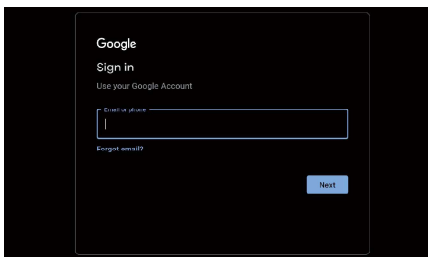

Μόλις ανοίξετε το Google Play, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

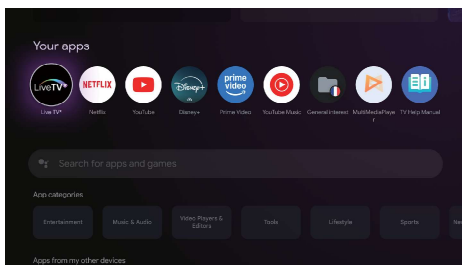

Μόλις συνδεθείτε, θα μεταβείτε στην παρακάτω σελίδα. Κάντε κλικ στη λίστα των διαθέσιμων εφαρμογών για λήψη ή μεταβείτε στο κουμπί αναζήτησης και αναζητήστε εισάγοντας κείμενο ή μιλήστε στο Google για να αναζητήσετε εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.

* Οι παραπάνω εικόνες είναι μόνο για αναφορά, παρακαλούμε ανατρέξτε στο προϊόν για λεπτομέρειες.

Βοήθεια

Πρόβλημα	Λύση
Χωρίς ρεύμα	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν το καλώδιο A C της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή όχι. Αν δεν υπάρχει ακόμα ρεύμα, αποσυνδέστε το φινς και συνδέστε το ξανά στην πρίζα μετά από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση ξανά.
Το σήμα δεν λαμβάνεται σωστά	<ul style="list-style-type: none"> Διπλές ή φανταστικές εικόνες μπορεί να εμφανιστούν στην τηλεόρασή σας εάν υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά κοντά στο σημείο που βρίσκεστε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα μέσω χειροκίνητης λειτουργίας: συμβουλευτείτε τις οδηγίες για τη ρύθμιση της βερνιέ και προσαρμόστε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. Εάν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, η λήψη σήματος μπορεί να είναι πιο δύσκολη σε ορισμένες συνθήκες. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας για βέλτιστη λήψη. Αν αυτό δεν βελτιώσει τη λήψη, ίσως χρειαστεί να μεταβείτε σε εξωτερική κεραία.
Χωρίς εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν η κεραία στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης είναι σωστά συνδεδεμένη. Δείτε άλλους κανάλια για να δείτε αν το πρόβλημα συνεχίζεται.
Βίντεο εμφανίζεται χωρίς ήχο	<ul style="list-style-type: none"> Δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση. Ελέγξτε αν ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση.
Ήχος υπάρχει, αλλά η εικόνα δεν εμφανίζεται ή είναι αποχρωματισμένη.	<ul style="list-style-type: none"> Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.
Στατική θόρυβος επηρεάζει την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν η κεραία στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης είναι σωστά συνδεδεμένη.
Σπασμένες γραμμές στην οθόνη.	<ul style="list-style-type: none"> Ηλεκτρικές συσκευές όπως πιστολάκια μαλλιών ή σκουπές κ.λπ. ενδέχεται να παρεμβάνουν στην τηλεόρασή σας. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η πλαστική σακούλα που ήρθε με το τηλεχειριστήριο έχει αφαιρεθεί. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από την τηλεόραση. Ελέγξτε αν η τοποθέτηση των μπαταριών είναι σωστή ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες με το τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε λειτουργία Standby αν δεν λάβει καμία εντολή μέσα σε λίγα λεπτά.
Δεν υπάρχει βίντεο (Λειτουργία PC)	<ul style="list-style-type: none"> Παρακαλούμε ελέγξτε αν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά στη θύρα HDMI ή αν το καλώδιο είναι λυγισμένο σε κάποια σημεία.
Κάθετη γραμμή αναβοσβήνει (Λειτουργία PC)	<ul style="list-style-type: none"> Εισέλθετε στο κύριο μενού και ρυθμίστε την κατακόρυφη θέση για να εξαλείψετε την κάθετη γραμμή.
Οριζόντια σκισίματα (Λειτουργία PC)	<ul style="list-style-type: none"> Ρυθμίστε την οριζόντια θέση της οθόνης για να καθαρίσετε τις οριζόντιες γραμμές.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (Λειτουργία PC)	<ul style="list-style-type: none"> Ρυθμίστε την φωτεινότητα ή την αντίθεση στο κύριο μενού.
Δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον υπολογιστή	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν η ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε συμβατή ανάλυση για την τηλεόραση.
Γραμμές εμφανίζονται όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στη θύρα RCA	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο καλής ποιότητας.
Τα προβλήματα παραμένουν άλυτα	<ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια συνδέστε το ξανά στην πρίζα. Αν τα προβλήματα συνεχίζονται, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε την τηλεόραση μόνοι σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Μην αφήνετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μια στατική εικόνα, είτε πρόκειται για παγιωμένο βίντεο, οθόνη μενού κ.λπ., για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζημιά στην οθόνη και ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα στην εικόνα.



Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories.
Οι επωνυμίες Dolby, Dolby Audio, και το σύμβολο διπλού D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθή θέση. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα στα παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:

1. Χρήση ντουλαπιών ή βάσεων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής τηλεόρασης.
2. Χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
3. Διασφάλιση ότι η συσκευή τηλεόρασης δεν προεξέχει από την άκρη των επίπλων στήριξης.
4. Μη τοποθέτηση της συσκευής τηλεόρασης σε ψηλά έπιπλα (π.χ. ντουλάπια ή βιβλιοθήκες), χωρίς ανκύρωση τόσο των επίπλων όσο και της τηλεόρασης σε κατάλληλο στήριγμα.
5. Μη τοποθέτηση της συσκευής τηλεόρασης πάνω σε πανί ή άλλα υλικά που ενδέχεται να βρίσκονται μεταξύ της τηλεοπτικής συσκευής και των επίπλων στήριξης.
6. Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους της αναρρίχησης στα έπιπλα για να φτάσουν στην τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.

Αν η υπάρχουσα τηλεοπτική συσκευή σας διατηρηθεί και μετεγκατασταθεί, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές όπως παραπάνω.

Βίδα επιτοίχιας τοποθέτησης: 22-24 ίντσες; M4, 28-70 ίντσες; M6, 75 ίντσες; M8

Σημείωση: Μην αναρτάτε την τηλεόραση με κλίση για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.

Το Google TV είναι το όνομα της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και ένα εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι επωνυμίες Google, YouTube, Google Cast built-in, Google Home και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να τοποθετήσετε απόρριψη συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

RED Directive 2014/53/EU

ERP Directive 09/125/EC

RoHS Directive 2011/65 EU & EU2015/863

όπως τροποποιήθηκε από CE-Marking Directive 93/68/EEC

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.fandu.gr

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α | Τ.Κ. 55535

Πυλαία | Ελλάδα

T: 2316006600

Web: www.fandu.gr

Τηλεχειριστήριο

- 1 Ενεργοποίηση ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής
- 2 Ενδεικτική λυχνία
- 3 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σίγασης ήχου
- 4 **INFO**: Πληροφορίες τρέχοντος προγράμματος, όπως τρέχουσα ώρα και όνομα καναλιού
- 5 **TEXT**: Είσοδος στο Teletext του καναλιού.

6 **Google Assistant (βοηθός Google):**

Μιλήστε στη Google για φωνητικό έλεγχο της συσκευής.

7 **Προφίλ:** Εναλλαγή μεταξύ προφίλ.

8 **Ρυθμίσεις:** Στην αρχική σελίδα, εμφανίζει «Πίνακα Ελέγχου». Στην ζωντανή τηλεόραση, εμφανίζει «Μενού».

9 **Πλοήγηση:** Κέρσορας ΠΑΝΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ/ΚΑΤΩ

10 **Πίσω:** Μετάβαση προς τα πίσω στα μενού

11 **Ζωντανός οδηγός:** Προβάλλει το ζωντανό EPG.

12 **HOME:** Εμφανίζει την αρχική σελίδα

13 **Live TV:** Προβολή ζωντανής τηλεόρασης

14 **Πηγές:** Προβολή/Επιλογή των επιλογών πηγών

15 **NETFLIX:**

Σύνδεση στο NETFLIX για προβολή ταινιών και σειρών (απαιτείται συνδρομή και πρόσβαση στο διαδίκτυο)

16 **YouTube:**

Σύνδεση στο YouTube (απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο)

17 **Prime video:**

Σύνδεση στο Prime video (απαιτείται συνδρομή)

18 **Disney+:**


Σύνδεση στο Disney+ για προβολή ταινιών και σειρών (απαιτείται συνδρομή και πρόσβαση στο διαδίκτυο)

19 **Audio:** Εμφανίζει τη λίστα γλωσσών ήχου και επιτρέπει την επιλογή γλώσσας ή μορφής ήχου, εφόσον είναι διαθέσιμη (μόνο σε τηλεοπτικό πρόγραμμα με σχετική υποστήριξη).

20 **SUBT:** Υπότιτλοι

21 **USB:** Πίστε για αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω USB.

22 **Έλεγχος πολυμέσων:** Γρήγορα μπροστά / Επόμενο / Αναπαραγωγή / Παύση / Γρήγορα πίσω / Προηγούμενο

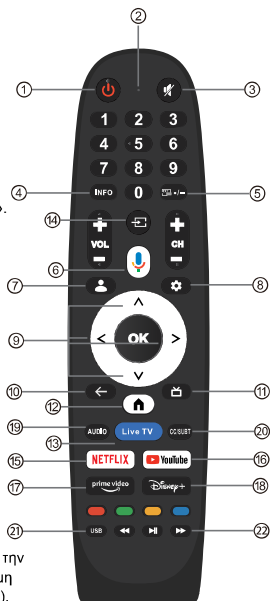

*Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα..

* Το Google TV είναι η ονομασία της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC.
Τα Google, YouTube και YouTube Music είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



Με την εγγύηση της
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ LCD

Η εταιρεία ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα μας, αγοράζοντας αυτή την τηλεόραση F&U. Σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται παρακάτω.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αντικατάσταση της συσκευής αλλά την απλή αντικατάσταση ή επισκευή του ελαττωματικού εξαρτήματος.
- Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το αντιστοίχο δελτίο λαντικής πώλησης ή το τιμολόγιο του καταστήματος όπου αγοράστηκε το μηχάνημα ή φωτοτυπία αυτών.
- Η εταιρεία, ανάλογα με το είδος της βλάβης, καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Σε περίπτωση που η επισκευή γίνει στα εργαστήρια μας, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής επιβαρύνουν τον πελάτη. Στην περίπτωση της επίτοπου επισκευής, ο πελάτης βαρύνεται μόνο με τα έξοδα κίνησης του συνεργείου μας.
- Οποιοσδήποτε επισκευές ή έλεγχοι σε καμία περίπτωση δεν επιφέρουν παράταση του χρόνου διάρκειας της εγγύησης.
- Η ευθύνη από τη παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση του απαιτούμενου ανταλλακτικού χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή για το κόστος αυτού.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

- Βλάβες που προκλήθηκαν από αυτούς που χρησιμοποιούν τη συσκευή λόγω κακής χρήσης, αμέλειας ή έλλειψης συντήρησης.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επισκευής, τροποποίησης που έγινε εκτός των συνεργείων της εταιρίας.
- Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν λόγω μεταφοράς που έγινε από τον αγοραστή.
- Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση σε τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, ή σε μη γεωμενόμενο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσεως

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ (PANEL)

Παρά την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία κατασκευής των οθονών (panel) δεν αποκλείεται να εμφανιστούν κάποια φωτεινά ή σκοτεινά ρηχαστοαίχια (pixels) στην οθόνη σας κατά τη χρήση της συσκευής. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς δεν υπάρχει αντίκτυπος στην ορθή λειτουργία της συσκευής σας. Η εγγύηση αυτή δικαιολογεί επιδιόρθωση μόνο εφόσον τα προβληματικά ρηχαστοαίχια (pixels) είναι άνω των πέντε (5) σε σύνολο στην οθόνη σας.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α - Πυλαία
Τ.Κ. 55535 - Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2316006600

Λεωφ. Συγγρού 312 - Καλλιθέα
Τ.Κ. 17673 - Αθήνα
Τηλ. 2316006600

www.fandu.gr