

Περιεχόμενα

⚠ Πληροφορίες ασφαλείας	2
Τα πρώτα βήματα	3
Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ	3
Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης.....	4
Τηλεχειριστήριο - 1	6
Συνδέσεις.....	7
Πρώτη εγκατάσταση - Συνδέσεις USB.....	8
Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης ...	12
Γενικός χειρισμός της τηλεόρασης.....	15
Αναβάθμιση λογισμικού.....	16
Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC	17
Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI	17
Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI	19
Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet	24



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ), ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.



Σε περίπτωση αστραπών/ κεραυνών ή καταιγίδων, ή αν η τηλεόραση δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. αν φεύγετε για διακοπές), αποσυνδέετε την τηλεόραση από το ρεύμα δικτύου. Το φως ρευματοληψίας χρησιμοποιείται για αποσύνδεση της τηλεόρασης από το δίκτυο παροχής ρεύματος και γι' αυτό πρέπει να παραμένει πάντα σε ετοιμότητα χρήσης.



Το σήμα θαυμαστικού μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, χρησιμοποιείται για να επισημάνει στο χρήστη την ύπαρξη οδηγιών λειτουργία και συντήρησης (σερβίς) στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.



Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για το χειρισμό των σχετικών λειτουργιών.








ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην αφήσετε άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσης να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρική συσκευή χωρίς επίβλεψη.

- Για λόγους αερισμού, αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από τη συσκευή.
- Μην φράζετε τα ανοίγματα αερισμού.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε επιφάνειες που έχουν κλίση ή δεν είναι σταθερές, μπορεί η τηλεόραση να πέσει.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε εύκρατα κλίματα.
- Το φως του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, έπιπλα κλπ. πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Ένα φθαρμένο καλώδιο ρεύματος/φως μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Να χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος από το φως, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Σε καμία περίπτωση μην αγγίξετε το καλώδιο ρεύματος/το φως με υγρά χέρια, γιατί θα μπορούσε να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Μην κάνετε ποτέ κόμπο στο καλώδιο ρεύματος και μην το δένετε με άλλα καλώδια. Όταν έχει υποστεί ζημιά, χρειάζεται να αντικατασταθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση αυτή σε περιβάλλον με υγρασία ή νερό. Η τηλεόραση δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά. Σε περίπτωση που το περιβλήμα έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε υγρό, αποσυνδέστε αμέσως την τηλεόραση από την πρίζα και ζητήστε τον έλεγχο της από εξουσιοδοτημένο τεχνικό πριν τη χρησιμοποιήσετε πάλι.

- Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεσο ηλιακό φως ή σε γυμνές φλόγες και μην την τοποθετείτε κοντά σε ισχυρές πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές σόμπες.
- Η ακρόαση σε υπερβολικά υψηλή ένταση ήχου από ακουστικά οποιουδήποτε τύπου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. 
- Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται πάνω στην τηλεόραση πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Για την πρόληψη τραυματισμού, όταν η τηλεόραση εγκαθίσταται στον τοίχο (αν διατίθεται η προαιρετική δυνατότητα), αυτή πρέπει να στερεωθεί στον τοίχο προσεκτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες. 
- Περιστασιακά μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη λίγα μη ενεργά εικονοστοιχεία (πίξελ) με τη μορφή σημείων σταθερού χρώματος, μπλε, πράσινου ή κόκκινου. Έχετε υπ' όψη σας ότι αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος σας. Προσέχετε να μη χαράξετε την οθόνη με νύχια ή άλλα σκληρά αντικείμενα.
- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό.

 Προειδοποίηση	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
 Προσοχή	Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών
 Σημαντική παρατήρηση	Να χειρίζεστε σωστά το σύστημα
 Επισήμανση	Πρόσθετες παρατηρήσεις

Τα πρώτα βήματα

Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Η τηλεόραση αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, για την προστασία του περιβάλλοντος. Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, θα πρέπει να πάρετε τα εξής μέτρα:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας που βρίσκεται στο μενού Εικόνα. Αν ρυθμίσετε τη Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας σε **Οικ.**, η τηλεόραση θα μεταβεί σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και η φωτεινότητα της τηλεόρασής σας θα μειωθεί στο βέλτιστο επίπεδο. Σημειώστε ότι ορισμένες ρυθμίσεις εικόνας δεν θα είναι διαθέσιμες για τροποποίηση όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας.

Αν πατήσετε το κουμπί Δεξιά, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "**Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα**". Επιλέξτε **ΣΥΝΕΧΕΙΑ** και πιέστε **OK** αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την οθόνη άμεσα. Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση. Αν απενεργοποιήσετε τη **Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας**, ο Τύπος εικόνας θα τεθεί αυτόματα σε **Δυναμικός**.

Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείτε την ή αποσυνδέετε την από την πρίζα. Έτσι θα μειωθεί και η κατανάλωση ενέργειας.

Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή

1) Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής αν δεν λαμβάνει για 5 λεπτά κανένα σήμα εισόδου (π.χ. από κεραία ή από πηγή HDMI). Την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "**Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν υπήρχε σήμα για πολλή ώρα**". Για να συνεχίσετε πατήστε **OK**.

2) Αν η τηλεόραση έχει παραμείνει ενεργοποιημένη και δεν έχει γίνει κανένας χειρισμός για αρκετή ώρα, τότε θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "**Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν έγινε κανένας χειρισμός για πολλή ώρα**". Για να συνεχίσετε, πατήστε **OK**.


Χαρακτηριστικά

- Έγχρωμη τηλεόραση με τηλεχειρισμό
- Πλήρως ενσωματωμένη ψηφιακή επίγεια/καλωδιακή/τηλεόραση (DVB-T-TC)
- Είσοδοι HDMI για σύνδεση με άλλες συσκευές που διαθέτουν υποδοχές HDMI

- Είσοδος USB
- Σύστημα μενού επί της οθόνης (OSD)
- Υποδοχή Scart για εξωτερικές συσκευές (όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές εγγραφής βίντεο (PVR), ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ.)
- Στερεοφωνικό σύστημα ήχου
- Τελετέξτ
- Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών
- Σύστημα αυτόματου προγραμματισμού
- Χειροκίνητος συντονισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από έως έξι ώρες
- Χρονοδιακόπτης λειτουργίας ύπνου
- Κλείδωμα προστασίας
- Αυτόματη σίγαση ήχου όταν δεν υπάρχει σήμα.
- Αναπαραγωγή NTSC
- Σύστημα AVL (Αυτόματος Περιορισμός Έντασης Ήχου)
- Σύστημα PLL (Αναζήτηση συχνοτήτων)
- Είσοδος H/Y (PC)
- Λειτουργία Σύνδεσης & Άμεσης λειτουργίας για Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7
- Λειτουργία Παιχνιδιού (προαιρ.)
- Εγγραφή προγραμμάτων
- Χρονική μετατόπιση προγράμματος
- Pixellence
- Ethernet (LAN) για σύνδεση και υπηρεσίες Ίντερνετ
- Υποστηρίξη 802.11n Wi-Fi μέσω προσαρμογέα (dongle) USB
- DLNA

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες: 2 τεμ. AAA
- Εγχειρίδιο Οδηγιών
- Καλώδιο σύνδεσης πλευρικού AV

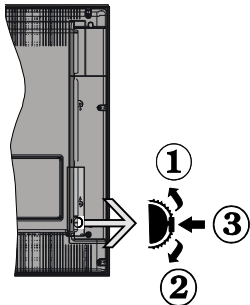

1. Κατεύθυνση Πάνω
2. Κατεύθυνση Κάτω
3. Διακόπτης για επιλογή Έντασης ήχου / Πληροφοριών / Λίστας πηγών και Αναμονή-Ενεργοποίηση

Το κουμπί χειρισμού σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης Ένταση ήχου/ Πρόγραμμα/ Πηγή και Αναμονή-Ενεργοποίηση.

Για αλλαγή έντασης ήχου: Αυξήστε την ένταση ήχου πιέζοντας το κουμπί προς τα πάνω. Μειώστε την ένταση ήχου πιέζοντας το κουμπί προς τα κάτω.

Για αλλαγή καναλιού: Πιέστε το κέντρο του κουμπιού και το πλαίσιο πληροφοριών θα εμφανιστεί στην οθόνη. Μετακινηθείτε στα αποθηκευμένα κανάλια πιέζοντας το κουμπί πάνω ή κάτω.

Για αλλαγή πηγής: Πιέστε το κέντρο του κουμπιού δύο φορές (για δεύτερη φορά συνολικά) και η λίστα των πηγών θα εμφανιστεί στην οθόνη. Μετακινηθείτε στις διαθέσιμες πηγές πιέζοντας το κουμπί προς τα πάνω ή κάτω.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πιέστε το κέντρο του κουμπιού και κρατήστε το για λίγα δευτερόλεπτα. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

Σημειώσεις:

- Αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, αυτός ο κύκλος ξεκινά πάλι με τη ρύθμιση έντασης ήχου.
- Δεν μπορείτε να εμφανίσετε το Βασικό μενού με τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου.

Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο

Για να εμφανίσετε την οθόνη του κύριου μενού, πατήστε το κουμπί **Μενού** στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε το πλήκτρο **Αριστερά** ή **Δεξιά** για να επιλέξετε μια καρτέλα του μενού και πιέστε **OK** για είσοδο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Αριστερά / Δεξιά / Πάνω / Κάτω** για να επιλέξετε ή να ρυθμίσετε ένα στοιχείο. Για έξοδο από μια οθόνη μενού, πιέστε το πλήκτρο **Return/Back** ή **Μενού**.

Επιλογή εισόδου

Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εισόδου. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Πηγή** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις διάφορες εισόδους.

Αλλαγή καναλιών και έντασης ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με χρήση των κουμπιών **Ένταση ήχου +/-** και **Πρόγραμμα +/-** του τηλεχειριστηρίου.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Ανασηκώστε απαλά το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες **AAA**. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφωνούν (προσέξτε τη σωστή πολικότητα). Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα.




Σύνδεση στο ρεύμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με πρίζα ρεύματος **220-240 V AC, 50 Hz**. Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δικτύου.

Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης

Συνδέστε το βύσμα "κεραίας" ή "καλωδιακής λήψης" στην υποδοχή **AERIAL**

INPUT (ANT) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.



Γνωστοποίηση

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Παράγεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Το σύμβολο "Dolby" και το σύμβολο διπλού-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Οι όροι HDMI και High-Definition Multimedia Interface, και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες.



Το DLNA[®], το λογότυπο DLNA και το DLNA CERTIFIED[®] είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης ιδιοκτησίας της Digital Living Network Alliance.




Το YouTube και το λογότυπο YouTube είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με απόρριψη παλαιών συσκευών και μπαταριών [Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο]

Τα σύμβολα αυτά δηλώνουν ότι ο εξοπλισμός που τα φέρει δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αν θέλετε να πετάξετε το προϊόν ή μπαταρία, σκεφθείτε τα συστήματα συλλογής ή τις εγκαταστάσεις που διατίθενται ειδικά για την κατάλληλη ανακύκλωση.

Σημείωση: Το σήμα Pb κάτω από το σύμβολο των μπαταριών υποδηλώνει ότι η μπαταρία αυτή περιέχει μόλυβδο.

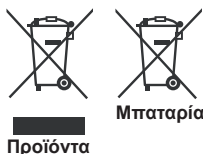

Προδιαγραφές

Τηλεοπτικό σήμα	PAL SECAM BG/I/DK/LL'
Λαμβανόμενα κανάλια	VHF (ΜΠΑΝΤΑ Ι/ΙΙΙ) UHF (ΜΠΑΝΤΑ U) - ΥΠΕΡΕΥΡΥΣΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ψηφιακή λήψη	Πλήρως ενσωματωμένη ψηφιακή επίγεια-καλωδιακή τηλεόραση (DVB-T-C)
Αριθμός προσυντονιζόμενων καναλιών	1000
Ένδειξη καναλιού	Ένδειξη επί της οθόνης (OSD)
Είσοδος κεραίας RF	75 Ω (χωρίς αντιστάθμιση)
Τάση λειτουργίας	220-240 V AC, 50 Hz.
Ήχος	German+Nicam
Έξοδος ακουστικής ισχύος (WRMS.) (10% ολική αρμονική παραμόρφωση)	2 x 8
Κατανάλωση ρεύματος	75 W
Βάρος	13,50
Διαστάσεις τηλεόρασης BxMxY (Με βάση)	220 x 1134 x 705
Διαστάσεις τηλεόρασης BxMxY (χωρίς βάση)	80 x 1134 x 666
Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C, 85% σχετ. υγρασία μέγ.

Τελετές


Πιέστε το πλήκτρο **Text** για είσοδο. Πιέστε πάλι για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μείξης που σας επιτρέπει να δείτε τη σελίδα Τελετές και την τηλεοπτική εκπομπή ταυτόχρονα. Πατήστε άλλη μία φορά για έξοδο. Αν διατίθεται, ορισμένα τμήματα στις σελίδες Τελετές θα κωδικοποιούνται χρωματικά και μπορούν να επιλέγονται πιέζοντας τα έγχρωμα πλήκτρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του ψηφιακού Τελετές.

Ψηφιακό Τελετές

Πιέστε το πλήκτρο **Text** για να δείτε πληροφορίες ψηφιακού Τελετές. Για το χειρισμό του χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα, τα πλήκτρα του δρομέα και το πλήκτρο **OK**. Η μέθοδος χρήσης μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τα περιεχόμενα του ψηφιακού Τελετές. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του ψηφιακού Τελετές. Όταν πατηθεί πάλι το πλήκτρο **Text**, η τηλεόραση επιστρέφει στην τηλεοπτική εκπομπή.

Τα πρώτα βήματα

Τηλεχειριστήριο - 1

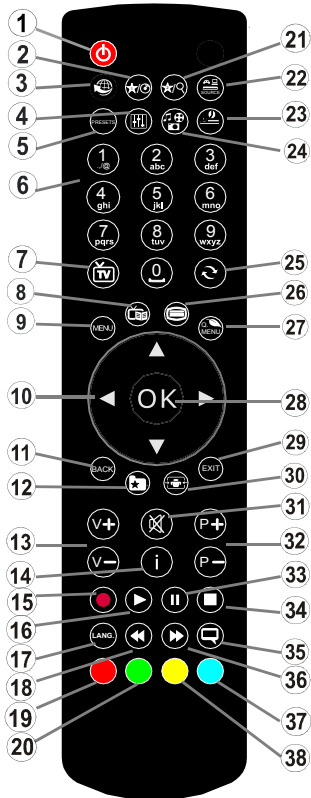

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 μ. / 23 πόδια.

Χρήση του πλήκτρου Το Πλήκτρο μου 1 (*)

Η κύρια λειτουργία αυτού του πλήκτρου είναι η εκτέλεση του συνδέσμου για το Youtube. Ωστόσο, αν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία του, μπορείτε όταν είστε σε μια επιθυμητή πηγή, κανάλι ή σύνδεσμο, να πιέσετε το MY BUTTON 1 (ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ 1) για πέντε δευτερόλεπτα, έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ". Αυτό επιβεβαιώνει ότι το ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ τώρα έχει συσχετιστεί με την επιλεγμένη λειτουργία. Σημειώστε ότι αν εκτελέσετε την πρώτη εγκατάσταση, MY BUTTON 1 (ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ 1) θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη του λειτουργία.

































Χρήση του πλήκτρου Το Πλήκτρο μου 2 (***)


Όταν είστε σε μια επιθυμητή πηγή, κανάλι ή σύνδεσμο, πιέστε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ 2 για πέντε δευτερόλεπτα, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ". Αυτό επιβεβαιώνει ότι το ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ τώρα έχει συσχετιστεί με την επιλεγμένη λειτουργία.


1. Αναμονή
2. κουμπί μου 1:
3. Πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο
4. Τύπος ρυθμίσεων ισοσταθμιστή
5. Επιλογή Τύπου εικόνας
6. Αριθμητικά πλήκτρα
7. Πλήκτρο Τηλεόρασης / Λίστα καναλιών
8. Ηλεκτρονικός Οδηγός προγραμμάτων
9. Μενού
10. Πλήκτρα πλοήγησης (Πάνω/ Κάτω/ Αριστερά/ Δεξιά-Υποσελίδα Τελετέξτ)
11. Πίσω
12. Αγαπημένα
13. Ένταση ήχου Πάνω / Κάτω
14. Πληροφορίες
15. Εγγραφή προγράμματος
16. Αναπαραγ.
17. Τρέχουσα γλώσσα / Μονοφ./Στερεοφ. - Dual I-II
18. Ταχεία επαναφορά
19. Κόκκινο πλήκτρο
20. Πράσινο πλήκτρο
21. κουμπί μου 2:
22. Επιλογή Πηγής
23. Χρονοδιακόπτης λειτουργίας ύπνου
24. Επισκόπηση μέσω
25. Κανάλια εναλλαγή
26. Τελετέξτ
27. Q. Μενού
28. OK / Επιλογή / Διατήρηση (σε λειτουργία Τελετέξτ) / Λίστα καναλιών(λειτουργία DTV)
29. Έξοδος / Επιστροφή / Σελίδα Ευρετηρίου (σε λειτουργία Τελετέξτ)
30. Μέγεθος εικόνας
31. Σίγαση
32. Πρόγραμμα Πάνω / Κάτω
33. Παύση / Χρονική μετατόπιση
34. Διακοπή
35. Υπόπιπλο
36. ταχεία προώθηση
37. Μπλε πλήκτρο
38. Κίτρινο πλήκτρο

Τα πρώτα βήματα

Συνδέσεις

Σύνδεσμος	Τύπος	Καλώδια	Συσκευή
	Scart Σύνδεση (πίσω)		
	VGA Σύνδεση (πίσω)		
ΠΛΕΥΡΙΚΟ AV 	Σύνδεση ήχου PC/ΥΡbPr (πλευρικά)	 Καλώδιο πλευρικής σύνδεσης βίντεο/ ήχου (παρέχεται) Καλώδιο ήχου υπολογιστή (δεν παρέχεται)	
	HDMI Σύνδεση (πίσω)		
 SPDIF	SPDIF (Ομοαξονική έξοδος) Σύνδεση (πίσω)		
ΠΛΕΥΡΙΚΟ AV 	Πλευρ. AV (Ήχος/Βίντεο) Σύνδεση (πλευρικά)	 Καλώδιο σύνδεσης AV (περιλαμβάνεται)	
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 	Σύνδεση ακουστικών (πλευρικά)		
	Βίντεο ΥΡbPr Σύνδεση (πίσω)	 Καλώδιο σύνδεσης ΥΡbPr (παρέχεται)	
	Σύνδεση USB (πλευρική)		
	Σύνδεση CI (πλευρική)		
LAN 	Σύνδεση Ethernet (LAN) (πίσω)	 Καλώδιο LAN (Ethernet)	

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν συνδέετε μια συσκευή μέσω εισόδου ΥΡbPr ή Πλευρικού AV, πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδια σύνδεσης για να επιτύχετε τη σύνδεση. Δείτε τις εικόνες στην αριστερή πλευρά. | Για να επιτύχετε σύνδεση ήχου υπολογιστή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ΚΟΚΚΙΝΗ και τη ΛΕΥΚΗ είσοδο του καλωδίου ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ AV. | Αν συνδεθεί εξωτερική συσκευή μέσω της υποδοχής SCART, η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία AV. | Όταν λαμβάνετε κανάλια DTV (Mpeg4 H.264) ή σε λειτουργία Επισκόπηση μέσω, δεν θα διατίθεται έξοδος μέσω της υποδοχής Scart. | Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (προαίρ.), συνιστούμε να συνδέσετε όλα τα καλώδια στο πίσω μέρος της τηλεόρασης πριν την τοποθέτηση στον τοίχο. | Τοποθετείτε ή αφαιρείτε το άρθρωμα CI μόνο όταν η τηλεόραση είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του αρθρώματος. | Κάθε είσοδος USB της τηλεόρασής σας υποστηρίζει συσκευές έως 500 mA. Η σύνδεση συσκευών που έχουν τιμή ρεύματος πάνω από 500 mA μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην τηλεόρασή σας.

 Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί, πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Τα πρώτα βήματα

Πρώτη εγκατάσταση - Συνδέσεις USB

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Για την ενεργοποίηση της τηλεόρασης

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πηγή ρεύματος όπως μια πρίζα τοίχου (220-240 V AC, 50 Hz).

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, πιέστε:

Πιέστε το πλήκτρο **Αναμονή**, **Πρόγραμμα +/-** ή ένα αριθμητικό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Πιέστε τον πλευρικό διακόπτη λειτουργιών στην τηλεόραση έως ότου η τηλεόραση ενεργοποιηθεί από την κατάσταση αναμονής.

Για την απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Πιέστε το κουμπί **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο ή πιέστε το πλευρικό διακόπτη λειτουργιών στην τηλεόραση έως ότου η τηλεόραση μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου.

Σημείωση: Όταν η τηλεόραση έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής, η λυχνία LED ένδειξης αναμονής μπορεί να αναβοσβήνει για να δείξει ότι είναι ενεργές τη στιγμή αυτή δυνατότητες όπως Αναζήτηση σε Αναμονή, Μεταφόρτωση μέσω εναέριας λήψης ή Χρονοδιακόπτης. Η λυχνία LED μπορεί επίσης να αναβοσβήνει όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής.

Πρώτη εγκατάσταση

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα εμφανιστεί το μενού επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε OK.

Στην οθόνη που ακολουθεί, ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και όταν τελειώσετε, πιέστε **OK** για να συνεχίσετε.

Σημείωση: Ανάλογα με την επιλογή Χώρας μπορεί σε αυτό το σημείο να σας ζητηθεί να ορίσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN που θα επιλέξετε δεν μπορεί να είναι 0000. Αυτόν τον κωδικό πρέπει να τον καταχωρίσετε αν σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό PIN για οποιοδήποτε χειρισμό σε μενού αργότερα.

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Λειτουργία καταστήματος**. Αυτή η επιλογή προσρίζεται μόνο για χρήση μόνο σε κατάστημα. Συνιστάται να επιλέξετε **Οικιακή λειτουργία** για χρήση στο σπίτι. Αν επιλεγεί **Λειτουργία καταστήματος**, θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **ΝΑΙ** για να προχωρήσετε. Αυτή η επιλογή θα είναι διαθέσιμη στο μενού **Άλλες ρυθμίσεις** και μπορείτε να την απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε αργότερα.

Αν επιλέξετε **Οικιακή λειτουργία**, η **Λειτουργία καταστήματος** δεν θα είναι διαθέσιμη μετά την **Πρώτη εγκατάσταση**. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να συνεχίσετε.

Εγκατάσταση κεραίας

Αν επιλέξετε **Κεραία** από την οθόνη Τύπος αναζήτησης, η τηλεόραση θα αναζητήσει επίγειους ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Αφού αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, στη οθόνη θα εμφανιστεί η **Λίστα καναλιών**.

Ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που ρωτά αν θέλετε να ταξινομήσετε τα κανάλια σύμφωνα με τον αριθμό LCN(*). Για να επιβεβαιώσετε επιλέξτε **Ναι** και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.

(* LCN είναι το σύστημα Λογικού αριθμού καναλιού που οργανώνει τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα με μια αναγνωρισμένη σειρά καναλιών (αν διατίθεται).

Πιέστε το πλήκτρο **Μενού** αν θέλετε να βγείτε από τη λίστα καναλιών και να παρακολουθήσετε τηλεόραση.

Εγκατάσταση καλωδιακής

Αν επιλέξετε **Καλωδιακή** και πιέσετε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **ΝΑΙ** και πιέστε **OK** για να προχωρήσετε. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **ΟΧΙ** και πιέστε **OK**. Από την οθόνη που ακολουθεί μπορείτε να επιλέξετε περιοχές συχνοτήτων. Εισάγετε την περιοχή συχνοτήτων χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Όταν τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση.

Σημείωση: Η διάρκεια της αναζήτησης θα διαφέρει, ανάλογα με το επιλεγμένο βήμα αναζήτησης.

Χρήση της δυνατότητας SatcoDX

Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες SatcoDX χρησιμοποιώντας το μενού **Δορυφορικές Ρυθμίσεις**. Στο μενού **SatcoDX** υπάρχουν δύο επιλογές που αφορούν τη δυνατότητα SatcoDX.

Μπορείτε να "κατεβάσετε" ή να "ανεβάσετε" δεδομένα SatcoDx. Για να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να έχει συνδεθεί στην τηλεόραση μια συσκευή USB.

Μπορείτε να "ανεβάσετε" τρέχουσες υπηρεσίες και σχετικούς δορυφόρους & αναμεταδότες από την τηλεόραση σε συσκευή USB.

Επιπλέον μπορείτε να φορτώσετε ("κατεβάσετε") στην τηλεόραση ένα από τα αρχεία SatcoDX που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB.

Όταν επιλέξετε ένα από αυτά τα αρχεία, όλες οι υπηρεσίες και οι σχετικοί δορυφόροι και αναμεταδότες

από το επιλεγμένο αρχείο θα αποθηκευτούν στην τηλεόραση. Αν υπάρχουν εγκατεστημένες υπηρεσίες επίγειας, καλωδιακής και/ή αναλογικής τηλεόρασης, αυτές θα διατηρηθούν και θα αφαιρεθούν μόνο δορυφορικές υπηρεσίες.

Κατόπιν, ελέγξτε τις ρυθμίσεις κεραίας σας και κάνετε αλλαγές αν χρειάζεται. Αν δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά οι ρυθμίσεις κεραίας, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα **"Χωρίς σήμα"**.

Αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω εισόδου USB

Μέσω των εισόδων USB, μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας μονάδες εξωτερικού δίσκου 2,5" και 3,5" (σκληρός δίσκος με εξωτερική τροφοδοσία) ή στικ μνήμης USB.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας στις συσκευές αποθήκευσης δεδομένων σας, πριν τις συνδέσετε στην τηλεόραση. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά αρχείων ή απώλεια δεδομένων. Ορισμένοι τύποι συσκευών USB (π.χ. συσκευές αναπαραγωγής MP3) ή σκληροί δίσκοι/στικ μνήμης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση. Η τηλεόραση υποστηρίζει διαμόρφωση δίσκου FAT32 και NTFS αλλά δεν θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία εγγραφής για δίσκους με διαμόρφωση NTFS.

Κατά τη μορφοποίηση (φορμάρισμα) σκληρών δίσκων USB χωρητικότητας μεγαλύτερη του 1 TB (Tera Byte), ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα με τη διαδικασία μορφοποίησης.

Περιμένετε λίγο πριν από κάθε σύνδεση ή αποσύνδεση, επειδή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί ακόμη να διαβάζει αρχεία. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη του υλικού της συσκευής αναπαραγωγής USB και της ίδιας της μονάδας USB. Μη τραβήξετε έξω τη μονάδα δίσκου σας κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές κατανεμητή (hub) USB με τις εισόδους USB της τηλεόρασής σας. Στην περίπτωση αυτή συνιστώνται συσκευές κατανεμητών (hub) που διαθέτουν εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την είσοδο (τις εισόδους) USB της τηλεόρασής σας απευθείας, αν πρόκειται να συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο USB.

Σημείωση: Όταν προβάλλετε αρχεία εικόνων, το μενού Επισκόπηση μέσω USB μπορεί να προβάλλει μόνο 1000 αρχεία εικόνων που είναι αποθηκευμένα στη συνδεδεμένη συσκευή USB.

Εγγραφή προγράμματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα μονάδα σκληρού δίσκου USB, συνιστάται να μορφοποιήσετε πρώτα το δίσκο χρησιμοποιώντας την επιλογή της τηλεόρασής σας "Μορφοποίηση δίσκου".

Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας

ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής, η μονάδα σας USB θα πρέπει να έχει ελεύθερο χώρο 1 GB και να είναι συμβατή με USB 2.0. Αν δεν είναι συμβατή η μονάδα USB, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.

Τα προγράμματα που εγγράφονται αποθηκεύονται στο συνδεδεμένο δίσκο USB. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε/ αντιγράψετε τα αρχεία εγγραφών σε υπολογιστή. Ωστόσο, αυτά τα αρχεία δεν θα είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή στον υπολογιστή. Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μόνο μέσω της τηλεόρασής σας.

Κατά τη χρονική μετατόπιση, μπορεί να προκύψει καθυστέρηση στο συγχρονισμό ομιλίας. Η εγγραφή ραδιοφώνου υποστηρίζεται. Η τηλεόραση μπορεί να εγγράψει προγράμματα έως δέκα ωρών.

Τα εγγεγραμμένα προγράμματα χωρίζονται σε τμήματα των 4 GB.

Αν η ταχύτητα εγγραφής του συνδεδεμένου δίσκου USB δεν είναι επαρκής, η εγγραφή μπορεί να αποτύχει και να μη διατίθεται η δυνατότητα χρονικής μετατόπισης.

Για το λόγο αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB για την εγγραφή προγραμμάτων HD.

Μην αποσυνδέετε τη μονάδα USB/σκληρού δίσκου κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Αυτό μπορεί να προξενήσει βλάβη στη μονάδα USB/σκληρού δίσκου.

Είναι διαθέσιμος ο διαχωρισμός σε διαμερίσματα. Υποστηρίζονται το πολύ δύο διαφορετικά διαμερίσματα. Το πρώτο διαμέρισμα του δίσκου USB χρησιμοποιείται για λειτουργίες προσωπικού καταγραφέα βίντεο (PVR ready). Επίσης πρέπει να γίνει μορφοποίηση (φορμάρισμα) ως πρωτεύον διαμέρισμα για να χρησιμοποιηθεί για δυνατότητες προσωπικού καταγραφέα βίντεο (PVR ready).

Ορισμένα πακέτα ροής δεδομένων ίσως να μην εγγράφονται λόγω προβλημάτων σήματος, γι' αυτό ορισμένες φορές το βίντεο μπορεί να "παγώνει" κατά την αναπαραγωγή.

Τα πλήκτρα Εγγραφή, Αναπαραγωγή, Παύση, Προβολή (για διάλογο λίστας αναπαραγωγής) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν είναι ενεργοποιημένο το Τελετέξτ. Αν μια εγγραφή αρχίσει από χρονοδιακόπτη ενώ είναι ενεργοποιημένο το Τελετέξτ, τότε το Τελετέξτ απενεργοποιείται αυτόματα. Επίσης η δυνατότητα χρήσης Τελετέξτ είναι απενεργοποιημένη όταν υπάρχει σε εξέλιξη εγγραφή ή αναπαραγωγή.

Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης

Για να ενεργοποιήσετε τη χρονική μετατόπιση, πιέστε το πλήκτρο **Παύση** ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης. Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης το πρόγραμμα σταματά προσωρινά και συγχρόνως εγγράφεται στο συνδεδεμένο δίσκο USB.

Για να παρακολουθήσετε πάλι το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε, πατήστε πάλι το πλήκτρο **Αναπαραγωγή**. Για να διακόψετε μια αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη Βιβλιοθήκη εγγράφων, πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή**.

Η Χρονική μετατόπιση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία ραδιοφώνου.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ταχείας επαναφοράς στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης αν δεν έχετε προηγουμένως προχωρήσει την αναπαραγωγή με την επιλογή ταχείας προώθησης.

Άμεση εγγραφή

Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής ενώ παρακολουθούν ένα πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο **Εγγραφή**. Για να εγγράψετε την επόμενη εκπομπή από τον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων (EPG) μπορείτε να πατήσετε πάλι το πλήκτρο **Εγγραφή** του τηλεχειριστηρίου. Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη στην οθόνη θα εμφανίσει τις προγραμματισμένες προς εγγραφή εκπομπές. Για ακύρωση της άμεσης εγγραφής πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή**.

Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής και η προβολή της Επισκόπησης μέσω. Κατά την εγγραφή ενός προγράμματος ή κατά τη χρονική μετατόπιση, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης στην οθόνη αν δεν επαρκεί η ταχύτητα της συσκευής USB.

Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων

Επιλέξτε τη **Βιβλιοθήκη εγγραφών** από το μενού **Επισκόπηση Μέσων**. Επιλέξτε μια εγγραφή από τη λίστα (αν προηγουμένως είχαν εγγραφεί εκπομπές). Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε τις **Επιλογές αναπαραγωγής**. Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο **OK**. **Σημείωση:** Κατά την αναπαραγωγή δεν θα είναι δυνατή η προβολή του κύριου μενού και των στοιχείων μενού.

Για να διακόψετε μια αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη Βιβλιοθήκη εγγραφών, πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή**.

Αργή κίνηση εμπρός

Αν πιέσετε το πλήκτρο **Παύση** ενώ παρακολουθείτε εγγεγραμμένα προγράμματα, τότε θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αργής κίνησης εμπρός. Για την αργή κίνηση εμπρός μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **Ταχεία προώθηση**. Αν πιέσετε επανειλημμένα το πλήκτρο **Ταχεία προώθηση** θα μεταβληθεί η ταχύτητα αργής κίνησης εμπρός.

Διαμόρφωση εγγραφών

Επιλέξτε το στοιχείο Διαμόρφωση εγγραφών στο μενού Ρυθμίσεις για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εγγραφών.

Μορφοποίηση δίσκου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Μορφοποίηση δίσκου για μορφοποίηση (φορμάρισμα) του συνδεδεμένου δίσκου USB. Απαιτείται ο κωδικός PIN για χρήση της δυνατότητας Μορφοποίηση δίσκου (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000).

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την επιλεγμένη χώρα.

Αν σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό PIN για προβολή μιας επιλογής μενού, χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς: **4725, 0000 ή 1234**.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη μονάδα δίσκου USB, θα διαγραφούν ΟΛΑ τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μετατραπεί σε FAT32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα σφάλματα λειτουργίας θα διορθωθούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα χαθούν ΟΛΑ τα δεδομένα σας.

Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "USB πολύ αργό", προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.


Μενού Επισκόπηση μέσω

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε δίσκο USB συνδεδεμένος στην τηλεόρασή σας. Συνδέστε ένα δίσκο USB σε μία από τις θύρες USB που βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης. Πιέζοντας το πλήκτρο **Μενού** ενώ είστε στη λειτουργία Επισκόπηση μέσω, θα αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές των μενού **Εικόνα**, **Ήχος** και **Ρυθμίσεις**. Για έξοδο από αυτή την οθόνη, πιέστε πάλι **Μενού**. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για την **Επισκόπηση μέσω**, χρησιμοποιώντας το μενού **Ρυθμίσεις**.

Χειρισμός λειτουργίας Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή

Εκκινήστε την αναπαραγωγή με το πλήκτρο Αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε 

Η τηλεόραση αναπαράγει το επόμενο αρχείο και επαναλαμβάνει κυκλικά τη λίστα.

Εκκινήστε την αναπαραγωγή με το πλήκτρο Αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε 

Θα αναπαράγεται το ίδιο αρχείο επανειλημμένα (επανάληψη).

Εκκινήστε την αναπαραγωγή με το πλήκτρο OK/ Αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε 

Το αρχείο θα αναπαραχθεί με τυχαία σειρά.

Γρήγορο μενού

Το μενού Γρήγορος ρυθμίσεις σας επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές. Το μενού αυτό περιλαμβάνει τις επιλογές **Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας, Τύπος εικόνας, Διέλευση RC CEC, Αγαπημένα, Χρονοδιακόπτης, FollowMe TV, FollowMe TV προς DMR και Εγχειρίδιο πληροφοριών**. Για να δείτε το γρήγορο μενού, πιάστε το πλήκτρο **Γρήγορο μενού** στο τηλεχειριστήριο. Για τις λεπτομέρειες των αναφερόμενων χαρακτηριστικών δείτε τα κεφάλαια που ακολουθούν.

FollowMe TV

Με την συσκευή σας κινητής τηλεφωνίας μπορείτε να μεταδώσετε την τρέχουσα εκπομπή από την "έξυπνη" τηλεόρασή σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **FollowMe TV**. Εγκαταστήστε την κατάλληλη εφαρμογή **Smart Center** στη συσκευή σας κινητής τηλεφωνίας. Ξεκινήστε την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Αυτή η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με όλες τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

FollowMe TV προς DMR

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη μετάδοση ροής δεδομένων βίντεο από την τηλεόρασή σας σε άλλη τηλεόραση ή σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, με τη χρήση των κατάλληλων εφαρμογών (π.χ. εφαρμογών UPnP - Universal Plug and Play, όπως η BubbleUPnP). Ενεργοποιήστε το **FollowMe TV προς DMR** και η χρονική μετατόπιση αρχίζει. Πιάστε το κόκκινο πλήκτρο και θα εμφανιστεί το μενού επιλογής συσκευής. Επιλέξτε τη συσκευή σας και πιάστε **OK**.

Σημείωση: Οι δυνατότητες **FollowMeTV** και **FollowMe TV προς DMR** λειτουργούν σε συνδυασμό με τη δυνατότητα **PVR** και χρειάζονται μια συνδεδεμένη συσκευή **USB αποθήκευσης δεδομένων** με μορφή αρχείων **FAT32** και αρκετό ελεύθερο χώρο. Τα κανάλια **HD** δεν υποστηρίζονται, ενώ και οι δύο συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.

Ηλ. εγχειρίδιο

Στο Ηλ. εγχειρίδιο μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το Ηλ. εγχειρίδιο, πιάστε το πλήκτρο **Πληροφορίες** ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το κύριο μενού.

Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε μια επιθυμητή κατηγορία. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει διαφορετικά θέματα. Επιλέξτε ένα θέμα και πιάστε **OK** για να διαβάσετε τις οδηγίες.

Για να κλείσετε την οθόνη Ηλ. εγχειρίδιο, πιάστε το πλήκτρο **Έξοδος**.

Σημείωση: Τα περιεχόμενα του Ηλ. εγχειρίδιου μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

CEC και Διέλευση RC CEC

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης τις συνδεδεμένες συμβατές με CEC συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση μέσω θυρών HDMI.

Η επιλογή CEC στο μενού Άλλες ρυθμίσεις υπό το μενού Ρυθμίσεις θα πρέπει προηγουμένως να έχει τεθεί σε Ενεργοποιημένο. Πιάστε το πλήκτρο **Source** (Πηγή) και επιλέξτε την είσοδο HDMI της συνδεδεμένης συσκευής CEC από το μενού Λίστα πηγών. Όταν έχει συνδεθεί μια νέα συσκευή-πηγή CEC, αυτή θα εμφανιστεί στη λίστα του μενού πηγής με το δικό της όνομα αντί του ονόματος των συνδεδεμένων θυρών HDMI (συσκευή αναπαραγωγής DVD, συσκευή εγγραφής 1 κλπ.).

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποκτά αυτόματα τη δυνατότητα να εκτελεί τις κύριες λειτουργίες αφού επιλεγεί η συνδεδεμένη πηγή HDMI.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να ελέγχετε πάλι την τηλεόραση μέσω του τηλεχειριστηρίου, πιάστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί "0-Μηδέν" στο τηλεχειριστήριο. Εναλλακτικά, πιάστε το πλήκτρο **Q.Menu** (Γρήγορο μενού) στο τηλεχειριστήριο, επισημάνετε το στοιχείο Διέλευση RC CEC και ορίστε το σε Κλειστό πιέζοντας το πλήκτρο **Αριστερά** ή **Δεξιά**. Αυτή η λειτουργία μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από το μενού Ρυθμίσεις/Άλλες ρυθμίσεις.

Η τηλεόραση επίσης υποστηρίζει τη λειτουργία **ARC** (Audio Return Channel, κανάλι επιστροφής ήχου). Αυτή η λειτουργία είναι μια σύνδεση ήχου που σκοπό έχει να αντικαταστήσει άλλα καλώδια ανάμεσα στην τηλεόραση και στο ηχοσύστημα (σύστημα δέκτη A/V ή σύστημα ηχείων).

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία **ARC**, η τηλεόραση δεν πραγματοποιεί αυτόματη σίγαση όλων των άλλων εξόδων ήχου της. Έτσι χρειάζεται να μειώσετε χειροκίνητα την ένταση της τηλεόρασης στο μηδέν, αν θέλετε να ακούσετε μόνο ήχο από τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου (όπως συμβαίνει και με τις οπτικές ή ομοαξονικές ψηφιακές εξόδους ήχου). Αν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής, θα πρέπει να επιλέξετε αυτή τη συσκευή από τη λίστα πηγών. Σε αυτή την περίπτωση, τα πλήκτρα ελέγχου ήχου κατευθύνονται στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου.

Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης

Περιεχόμενα στο Μενού Εικόνα	
Τύπος	Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Τύπου Εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις απαιτήσεις σας. Ο τύπος εικόνας μπορεί να τεθεί σε μία από τις εξής επιλογές: Συνεμά, Παιχνίδι, Σπορ, Δυναμικό και Φυσικό .
Αντίθεση	Ρυθμίζει τις τιμές φωτισμού για τις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της οθόνης.
Φωτεινότητα	Ρυθμίζει τις τιμές φωτεινότητας στην οθόνη.
Οξύτητα	Ρυθμίζει την τιμή οξύτητας (ευκρίνειας) της εικόνας για τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη.
Χρώμα	Ρυθμίζει την τιμή χρωματισμού, ώστε να προσαρμοστούν τα χρώματα.
Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας	Μπορείτε να θέσετε τη Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας σε Οικ., Απενεργοποίηση εικόνας και Απενεργοποιημένη. (Όταν ο Τύπος είναι Δυναμικό, η Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας τίθεται αυτόματα ως Απενεργοποιημένη.)
Φωτισμός οθόνης (προαπρ.)	Αυτή η ρύθμιση ελέγχει το επίπεδο φωτισμού οθόνης. Η λειτουργία Φωτισμός οθόνης θα είναι ανενεργή αν η λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας έχει τεθεί σε Οικ. Ο Φωτισμός οθόνης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε λειτουργία VGA ή Επισκόπησης μέσωσ ή όταν ο τύπος εικόνας έχει οριστεί σε Παιχνίδι.
Ελάττωση Θορύβου	Αν το εκπεμπόμενο σήμα είναι αδύναμο και η εικόνα παρουσιάζει "θόρυβο", χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Ελάττωση Θορύβου για να μειώσετε το θόρυβο.
Προηγμένες ρυθμίσεις	
Δυναμική αντίθεση	Μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό αντίθεσης χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα της Δυναμικής αντίθεσης.
Θερμοκρασία Χρώματος	Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο των χρωμάτων.
Ζουμ σε Εικόνα	Επιλέγει το επιθυμητό μέγεθος εικόνας από το μενού Ζουμ σε Εικόνα. Σημείωση: Η επιλογή Αυτόματα διατίθεται μόνο σε λειτουργία Scart με μεταγωγή υψηλής/χαμηλής τιμής τάσης στην Ακίδα 8 του SCART.
Λειτουργία Ταινίας	Οι ταινίες εγγράφονται σε διαφορετικό αριθμό καρτέ ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με τα κανονικά τηλεοπτικά προγράμματα. Ενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα όταν παρακολουθείτε ταινίες για να δείτε πιο καθαρά τις σκηνές με γρήγορη κίνηση.
Απόχρωση δέρματος	Η στάθμη της απόχρωσης δέρματος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των τιμών -5 και 5.
Μετατόπιση χρώματος	Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο των χρωμάτων.
Απολαβή RGB	Μπορείτε να διαμορφώσετε τις τιμές θερμοκρασίας χρώματος χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Απολαβή RGB.
HDMI Αληθινό μαύρο	Ενώ παρακολουθείτε από πηγή HDMI, αυτή η δυνατότητα δεν θα είναι ορατή στο μενού Ρυθμίσεις εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να βελτιώσετε τη σκοτεινότητα στην εικόνα.
Θέση PC	Εμφανίζεται μόνον όταν η πηγή εισόδου έχει τεθεί σε VGA/PC.
Αυτόματη Θέση	Βελτιστοποιεί αυτόματα την εικόνα. Πιέστε OK για βελτιστοποίηση.
Οριζ Θέση	Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα οριζόντια προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης.
Κατ Θέση	Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα κατακόρυφα προς το πάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.
Συχνότ. εικον	Οι ρυθμίσεις Συχνότ. εικον διορθώνουν την παρεμβολή η οποία εμφανίζεται σαν κατακόρυφες ταινίες σε παρουσιάσεις με πολλές κουκίδες όπως τα λογιστικά φύλλα ή παράγραφοι ή κείμενα με μικρότερα μεγέθη γραμματοσειρών.
Φάση	Ανάλογα με την πηγή εισόδου (υπολογιστής κλπ.), μπορεί να δείτε στην οθόνη εικόνα ασαφή ή με θόρυβο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φάση για να επιτύχετε καθαρή εικόνα με τη μέθοδο της δοκιμής και σφάλματος.
Επαναφορά	Επαναφέρει τις ρυθμίσεις εικόνας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές (εκτός από τη λειτουργία Παιχνίδι).

Στη λειτουργία VGA (PC) δεν θα διατίθενται ορισμένα στοιχεία στο μενού Εικόνα. Αντί αυτού, στη λειτουργία PC, οι ρυθμίσεις της λειτουργίας VGA θα διατίθενται στο μενού Ρυθμίσεις εικόνας.

Περιεχόμενα του Μενού Ήχος	
Ένταση	Ρύθμιση της στάθμης της έντασης ήχου.
Ισοσταθμιστής	Επιλέγει τύπο λειτουργίας ισοσταθμιστή. Εξατομικευμένες ρυθμίσεις από το χρήστη μπορούν να γίνουν μόνο στη λειτουργία Χρήστης.
Ισορροπία	Ρυθμίζει αν ο ήχος έρχεται από το αριστερό ή το δεξιό ηχείο.
Ακουστικά	Ρυθμίζει την ένταση ήχου των ακουστικών.
Τύπος ήχου	Μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο ήχου (αν υποστηρίζεται από το επιλεγμένο κανάλι).
Σύστημα AVL (Αυτόματος Περιορισμός Έντασης Ήχου)	Η λειτουργία ρυθμίζει τον ήχο ώστε να επιτύχετε σταθερή στάθμη εξόδου μεταξύ προγραμμάτων.
Ακουστικά/Γραμμή εξόδου	Αν στην τηλεόρασή σας συνδέετε εξωτερικό ενισχυτή με χρήση της υποδοχής ακουστικών, μπορείτε να κάνετε την επιλογή Γραμμή εξόδου. Αν έχετε συνδέσει ακουστικά στην τηλεόραση, ορίστε αυτή την επιλογή ως Ακουστικά.
Δυναμικά μπάσα	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίησης της λειτουργίας Δυναμικά μπάσα.
Ήχος Surround	Η λειτουργία ήχου Surround μπορεί να τεθεί σε Ανοικτό ή Κλειστό.
Ψηφιακή Έξοδος	Ρυθμίζει τον τύπο ήχου της ψηφιακής εξόδου.
Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεις	
Πρόσβαση υπό συνθήκες	Ελέγχει τα αρθρώματα πρόσβασης υπό συνθήκες, αν υπάρχουν.
Γλώσσα	Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα ανάλογα με το σταθμό εκπομπής και τη χώρα.
Γονικός έλεγχος (*)	Καταχωρίστε το σωστό κωδικό πρόσβασης για να αλλάξετε ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα το κλείδωμα μενού, το κλείδωμα καταλληλότητας (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη χώρα) και το κλείδωμα προστασίας ανηλίκων. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε νέο αριθμό PIN. Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός μπορεί να έχει τεθεί σε 0000 ή 1234. Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN (σας ζητάται ανάλογα με την επιλογή χώρας) κατά την Πρώτη Εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε ορίσει.
Χρονοδιακόπτες	Ρυθμίζει το χρονοδιακόπτη ύπνου για απενεργοποίηση της τηλεόρασης μετά από ορισμένο χρόνο. Ρυθμίζει τους χρονοδιακόπτες για επιλεγμένα προγράμματα.
Διαμόρφωση εγγραφών	Εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση εγγραφών (απαιτείται σύνδεση USB).
Ημερομηνία/ Ώρα	Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα.
Πηγές	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις επιλογές πηγής.
Ρυθμίσεις δορυφόρου	Εμφανίζει τις ρυθμίσεις δορυφορικής λήψης.
Ρυθμίσεις δικτύου	Εμφανίζει τις ρυθμίσεις δικτύου.
Άλλες Ρυθμίσεις	Εμφανίζει άλλες επιλογές ρυθμίσεων της τηλεόρασης.
Διάρκεια Μενού	Αλλάζει τη διάρκεια εμφάνισης των οθονών μενού.
Σάρωση κρυπτ. καναλιών	Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, η διαδικασία αναζήτησης θα εντοπίζει και τα κρυπτογραφημένα κανάλια.
Μπλε Φόντο	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το σύστημα μπλε φόντου όταν λαμβάνεται ασθενές ή καθόλου σήμα.
Αναβάθμιση λογισμικού	Διασφαλίζει ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.
Έκδοση εφαρμογής	Εμφανίζει την έκδοση της εφαρμογής.
Προβλήμ. ακοής	Ενεργοποιεί τυχόν ειδικές δυνατότητες που εκπέμπονται από το σταθμό εκπομπής.

Ηχητική Περιγραφή	Θα αναπαράγεται ένα κανάλι αφήγησης για το κοινό που είναι τυφλό ή έχει προβλήματα όρασης. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνον αν την υποστηρίζει ο σταθμός εκπομπής. Σημείωση: Η δυνατότητα ήχου Ηχητική περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία εγγραφής ή χρονικής μετατόπισης.
Αυτόμ. απενεργοποίηση τηλεόρασης	Ρυθμίζει τον επιθυμητό χρόνο για αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε λειτουργία αναμονής όταν δεν γίνεται κανένας χειρισμός σε αυτή.
Αναζήτηση σε Αναμονή (προοιρ.)	Η τηλεόρασή σας θα αναζητήσει όταν είναι σε κατάσταση αναμονής, καινούργια κανάλια ή κανάλια που λείπουν. Θα εμφανιστούν όποια νέα εκπεμπόμενα κανάλια βρεθούν.
Λειτουργία καταστήματος	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για χρήσεις βιτρίνας καταστήματος. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία καταστήματος, ίσως να μην είναι διαθέσιμα ορισμένα στοιχεία στο μενού της τηλεόρασης.
Συσκευή απόδοσης πολυμέσων	Η δυνατότητα Συσκευή απόδοσης πολυμέσων σας επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας smartphone ή σε tablet. Αν έχετε τηλέφωνο smartphone ή υπολογιστή τύπου ταμπλέτας συμβατό με το πρότυπο DLNA και αντίστοιχο εγκατεστημένο λογισμικό, τότε μπορείτε να έχετε κοινή χρήση/ αναπαραγωγή φωτογραφιών με την τηλεόρασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις οδηγίες για το λογισμικό σας κοινής χρήσης. Η λειτουργία Συσκευή απόδοσης πολυμέσων δεν θα είναι διαθέσιμη μαζί με τη δυνατότητα διαδικτυακής πύλης.
Λειτουργία Ενεργοποίησης	Αυτή η ρύθμιση διαμορφώνει την προτίμηση λειτουργίας ενεργοποίησης.
Εικονικό τηλεχειριστήριο	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα εικονικού τηλεχειριστηρίου.
CEC	Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε πλήρως τη λειτουργικότητα CEC. Πιέστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
FollowMe TV	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτή τη λειτουργία.
FollowMe TV προς DMR	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτή τη λειτουργία.
Περιεχόμενα Μενού Εγκατάσταση και Επανασυντονισμός	
Αυτόματη σάρωση καναλιών (Επανασυντονισμός)	Εμφανίζει τις επιλογές αυτόματου συντονισμού. Ψηφιακά κεραίες: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB λαμβανόμενοι μέσω της κεραίας. Ψηφιακά καλωδιακής: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB μέσω καλωδιακής λήψης. Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται αναλογικοί σταθμοί. Ψηφιακά κεραίας & Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί αναλογικοί και DVB λαμβανόμενοι μέσω της κεραίας. Ψηφιακά καλωδιακής & Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί καλωδιακής DVB και αναλογικοί.
Μη αυτόματη σάρωση καναλιών	Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απ' ευθείας εισαγωγή των σταθμών εκπομπής.
Σάρωση καναλιών δικτύου	Αναζητά συνδεδεμένα κανάλια στο σύστημα εκπομπής.
Αναλογικός μικροσυντονισμός	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για συντονισμό ακριβείας των αναλογικών καναλιών. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχουν αποθηκευτεί αναλογικά κανάλια.
Πρώτη εγκατάσταση	Διαγράφει όλα τα κανάλια και τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί, επαναφέρει την τηλεόραση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Εκκαθάριση λίστας υπηρεσιών	(*) Αυτή η ρύθμιση είναι ορατή μόνον αν η επιλογή Χώρα έχει οριστεί σε Δανία, Σουηδία, Νορβηγία ή Φινλανδία. Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να διαγράψετε τα αποθηκευμένα κανάλια.

Γενικός χειρισμός της τηλεόρασης

Χρήση της Λίστας καναλιών

Η τηλεόραση ταξινομεί όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς στη Λίστα καναλιών. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές στη Λίστα καναλιών, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη Λίστα καναλιών, να ορίσετε αγαπημένα ή να ορίσετε ενεργούς σταθμούς που θα εμφανίζονται στον κατάλογο.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου

Για την αποτροπή παρακολούθησης ορισμένων προγραμμάτων, μπορείτε να κλειδώσετε κανάλια και μενού χρησιμοποιώντας το σύστημα γονικού ελέγχου.

Για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού γονικού κλειδώματος, πρέπει να καταχωρίσετε τον αριθμό PIN. Μετά την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού PIN, θα εμφανιστεί το μενού Γονικές ρυθμίσεις.

Κλειδώμα μενού: Η ρύθμιση Κλειδώμα μενού ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόσβαση στα μενού.

Κλειδώμα καταλληλότητας: Όταν έχει οριστεί, η επιλογή αυτή λαμβάνει πληροφορίες ωριμότητας από την εκπομπή και εάν αυτό το επίπεδο καταλληλότητας είναι απενεργοποιημένο, απενεργοποιεί την πρόσβαση στην εκπομπή.

Προστασία ανηλίκων: Όταν επιλεγεί η Προστασία ανηλίκων, ο χειρισμός της τηλεόρασης μπορεί να γίνεται μόνο από το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λειτουργούν τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου.

Ορισμός PIN: Ορίζει ένα νέο αριθμό PIN.

Η εφαρμογή Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στην Πύλη, μπορεί να απενεργοποιηθεί από τις αλλαγές στις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Αυτό μπορεί να γίνει με 3 διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την επιλογή χώρας που έγινε στην πρώτη εγκατάσταση.

Αν η επιλεγμένη χώρα είναι Αγγλία, η ενεργοποίηση της προστασία ανηλίκων θα απενεργοποιήσει το Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης.

Αν η επιλεγμένη χώρα είναι Γαλλία, η ενεργοποίηση του κλειδώματος καταλληλότητας για χρήστες ηλικίας 15 ετών και κάτω θα απενεργοποιήσει το Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης.

Αν έχει επιλεγεί άλλη χώρα από τις δύο παραπάνω, η ενεργοποίηση οποιουδήποτε ρυθμίσεων κλειδώματος καταλληλότητας θα απενεργοποιήσει το Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης.

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός μπορεί να έχει τεθεί σε 0000 ή 1234. Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN (σας ζητάται ανάλογα με την επιλογή χώρας) κατά την **Πρώτη Εγκατάσταση**, χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε ορίσει.

Ανάλογα με την επιλογή χώρας, ορισμένες επιλογές ίσως να μην είναι διαθέσιμες.

Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG)

Ορισμένα κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των εκπομπών τους. Για να εμφανίσετε το μενού EPG πιάστε το πλήκτρο **Epg**.

Κόκκινο πλήκτρο (Προηγ. ημέρα): Εμφανίζει τα προγράμματα της προηγούμενης ημέρας.

Πράσινο πλήκτρο (Επόμε. ημέρα): Εμφανίζει τα προγράμματα της επόμενης ημέρας.

Κίτρινο πλήκτρο (Ζουμ): Πιάστε το **Κίτρινο** πλήκτρο για να δείτε συμβάντα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μπλε πλήκτρο (φίλτρο): Εμφανίζει τις επιλογές φιλτραρίσματος.

SUBTTL: Πιάστε το πλήκτρο **Υπότιτλοι** για να προβάλετε το μενού Επιλέξτε είδος. Με τη δυνατότητα αυτή μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Οδηγού προγραμμάτων σύμφωνα με το επιλεγμένο είδος εκπομπής. Θα γίνει αναζήτηση στον οδηγό προγραμμάτων και θα επισημανθούν τα αποτελέσματα που συμφωνούν με τα κριτήρια της αναζήτησής σας.

Πλήκτρο Info (Πληροφορίες): Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα προγράμματα.

Αριθμητικά πλήκτρα (Μεταπήδηση): Μεταπήδηση απ' ευθείας στο επιθυμητό κανάλι με τη βοήθεια των αριθμητικών πλήκτρων.

OK: Εμφάνιση επιλογών προγράμματος.

Πλήκτρο Κείμενο (Αναζήτηση): Εμφανίζει το μενού **"Αναζήτηση στον οδηγό"**.

Πλήκτρο Εναλλαγή (Τώρα): Εμφανίζει το τρέχον συμβάν του επισημασμένου καναλιού.

Πλήκτρο Εγγραφή: Η τηλεόραση θα αρχίσει την εγγραφή του επιλεγμένου προγράμματος. Μπορείτε να το πιάσετε πάλι για να σταματήσετε την εγγραφή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνδέστε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιηθείτε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής ή πηγής.

Επιλογές προγραμμάτων

Στο μενού **EPG**, πιάστε το πλήκτρο **OK** για να εισέλθετε στο μενού **Επιλογές συμβάντων**.

Επιλογή καναλιού

Στο μενού **EPG**, η χρήση αυτής της δυνατότητας σας επιτρέπει να μεταβείτε στο επιλεγμένο κανάλι.

Εγγραφή / Διαγραφή χρονοδιακόπτη εγγραφής: Αφού έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα στο μενού **EPG**, πιάστε το πλήκτρο **OK**. Επιλέξτε **"Εγγραφή"** και πιάστε το πλήκτρο **OK**. Τότε ορίζεται μια εγγραφή για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Για να ακυρώσετε μια ήδη ρυθμισμένη εγγραφή, επισημαίνετε αυτό το πρόγραμμα, πιάστε το πλήκτρο

OK και επιλέξτε "**Διαγρ. χρονοδ. Εγγραφής**". Η εγγραφή θα ακυρωθεί.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη / Διαγραφή χρονοδιακόπτη

Αφού έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα στο μενού **EPG**, πιέστε το πλήκτρο **OK**. Επιλέξτε "**Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη σε συμβάν**" και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη για μελλοντικά προγράμματα. Για να ακυρώσετε έναν ήδη ρυθμισμένο χρονοδιακόπτη, επισημάνετε αυτό το πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Κατόπιν επιλέξτε τη "**Διαγραφή χρονοδιακόπτη**". Ο χρονοδιακόπτης θα ακυρωθεί.

Σημείωση: Δεν είναι εφικτή η εγγραφή δύο καναλιών ταυτόχρονα.

Αναβάθμιση λογισμικού

Η τηλεόρασή σας έχει τη δυνατότητα εύρεσης και εφαρμογής αναβαθμίσεων αυτόματα μέσω του εκπεμπόμενου σήματος.

Αναζήτηση αναβάθμισης λογισμικού μέσω διασύνδεσης χρήστη

Στο κύριο μενού επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν **Άλλες Ρυθμίσεις**. Πλοηγηθείτε στην **Αναβάθμιση λογισμικού** και κατόπιν πιέστε **OK**. Στο μενού **Επιλογές αναβάθμισης** επιλέξτε **Αναζήτηση αναβάθμισης** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ελέγξετε για νέα αναβάθμιση λογισμικού.

Αν βρεθεί νέα αναβάθμιση, αρχίζει η μεταφόρτωση της. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε με τη διαδικασία επανεκκίνησης.

Αναζήτηση 3 Π.Μ. και λειτουργία αναβάθμισης

Η τηλεόρασή σας θα αναζητήσει νέες αναβαθμίσεις στις 03:00 αν η **Αυτόματη σάρωση** στο μενού **Επιλογές αναβάθμισης** είναι **Ενεργοποιημένη** και αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με σήμα κεραίας.

Σημείωση: Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την αναβάθμιση, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα, περιμένετε δύο λεπτά και μετά συνδέστε το πάλι.

Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σταθερά στην πρίζα. Ελέγξτε αν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες. Πιέστε το Διακόπτη λειτουργίας στην τηλεόραση.

Κακή ποιότητα εικόνας

- Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα τηλεόρασης.
- Η χαμηλή στάθμη σήματος μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας. Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας.

• Αν πραγματοποιήσατε μη αυτόματο συντονισμό, ελέγξτε αν καταχωρίσατε τη σωστή συχνότητα καναλιού.

• Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να υποβαθμιστεί αν συνδεθούν στην τηλεόραση δύο συσκευές ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή αποσυνδέστε μία από τις συσκευές.

Δεν υπάρχει εικόνα

- Σημαίνει ότι η τηλεόρασή σας δεν λαμβάνει κανένα εκπεμπόμενο σήμα. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή.
- Είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία;
- Μήπως είναι φθαρμένο το καλώδιο της κεραίας;
- Έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα βύσματα για τη σύνδεση της κεραίας;
- Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς.

Δεν υπάρχει ήχος

- Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί σίγαση ήχου στην τηλεόραση. Για να ελέγξετε πατήστε το πλήκτρο **Σίγαση** ή αυξήστε την ένταση του ήχου.
- Ο ήχος μπορεί να έρχεται μόνο από ένα ηχείο. Ελέγξτε τη ρύθμιση Ισορροπία στο μενού Ήχος.

Τηλεχειριστήριο - καμία λειτουργία.

- Μπορεί να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Πηγές εισόδου - δεν μπορούν να επιλεγούν

- Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια πηγή εισόδου, υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχει συνδεθεί καμία συσκευή. Αν όχι:
- Αν έχετε προσπαθήσει να συνδέσετε μια συσκευή, ελέγξτε τα καλώδια AV και τις συνδέσεις.

Εγγραφή μη διαθέσιμη

Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής. Αν δεν μπορείτε να εκτελέσετε εγγραφή, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και κατόπιν να συνδέσετε πάλι τη συσκευή USB.

USB πολύ αργό

Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "USB πολύ αργό", προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ορισμένους από τους τυπικούς τρόπους εμφάνισης βίντεο. Η τηλεόρασή σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις αναλύσεις.

Περιεχόμενα	Ανάλυση	Συχνότητα
1	640x350	85 Hz
2	640x400	70 Hz
3	640x400	85 Hz
4	640x480	60 Hz
5	640x480	66 Hz
6	640x480	72 Hz
7	640x480	75 Hz
8	640x480	85 Hz
9	800x600	56 Hz
10	800x600	60 Hz
11	800x600	70 Hz
12	800x600	72 Hz
13	800x600	75 Hz
14	800x600	85 Hz
15	832x624	75 Hz
16	1024x768	60 Hz
17	1024x768	66 Hz
18	1024x768	70 Hz
19	1024x768	72 Hz
20	1024x768	75 Hz
21	1024x768	85 Hz
22	1152x864	60 Hz
23	1152x864	70 Hz
24	1152x864	75 Hz
25	1152x864	85 Hz
26	1152x870	75 Hz
27	1280x768	60 Hz
28	1360x768	60 Hz
29	1280x768	75 Hz
30	1280x768	85 Hz
31	1280x960	60 Hz
32	1280x960	75 Hz
33	1280x960	85 Hz
34	1280x1024	60 Hz
35	1280x1024	75 Hz
36	1280x1024	85 Hz
37	1400x1050	60 Hz
38	1400x1050	75 Hz
39	1400x1050	85 Hz
40	1440x900	60 Hz
41	1440x900	75 Hz
42	1600x1200	60 Hz
43	1680x1050	60 Hz
44	1920x1080	60 Hz
45	1920x1200	60 Hz

Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI

Πηγή	Υποστηριζ. σήματα	Διατίθεται	
EXT (SCART)	PAL	Ο	
	NTSC 60	Ο	
	RGB 50/60	Ο	
	SECAM	Ο	
Πλευρ. AV	PAL 50/60	Ο	
	NTSC 60	Ο	
	SECAM		
YCbPr	480i, 480p	60Hz	Ο
	576i, 576p	50Hz	Ο
	720p	50Hz,60Hz	Ο
	1080i	50Hz,60Hz	Ο
HDMI1 HDMI2	480i	60Hz	Ο
	480p	60Hz	Ο
	576i, 576p	50Hz	Ο
	720p	50Hz,60Hz	Ο
	1080i	50Hz,60Hz	Ο
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	Ο

(X: Δεν Διατίθεται, Ο : Διατίθεται)

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σήμα ίσως να μην εμφανίζεται σωστά στην τηλεόραση LCD. Το πρόβλημα μπορεί να είναι ασυμβατότητα με τα πρότυπα από την πλευρά του εξοπλισμού προέλευσης του σήματος (DVD, αποκωδικοποιητής κλπ.). Εάν όντως αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο πρόβλημα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο κατάστημα αγοράς και επίσης στον κατασκευαστή της συσκευής απ' όπου προέρχεται το σήμα.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB

Πολυμέσα	Επέκταση	Μορφή	Σημειώσεις
Βίντεο	.dat, .mpg, .mpeg	Mpeg1-2	1080P@30 fps, 50 Mbit/sec
	.ts, .trp, .tp, .m2ts	MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC	H.264: 1080Px2@25 fps, 1080P@50 fps MVC: 1080P@24 fps Άλλες: 1080P@30 fps - 50 Mbit/sec
	.vob	MPEG2	1080P@30 fps 50 Mbit/sec
	.mkv	MPEG1-2-4, H.264	H.264: 1080Px2@25 fps, 1080P@50 fps, 1080P@30 fps, 50 Mbit/sec
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	H.264: 1080Px2@25 fps, 1080P@50 fps, 1080P@30 fps, 50 Mbit/sec
	.avi	MPEG2-4, Xvid, H.264	H.264: 1080Px2@25 fps, 1080P@50 fps, 1080P@30 fps, 50 Mbit/sec
	.fla, .flv	H.264, Sorenson H.263	H.264: 1080Px2@25 fps, 1080P@50 fps, 1080P@30 fps, 40 Mbit/sec
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080@30P 20 Mbit/sec
	.asf, .wmv	VC1	1080P@30 fps, 50 Mbit/sec
Ήχος	.mp3	MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3)	Layer1: 32 kbps ~ 448 kbps (ρυθμός δισαδικών ψηφίων) / 16 kHz ~ 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας) Layer2: 8 kbps ~ 384 kbps (ρυθμός δισαδικών ψηφίων) / 16 kHz ~ 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας) Layer3: 8 kbps ~ 320 kbps (ρυθμός δισαδικών ψηφίων) / 16 kHz ~ 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
	.wav	LPCM	
	.WMA/ ASF	WMA, WMA Pro	WMA: 128 bps ~ 320 kbps (ρυθμός δισαδικών ψηφίων) / 8 kHz ~ 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας) WMA Pro: < 768 kbps (ρυθμός δισαδικών ψηφίων) / ~ 96 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
	.m4a/ .aac	AAC, HEAAC	Ελεύθερη μορφή (ρυθμός δισαδικών ψηφίων) / 8 kHz ~ 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
	.pcm	PCM	8 kbps ~ 320 kbps (ρυθμός δισαδικών ψηφίων) / 16 kHz ~ 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
	(λειτουργεί μόνο με αρχεία βίντεο)	AC3	32 kbps ~ 640 kbps (ρυθμός δισαδικών ψηφίων) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
		EAC3	32 kbps ~ 6 Mbrps (ρυθμός δισαδικών ψηφίων) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
		LPCM	64 kbps ~ 1,5 Mbrps (ρυθμός δισαδικών ψηφίων) / 8 kHz ~ 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	384 kbps (ρυθμός δισαδικών ψηφίων) / 8 kHz ~ 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
	G711 A/mu-law	64~128 kbps (ρυθμός δισαδικών ψηφίων) / 8 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)	
Εικόνα	.jpeg	Γραμμική βάση	Ανάλυση (ΠxΥ): 15360x8640, 4147200 byte
		Προοδευτική	Ανάλυση (ΠxΥ): 1024x768, 6291456 byte
	.png	μη διεμπλεκόμενη	Ανάλυση (ΠxΥ): 9600x6400, 3840000 byte
		διεμπλεκόμενη	Ανάλυση (ΠxΥ): 1200x800, 3840000 byte
	.bmp		Ανάλυση (ΠxΥ): 9600x6400, 3840000 byte
Υπότιτλοι	.sub	-	Sub1, Sub2, Sub3
	.srt	-	

Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέετε συσκευές στους συνδέσμους της τηλεόρασής σας με χρήση καλωδίων μετατροπής DVI (καλώδιο DVI προς HDMI - δεν παρέχεται), μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες ανάλυσης που ακολουθούν.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				<input checked="" type="checkbox"/>		
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
832x624						<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1152x864		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1152x870						<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1440x900		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1600x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				
1680x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1080		<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				

Συνδεσιμότητα

Ενσύρματη συνδεσιμότητα

Για σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο


- Πρέπει να έχετε μόντεμ/δρομολογητή συνδεδεμένο σε ενεργή ευρυζωνική σύνδεση.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό Nero Media Home είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας (για τη λειτουργία DLNA). Ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση της εφαρμογής Nero Media Home".
- Συνδέστε τον προσωπικό υπολογιστή σας (PC) στο μόντεμ/δρομολογητή. Η σύνδεση αυτή μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.
- Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο μόντεμ/δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet. Υπάρχει μια θύρα LAN στο πίσω μέρος (πλάτη) της τηλεόρασής σας.

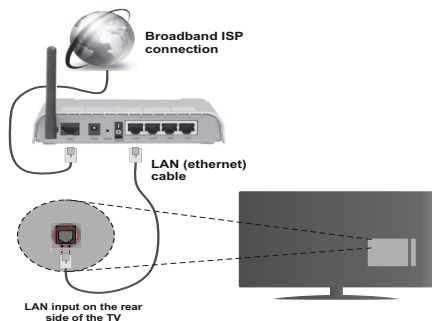

- Για πρόσβαση και αναπαραγωγή κοινών αρχείων, πρέπει να επιλέξετε **Επισκόπηση μέσω**. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και επιλέξτε **Επισκόπηση μέσω**. Πιέστε **OK** για συνέχιση. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο αρχείων και πιέστε **OK**. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε την οθόνη **Επισκόπηση μέσω** για πρόσβαση και αναπαραγωγή κοινών αρχείων δικτύου.
- Συσκευές PC/Σκληρού δίσκου/ Αναπαραγωγής πολυμέσων ή οποιεσδήποτε άλλες συσκευές υποστηρίζουν DLNA 1.5 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ενσύρματη σύνδεση για υψηλότερη ποιότητα αναπαραγωγής.

Για να διαμορφώσετε τις ενσύρματες ρυθμίσεις ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις Δικτύου στο μενού Ρυθμίσεις**.

- Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε την τηλεόρασή σας απευθείας στο δίκτυό σας LAN ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας απ' ευθείας στην υποδοχή δικτύου στον τοίχο.

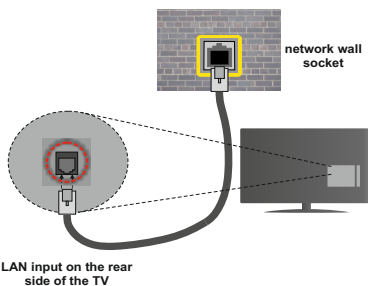

Διαμόρφωση ρυθμίσεων ενσύρματης συσκευής

Τύπος δικτύου

Ο τύπος δικτύου μπορεί να επιλεγεί ως **Ενσύρματη Συσκευή** ή **Ασύρματη Συσκευή**, σύμφωνα με την εκάστοτε ενεργή σύνδεση προς την τηλεόραση. Επιλέξτε **Ενσύρματη Συσκευή** αν συνδέσετε μέσω Ethernet.

Κατάσταση διαμόρφωσης

Η ενότητα αυτή εμφανίζει την κατάσταση της σύνδεσης.

Διεύθυνση IP

Αν διατίθεται μια ενεργή σύνδεση, η διεύθυνση IP θα εμφανίζεται σε αυτό το τμήμα. Αν θέλετε να διαμορφώσετε προτιμήσεις διεύθυνσης IP, πιέστε το **Πράσινο** πλήκτρο και μεταβείτε στην προηγμένη λειτουργία.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων ενσύρματου δικτύου σε Προηγμένη λειτουργία

Αφού πιέσετε το **Πράσινο** πλήκτρο, θα είναι διαθέσιμη η "Προηγμένη λειτουργία". Όταν είστε σε Προηγμένη λειτουργία, πιέστε το **Κόκκινο** πλήκτρο αν θέλετε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις. Όταν τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε και **Return/Back** για ακύρωση.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στα δίκτυα με κρυφή SSID. Για να κάνετε ορατή την SSID του μόντεμ σας, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας SSID μέσω του λογισμικού του μόντεμ.

Για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο LAN θα πρέπει να εκτελέσετε τα εξής βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό Nero MediaHome είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας (για τη λειτουργία DLNA).
2. Για να διαμορφώσετε ασύρματες ρυθμίσεις ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις δικτύου στο παρόν χειριρίδιο.



Ένα ασύρματο ρούτερ N (IEEE 802.11a/b/g/n) με ταυτόχρονες ζώνες συχνοτήτων 2,4 και 5 GHz είναι σχεδιασμένο για αύξηση του εύρους ζώνης. Αυτά είναι βελτιστοποιημένα για ομαλότερη και ταχύτερη ροή δεδομένων βίντεο HD, μεταφορές αρχείων και ασύρματη λειτουργία παιχνιδιών.

- Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση LAN για πιο γρήγορη διακίνηση αρχείων μεταξύ άλλων συσκευών όπως υπολογιστών.
- Η συχνότητα και το κανάλι διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- Η ταχύτητα μετάδοσης διαφέρει ανάλογα με την απόσταση και τον αριθμό των εμποδίων ανάμεσα στα προϊόντα μετάδοσης, τη διαμόρφωση αυτών των προϊόντων, τις συνθήκες των ραδιοκυμάτων, την διακίνηση δεδομένων στη γραμμή και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε. Η μετάδοση μπορεί επίσης να διακοπεί ή να αποσυνδεθεί ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοκυμάτων, σε τηλεφώνια DECT ή σε οποιοδήποτε άλλες συσκευές Wi-Fi 11b. Οι στάνταρ τιμές ταχύτητας μετάδοσης είναι οι θεωρητικά μέγιστες τιμές για τα ασύρματα πρότυπα. Δεν είναι οι πραγματικές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.
- Η θέση όπου είναι πιο αποτελεσματική η μετάδοση διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
- Η λειτουργία Ασύρματο της τηλεόρασης υποστηρίζει μόντεμ τύπου 802.11 a,b,g & n. Συνιστάται θερμά να χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο επικοινωνιών IEEE 802.11n για να αποφύγετε ενδεχόμενα προβλήματα κατά την παρακολούθηση βίντεο.
- Πρέπει να αλλάξετε την SSID του μόντεμ σας αν υπάρχουν γύρω οποιαδήποτε άλλα μόντεμ με την ίδια SSID. Διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την ασύρματη σύνδεση, χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων ασύρματης συσκευής

Ανοίξτε το μενού **Ρυθμίσεις δικτύου** και επιλέξτε το στοιχείο **Τύπος δικτύου** ως **Ενσύρματη Συσκευή** για να αρχίσει η διαδικασία σύνδεσης.

Πιέστε το **Κίτρινο** πλήκτρο για σάρωση των ασύρματων δικτύων. Θα εμφανιστεί μια λίστα διαθέσιμων δικτύων. Επιλέξτε από τη λίστα το δίκτυο που επιθυμείτε.

Σημείωση: Αν το μόντεμ υποστηρίζει τη λειτουργία N, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας N.

Αν το επιλεγμένο δίκτυο προστατεύεται με κωδικό, καταχωρίστε το σωστό κωδικό με χρήση του εικονικού πληκτρολογίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πληκτρολόγιο με τα πλήκτρα πλοήγησης και το πλήκτρο **OK** του τηλεχειριστηρίου.

Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η διεύθυνση IP.

Αυτό σημαίνει ότι τώρα έχει γίνει η σύνδεση. Για να αποσυνδεθείτε από ένα ασύρματο δίκτυο, επισημάνετε το στοιχείο **Τύπος Δικτύου** και πιέστε **OK**.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε μεταξύ καρτελών του μενού πιέζοντας τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά. Η γραμμή βοήθειας στο κάτω μέρος του διαλόγου δείχνει τις δυνατότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Πιέστε το **Μπλε** πλήκτρο για να ελέγξετε την ταχύτητα σύνδεσής σας στο Ίντερνετ. Πιέστε το **Πράσινο** πλήκτρο για να μεταβείτε στην προηγμένη λειτουργία και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK** για τροποποίηση των ρυθμίσεων.

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση διαμόρφωσης: Εμφανίζει την κατάσταση Wi-Fi ως **Συνδεδεμένο** ή **Μη Συνδεδεμένο**.

Διεύθυνση IP: Εμφανίζει την τρέχουσα διεύθυνση IP.

Όνομα δικτύου: Θα εμφανιστεί το όνομα του συνδεδεμένου δικτύου.

Διαγραφή αποθηκευμένων προφίλ Wi-Fi

Τα αποθηκευμένα προφίλ θα διαγραφούν αν πιέσετε το **Κόκκινο** πλήκτρο όταν στην οθόνη είναι το παράθυρο επιλογής ασύρματης συσκευής.

Σύνδεση στην κινητή σας συσκευή μέσω Wi-Fi

- Αν η κινητή σας συσκευή διαθέτει δυνατότητα Wi-Fi, μπορείτε να τη συνδέσετε στην τηλεόρασή σας μέσω ενός δρομολογητή, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο που υπάρχει στη συσκευή σας. Για το σκοπό αυτό, η κινητή σας συσκευή πρέπει να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό κοινής χρήσης αρχείων.
- Συνδεθείτε στο ρούτερ σας ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω στην ενότητα **Ασύρματη συνδεσιμότητα**.
- Κατόπιν συνδέστε την κινητή σας συσκευή με το ρούτερ και κατόπιν ενεργοποιήστε το λογισμικό κοινής χρήσης στην κινητή συσκευή σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε αρχεία που επιθυμείτε για κοινή χρήση με την τηλεόρασή σας.
- Αν η σύνδεση έχει γίνει σωστά, θα πρέπει τώρα να έχετε πρόσβαση στα αρχεία κοινής χρήσης από την κινητή σας συσκευή μέσω της λειτουργίας Επισκόπηση μέσω της τηλεόρασής σας.
- Όταν εισέλθετε στο μενού Επισκόπηση μέσω, θα εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής συσκευής

αναπαραγωγής. Επιλέξτε την κινητή σας συσκευή και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να συνεχίσετε.

- Αν υπάρχει διαθέσιμη, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη μιας εφαρμογής εικονικού τηλεχειριστηρίου από το διακομιστή του παρόχου υπηρεσιών της κινητής σας συσκευής.

 **Σημείωση:** Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην υποστηρίζεται σε όλες τις κινητές συσκευές.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας

Ασύρματο δίκτυο μη διαθέσιμο

- Βεβαιωθείτε ότι τα τείχη προστασίας του δικτύου σας επιτρέπουν την ασύρματη σύνδεση της τηλεόρασης.
- Δοκιμάστε πάλι αναζήτηση για ασύρματα δίκτυα, χρησιμοποιώντας την οθόνη μενού **Ρυθμίσεις Δικτύου**.

Αν το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το οικιακό σας ενσύρματο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δείτε το τμήμα "Ενσύρματη συνδεσιμότητα".

Αν η δεν λειτουργεί η τηλεόραση με χρήση του ενσύρματου δικτύου, ελέγξτε το μόντεμ (δρομολογητή). Αν δεν υπάρχει πρόβλημα στο ρούτερ, ελέγξτε τη σύνδεση του μόντεμ σας στο Ίντερνετ.

Η σύνδεση είναι αργή

Δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου μόντεμ σας για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική περιοχή σέρβις, ταχύτητα σύνδεσης, ποιότητα σήματος και άλλες ρυθμίσεις. Για το μόντεμ σας χρειάζεται να έχετε σύνδεση υψηλής ταχύτητας.

Διακοπή κατά την αναπαραγωγή ή αργές αντιδράσεις

Σε μια τέτοια περίπτωση δοκιμάστε τα εξής: Διατηρείτε τουλάχιστον τρία μέτρα απόσταση από φούρνους μικροκυμάτων, κινητά τηλέφωνα, συσκευές Bluetooth ή οποιεσδήποτε άλλες συσκευές συμβατές με WiFi. Δοκιμάστε αλλαγή του ενεργού καναλιού στο ρούτερ WLAN.

Χρήση της υπηρεσίας δικτύου DLNA

Το DLNA (Digital Living Network Alliance, Συμμαχία δικτύων για τον ψηφιακό τρόπο ζωής) είναι ένα πρότυπο που διευκολύνει τη διαδικασία θέασης ψηφιακών ηλεκτρονικών μέσων και τη χρήση αυτών των μέσων σε οικιακό δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.dlna.org.

Το πρότυπο DLNA επιτρέπει την προβολή/αναπαραγωγή φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο αποθηκευμένων στο διακομιστή μέσων DLNA που είναι συνδεδεμένος στο οικιακό σας δίκτυο.

1. Εγκατάσταση της εφαρμογής Nero Media home

Η λειτουργία DLNA δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν στον προσωπικό υπολογιστή σας (PC) δεν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα διακομιστή. Προετοιμάστε

το PC σας με το παρεχόμενο πρόγραμμα Nero MediaHome. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση της εφαρμογής Nero Media Home".

2. Σύνδεση σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση, δείτε το κεφάλαιο **Ρυθμίσεις Δικτύου**.

3. Αναπαραγωγή κοινών αρχείων με την Επισκόπηση μέσων

Επιλέξτε **Επισκόπηση μέσων** με το πλήκτρο κίνησης **Αριστερά** ή **Δεξιά** από το βασικό μενού και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK**. Τότε θα εμφανιστεί η Επισκόπηση μέσων.

DLNA

Η υποστήριξη DLNA διατίθεται μόνο με τη λειτουργία φακέλου της Επισκόπησης μέσων. Για να γίνει εφικτή η λειτουργία φακέλου, μεταβείτε στην καρτέλα **Ρυθμίσεις** στην κύρια οθόνη επισκόπησης μέσων και πιέστε **OK**. Στις επιλογές ρυθμίσεων, επισημάνετε **Στυλ προβολής** και αλλάξτε το σε **Φάκελος** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Αριστερά** ή **Δεξιά**. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο μέσων και πιέστε **OK**.

Αν έχουν ρυθμιστεί σωστά οι διαμορφώσεις κοινής χρήσης, θα εμφανιστεί η οθόνη **Επιλογή συσκευής** μετά την επιλογή του επιθυμητού τύπου μέσων. Επιλέξτε την επιθυμητή και πιέστε **OK** για να εμφανίσετε το περιεχόμενο του επιλεγμένου δικτύου ή μνήμης USB. Αν θέλετε να ανανεώσετε τη λίστα συσκευών, πιέστε το **Πράσινο Πλήκτρο**. Για έξοδο μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Μενού**.

Αν βρεθούν διαθέσιμα δίκτυα, αυτά θα εμφανιστούν σε λίστα στην οθόνη. Με χρήση των πλήκτρων Πάνω ή Κάτω επιλέξτε διακομιστή μέσων ή δίκτυο όπου θέλετε να συνδεθείτε και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Αν επιλέξετε τον τύπο μέσων ως **Βίντεο** και επιλέξετε μια συσκευή από το μενού επιλογής, θα εμφανιστεί μια καινούργια οθόνη μενού.

Επιλέξτε **Βίντεο** πάλι από την οθόνη αυτή για να εμφανιστούν σε λίστα όλα τα διαθέσιμα αρχεία βίντεο από το επιλεγμένο δίκτυο.

Για την εμφάνιση σε λίστα άλλων τύπων μέσων από την οθόνη αυτή, πρέπει να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη Επισκόπησης μέσων και να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο μέσων και κατόπιν να εκτελέσετε πάλι την επιλογή δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή αρχείων ανατρέξτε στην ενότητα **Μενού Επισκόπησης μέσων**.

Τα αρχεία υποτίτλων δεν λειτουργούν όταν παρακολουθείτε βίντεο από δίκτυο μέσω DLNA.

Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία τηλεόραση με DLNA στο ίδιο δίκτυο. Αν προκύψει ένα πρόβλημα με το δίκτυο DLNA, απενεργοποιήστε από την πρίζα και ενεργοποιήστε πάλι την τηλεόρασή σας. Οι δυνατότητες γρήγορης προώθησης/επιστροφής και

μεταπήδησης δεν υποστηρίζονται από τη λειτουργία DLNA.

Σημείωση: Ενδεχομένως ορισμένοι προσωπικοί υπολογιστές (όπως τα PC σε επιχειρήσεις) δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία DLNA λόγω ρυθμίσεων διαχειριστή και ρυθμίσεων ασφαλείας.

Για την καλύτερη ροή δεδομένων οικιακού δικτύου με αυτή την τηλεόραση, θα πρέπει να εγκατασταθεί το παρεχόμενο λογισμικό Nero.

Εγκατάσταση του Nero MediaHome

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Nero MediaHome, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DLNA, το λογισμικό αυτό θα πρέπει να είναι εγκαταστημένο στον υπολογιστή σας.

1. Εισάγετε ολόκληρο τον παρακάτω σύνδεσμο στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε:
<http://www.nero.com/mediahome-tv>
2. Κάνετε κλικ στο κουμπί **Λήψη** στη σελίδα που ανοίγει. Το αρχείο εγκατάστασης θα ληφθεί στον υπολογιστή σας.
3. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Ο βοηθός εγκατάστασης θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία εγκατάστασης.
4. Πρώτα θα εμφανιστεί η οθόνη προσαιτούμενων. Ο βοηθός εγκατάστασης ελέγχει τη διαθεσιμότητα του απαιτούμενου λογισμικού τρίτων στον υπολογιστή σας. Αν λείπουν εφαρμογές, αυτές αναφέρονται σε λίστα και πρέπει να εγκατασταθούν πριν συνεχιστεί η εγκατάσταση.
5. Κάνετε κλικ στο κουμπί **Εγκατάσταση**. Εμφανίζεται ο ενσωματωμένος αριθμός σειράς. Παρακαλούμε μην αλλάξετε τον εμφανιζόμενο αριθμό σειράς.
6. Κάνετε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**. Εμφανίζεται η οθόνη με τις Προϋποθέσεις Άδειας χρήσης. (EULA, Συμφωνία παραχώρησης άδειας τελικού χρήστη). Διαβάστε προσεκτικά τη συμφωνία άδειας και επιλέξτε το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου αν συμφωνείτε με τους όρους της συμφωνίας. Η εγκατάσταση δεν είναι εφικτή χωρίς αυτή τη συμφωνία.
7. Κάνετε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**. Στην οθόνη που ακολουθεί μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας για την εγκατάσταση.
8. Κάνετε κλικ στο κουμπί **Εγκατάσταση**. Η εγκατάσταση ξεκινά και σταματά αυτόματα. Μια γραμμή προόδου σας ενημερώνει σχετικά με την κατάσταση της διαδικασίας εγκατάστασης.

9. Κάνετε κλικ στο κουμπί **Τέλος**. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο του λογισμικού Nero.

10. Τώρα στην επιφάνεια εργασίας σας έχει τοποθετηθεί μια συντόμευση.


Συγχαρητήρια! Εγκαταστήσατε με επιτυχία την εφαρμογή Nero MediaHome στον προσωπικό υπολογιστή σας (PC). Μπορείτε να εκτελέσετε το Nero MediaHome κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο της συντόμευσης.

Πύλη Internet

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Απαιτείται ευρυζωνική σύνδεση στο Internet για τηλεθέαση υψηλής ποιότητας. Για τη σωστή λειτουργία της διαδικτυακής πύλης, πρέπει να ρυθμιστεί σωστά τα δεδομένα για Χώρα και Γλώσσα κατά την **Πρώτη εγκατάσταση**.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει συνδεθεί σε ασύρματο/ενσύρματο (αν διατίθεται) δίκτυο. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, μπορείτε να δείτε τις επιλογές της πύλης.

Πιέστε το πλήκτρο **Internet** στο τηλεχειριστήριο και οι επιλογές εφαρμογής πύλης θα εμφανιστεί με τρόπο παρόμοιο με το παρακάτω πρότυπο.

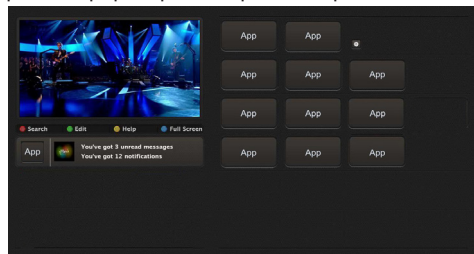

Σημείωση σχετικά με το παράθυρο PIP

Το τρέχον περιεχόμενο της πηγής θα εμφανίζεται στο παράθυρο PIP, αν μεταβείτε σε λειτουργία πύλης ενώ παρακολουθείτε οποιαδήποτε πηγή.

Αν μεταβείτε σε λειτουργία πύλης ενώ παρακολουθείτε κανάλια τηλεόρασης, το τρέχον πρόγραμμα θα εμφανίζεται στο παράθυρο PIP. Μπορείτε να αλλάξετε κανάλια με τα πλήκτρα **Πρόγραμμα +/-**.

Για να πλοηγηθείτε στα στοιχεία της οθόνης Πύλη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω ή Αριστερά/Δεξιά. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας. Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, πιέστε το πλήκτρο **Επιστροφή/Πίσω**.

Για έξοδο από τη λειτουργία πύλης Internet, πιέστε το πλήκτρο **Έξοδος**.

Σημείωση: Ενδεχόμενα προβλήματα που εξαρτώνται από τις εφαρμογές μπορεί να προκαλούνται από τον πάροχο υπηρεσιών περιεχομένου.


Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να απενεργοποιηθούν από αλλαγές στις **Γονικές ρυθμίσεις**.

Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet


Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε το λογότυπο προγράμματος περιήγησης στο Internet από το τμήμα Πύλη.



- Για να πλοηγηθείτε με το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε.
- Μετά την Πρώτη εγκατάσταση, προκαθορισμένοι ιστότοποι και λογότυπα θα εμφανίζονται στη σελίδα πρόσβασης του προγράμματος περιήγησης στο Internet (βλ. πιο πάνω εικόνα). Για να προσθέσετε μια επιθυμητή ιστοσελίδα στη σελίδα γρήγορης πρόσβασης, ενώ είστε στην ιστοσελίδα που θέλετε να προσθέσετε επιλέξτε το μενού "Προσθήκη" και επιλέξτε το κουμπί "Γρήγορη πρόσβαση".
- Αν θέλετε να προσθέσετε σελιδοδείκτες, επιλέξτε αυτό το στοιχείο ενώ στην οθόνη βρίσκεται η επιθυμητή ιστοσελίδα.




- Μπορείτε να πλοηγηθείτε με το πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας τρεις τρόπους. Πρώτα, εισάγετε μια διεύθυνση URL στη γραμμή διεύθυνσης.

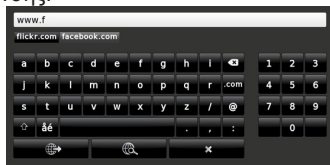

- Μπορείτε να αναζητήσετε λέξεις-κλειδιά κάνοντας κλικ στο κουμπί αναζήτησης στο πλαίσιο διαλόγου διεύθυνσης ή ένας άλλος τρόπος πλοήγησης σε σελίδες είναι να κάνετε κλικ πάνω σε συνδέσμους

- στις ιστοσελίδες και αυτοί θα σας μεταφέρουν στις κατάλληλες σελίδες.
- Όταν κινήσετε το δείκτη προς τα κάτω στο μέσον της οθόνης, θα εμφανιστούν οι συνοτμεύσεις του τηλεχειριστήριου.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά συντόμευσης ζουμ ή το μενού Ζουμ.
- Μπορείτε να διαγράψετε cookies ή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα του προγράμματος περιήγησης από το τμήμα των ρυθμίσεων.
- Η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με συσκευές ποντικιού USB. Συνδέστε το ποντίκι ή τον ασύρματο προσαρμογέα ποντικιού στην είσοδο USB της τηλεόρασης.
- Για να προβάλετε το ιστορικό της πλοήγησης, κάνετε κλικ στο κουμπί Ιστορικό. Από εδώ μπορείτε επίσης να διαγράψετε το ιστορικό πλοήγησης.

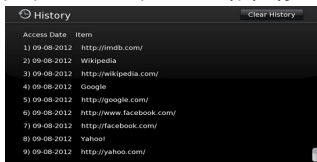

- Το πρόγραμμα πλοήγησης δεν υποστηρίζει πολλαπλές καρτέλες.
- Ορισμένες σελίδες στο Internet περιλαμβάνουν περιεχόμενο τύπου Flash. Αυτές δεν υποστηρίζονται από το πρόγραμμα περιήγησης.
- Η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει διαδικασίες λήψης αρχείων από το πρόγραμμα περιήγησης.