

UNITED®

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Μοντέλο: ΗΜ-7143

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή προορίζεται για αυστηρά οικιακή χρήση. Δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση χρήσης διαφορετικής από αυτής που αναγράφεται στο εγχειρίδιο.
2. Η συσκευή κάνει για χρήση με καφέ, κοκτέιλς, σάλτσες, παιδική τροφή, μιλκ-σέικ, κτλ.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που το καλώδιο φέρει σημάδια φθοράς ή βλάβης. Σε τέτοια περίπτωση επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για την επιδιόρθωση της βλάβης καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού ή ατυχήματος.
4. Χειριστείτε το καλώδιο ρεύματος με προσοχή. Πάντα να το πιάνετε από τη λαβή του και όχι από το σώμα του. Μην το τσακίζετε και μην ασκείτε επάνω του άσκοπη δύναμη.
5. Μην φέρνετε το καλώδιο σε επαφή με ζεστές ή καυτές επιφάνειες και μην το αφήνετε να κρέμεται από τις άκρες τραπεζιών ή πάγκων.
6. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
7. Μην κάνετε χρήση της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
8. Μην κάνετε χρήση αξεσουάρ που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.
9. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται. Απενεργοποιήστε (θέση '0') και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος πριν από τη μεταφορά, καθαρισμός ή συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση της συσκευής.
10. Πριν αποσυνδέσετε από τη παροχή ρεύματος θέστε το διακόπτη στη θέση 0 /OFF.
11. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής κρατάτε τα δάχτυλά σας ή οποιοδήποτε αντικείμενο όπως μαλλιά, μαγειρικά σκεύη, ρούχα, μακριά από τον περιστρεφόμενο άξονα.
12. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην μπορούν να παίξουν με τη συσκευή.
13. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις κάπου για μελλοντική χρήση.

14. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ή παιδιά με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθητική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
15. Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να μην πλησιάζουν τη συσκευή εκτός και αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά άνω των 3 ετών και κάτω των 8, επιτρέπεται να ενεργοποιήσουν/απενεργοποιήσουν τη συσκευή, αφού όμως αυτή έχει εγκατασταθεί στο σημείο λειτουργίας της και έχουν δοθεί και τις έχουν κατανοήσει πλήρως, συγκεκριμένες οδηγίες, σχετικά με τη λειτουργία και τους κινδύνους της συσκευής, ή επιβλέπονται συνεχώς από ενήλικο άτομο.
Παιδιά από 3 ως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, να τη ρυθμίζουν, καθαρίζουν ή συντηρούν.

Ξεκινώντας

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις ως αναφορά.

1. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
2. Για προστασία από τη φωτιά, μη λειτουργείτε τη συσκευή παρουσία εκρηκτικών ή/και εύφλεκτων αναθυμιάσεων.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από αυτήν που προορίζεται.


Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Οδηγίες χρήσης

1. Συνδέστε το καλώδιο στην κύρια μονάδα.
 2. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας μία φορά για την ταχύτητα 1: το αντίστοιχο μπλε LED θα ανάψει. Πιέζοντας το πλήκτρο άλλη μια φορά, η συσκευή σταματά.
 3. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας άλλη μια φορά για την ταχύτητα 2: δύο μπλε LED θα ανάψουν. Πιέζοντας το πλήκτρο άλλη μια φορά, η συσκευή σταματά.
 4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας άλλη μια φορά για την ταχύτητα 3: τρία μπλε LED θα ανάψουν. Πιέζοντας το πλήκτρο άλλη μια φορά, η συσκευή σταματά.
- Για αφρόγαλα, συνιστάται πρώτα να ζεστάνετε το γάλα και στη συνέχεια να τοποθετήσετε το σύρμα γάλακτος, βουτώντας το στο γάλα και μετακινώντας το πάνω-κάτω επανειλημμένα για λίγα λεπτά, μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός όγκος αφρού.
 - Για να ετοιμάσετε τσάι matcha, ρίξτε το τσάι σε λίγο νερό και ανακατέψτε με το σύρμα γάλακτος μέχρι να επιτύχετε μια σκούρα πράσινη πάστα. Στη συνέχεια προσθέστε περισσότερο νερό, ζεστό ή κρύο.
 - Για να χτυπήσετε τα αυγά, την κρέμα ή να αναμίξετε άλλα τρόφιμα, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο σύρμα.

Γνωρίζοντας τη συσκευή σας

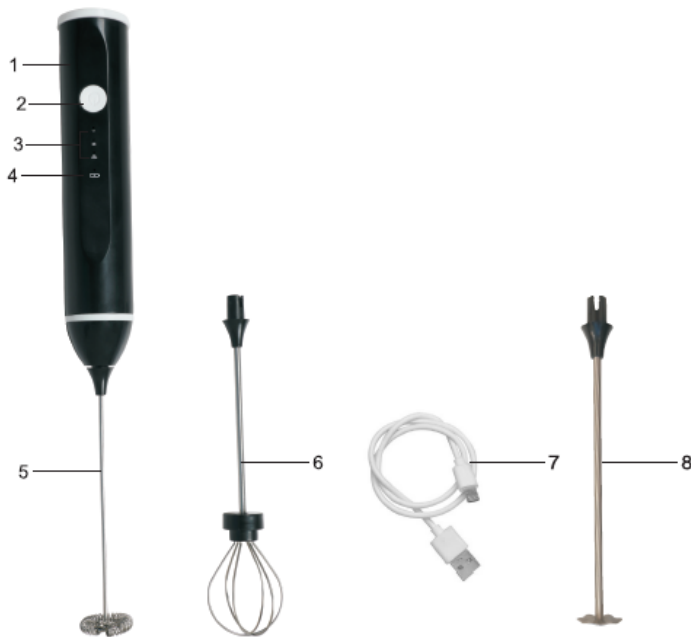

1. Κύριο σώμα συσκευής
2. Πλήκτρο on/off & επιλογής ταχύτητας
3. Ταχύτητες 1 - 2 - 3 LED
4. LED φόρτισης
5. Σύρμα ανάμιξης γάλακτος
6. Σύρμα ανάμιξης κρέμας /αυγών
7. Καλώδιο USB
8. Σύρμα ανάμιξης καφέ

Καθαρισμός της συσκευής

- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, βυθίστε το μεταλλικό περιστρεφόμενο άξονα σε ζεστό νερό και σκουπίστε τον με ένα καθαρό πανί.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.
- Η συσκευή λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου.
- Διάρκεια λειτουργίας από πλήρη φόρτιση: 5~6 ώρες.
- Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας: 2~3 ώρες.
- Χρόνος για πλήρη φόρτιση: 2 ώρες.

Φόρτιση με καλώδιο USB

Όταν αρχίσει η ταχύτητα να γίνεται αργή, σημαίνει ότι πρέπει να φορτίσετε τη συσκευή σας.

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται καλώδιο USB 50 cm, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή για να τη φορτίσετε.

Η λυχνία της μπαταρίας θα γίνει λευκό χρώμα όταν φορτιστεί πλήρως.

Τότε η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές,

στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & Delegating Directive (EU) 15 / 863

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο:

www.united-electronics.gr



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ

17ης Νοεμβρίου 87Α, ΤΚ 55535

Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316 006600

www.united-electronics.gr