

F&U

Ψηφιακός δέκτης Υψηλής ευκρίνειας MPF3473HU



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Εμπορική διαμόρφωση (trade dress) HDMI και τα λογότυπα HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

- 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
 - 2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
 - 3) Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
 - 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες
 - 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
 - 6) Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με στεγνό πανί.
 - 7) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
 - 8) Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο με τον τύπο πηγής ρεύματος που υποδεικνύεται στην ετικέτα. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο του ρεύματος που είναι συνδεδεμένο στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον πάροχο σας. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή εγκατάστασης.
 - 9) Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από φθορά και καταπόνηση.
 - 10) Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα/αξεσουάρ που ορίζει ο κατασκευαστής.
 - 11) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - 12) Απευθυνθείτε για όλες τις εργασίες σέρβις στα εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στο καλώδιο ή το φιλτράρισμα, εάν η μονάδα έχει εκτεθεί σε υγρά ή υγρασία, έχει πέσει κάτω ή δεν λειτουργεί σωστά.
 - 13) Μην παρεμποδίζετε τη ροή του αέρα μέσα στη συσκευή φράζοντας τα ανοίγματα εξαερισμού.
 - 14) Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.
 - 15) Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ήπιες κλιματολογικές συνθήκες.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την αποφυγή πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή σε υγρασία.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως στον ήλιο, σε φωτιά κ.λπ.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν μέσα στη συσκευή επικίνδυνες τάσεις που αποτελούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στις οδηγίες της συσκευής



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή διαθέτει διπλή μόνωση μεταξύ του επικίνδυνου ρεύματος και των τμημάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης. Όταν κάνετε συντήρηση, να χρησιμοποιείται μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

RED Directive 14/53/EU

ErP Directive 09/125/EC

RoHS Directive 11/65/EU & 15/863/EU

CE-marking Directive 93/68/EEC

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.fandu.gr




Καλλιόπη Καρύδα & Σια Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87^Α – ΤΚ 55535 Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316006600 | Fax: 2316006650


1. Στοιχεία ελέγχου

Πρόσοψη

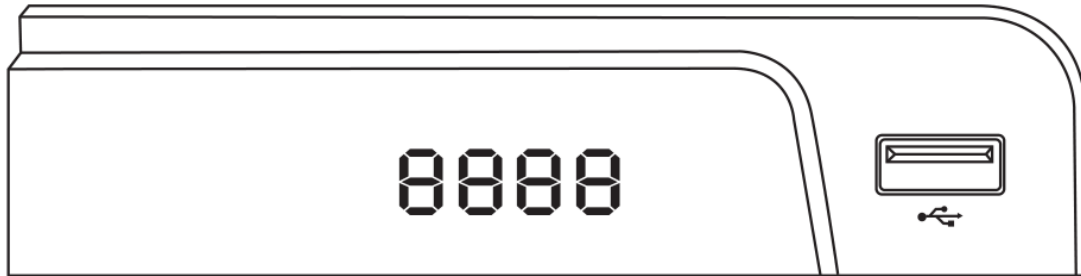

Θύρα USB

Πίσω όψη

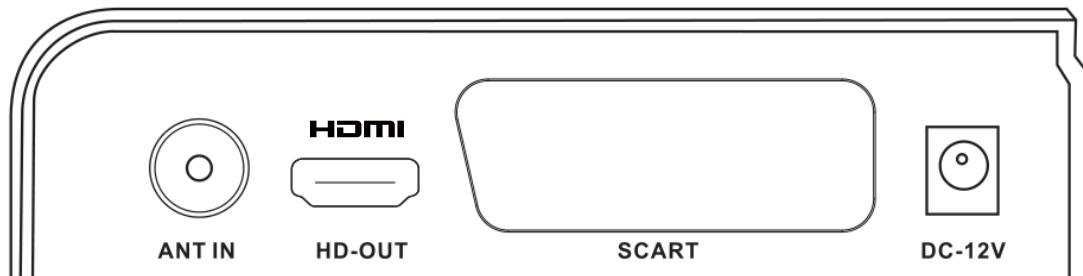

Είσοδος κεραίας ANT IN

Θύρα HDMI / HD-OUT

Θύρα SCART

Είσοδος DC IN

2. Εκμάθηση τηλεχειριστηρίου. Γρήγορη εγκατάσταση.

1. STANDBY: λειτουργία αναμονής
2. USB: είσοδος στη λειτουργία USB
3. SUB: εμφάνιση υποτίτλων
4. TTX: λειτουργία TELETEXT
6. REV: κίνηση προς τα πίσω
7. FWD: κίνηση προς τα μπροστά
8. PREV: μετακίνηση στο προηγούμενο
9. NEXT: μετακίνηση στο επόμενο
10. Αναπαραγωγή/Παύση
11. Διακοπή: έξοδος από το βίντεο
12. Προηγούμενο μενού
13. AUDIO: επιλέξτε γλώσσα ήχου ή λειτουργία ήχου
14. EPG: ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
15. INFO: δείχνει τις πληροφορίες του προγράμματος
16. Κουμπιά πλοήγησης: ΠΑΝΩ
17. Κουμπιά πλοήγησης: ΑΡΙΣΤΕΡΑ
18. Κουμπιά πλοήγησης: ΔΕΞΙΑ
19. Κουμπιά πλοήγησης: ΚΑΤΩ
20. OK
21. MENU: εισαγωγή στο κύριο μενού
22. EXIT: έξοδος από το τρέχον μενού
23. V+: αύξηση έντασης ήχου
24. V-: μείωση έντασης ήχου
25. MUTE: σίγαση ή επαναφορά ήχου
26. Μετάβαση στο επόμενο κανάλι
27. Μετάβαση στο προηγούμενο κανάλι
28. REC: εγγραφή
29. Αριθμός (0~9): Επιλέξτε ένα κανάλι ή ρύθμιση
30. FAV: εισαγωγή στη λίστα αγαπημένων
31. TV/RADIO: εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων TV/Ράδιο



· Το τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή διαθέτει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για έλεγχο της τηλεόρασης σας: λειτουργία, ένταση+, ένταση-, TV/AV.

· Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SET για 3 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου θα ανάψει σε κόκκινο χρώμα αναβοσβήνοντας.


· Όταν το φως σταματήσει να αναβοσβήνει και σταθεροποιηθεί, τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο της συσκευής και το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αντικριστά σε απόσταση 3-5cm

-Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου της συσκευής στο οποίο θέλετε να προγραμματίσετε.

-Πιέστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης που θέλετε να αντιγράψετε, η λυχνία LED θα αναβοσβήσει 2 φορές και θα σταθεροποιηθεί, απελευθερώστε το πλήκτρο.

· Όταν η λειτουργία εκμάθησης ολοκληρωθεί, πιέστε το πλήκτρο EXIT, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

Εγκατάσταση μπαταριών

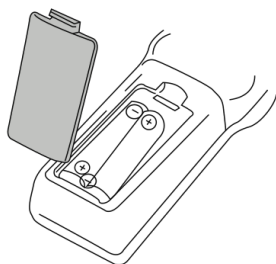

1. Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών.
2. Εισάγετε 2 μπαταρίες μεγέθους AAA στο εσωτερικό της θήκης. Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης.
3. Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.

Σημειώσεις:

Μην μπερδεύετε και μην τοποθετείτε μεταχειρισμένες μπαταρίες.

Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο.


Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από το φως του ήλιου ή κοντά σε πηγές θερμότητας

Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση όχι μεγαλύτερης των 8 μέτρων από τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου της συσκευής.

Σύνδεση στην τηλεόραση

Για τη βασική σύνδεση της συσκευής με την τηλεόραση σας, χρησιμοποιείτε τη σύνδεση SCART.

Για την ανώτερη ποιότητα σύνδεσης χρησιμοποιήστε απευθείας σύνδεση HDMI, όπως παρακάτω.

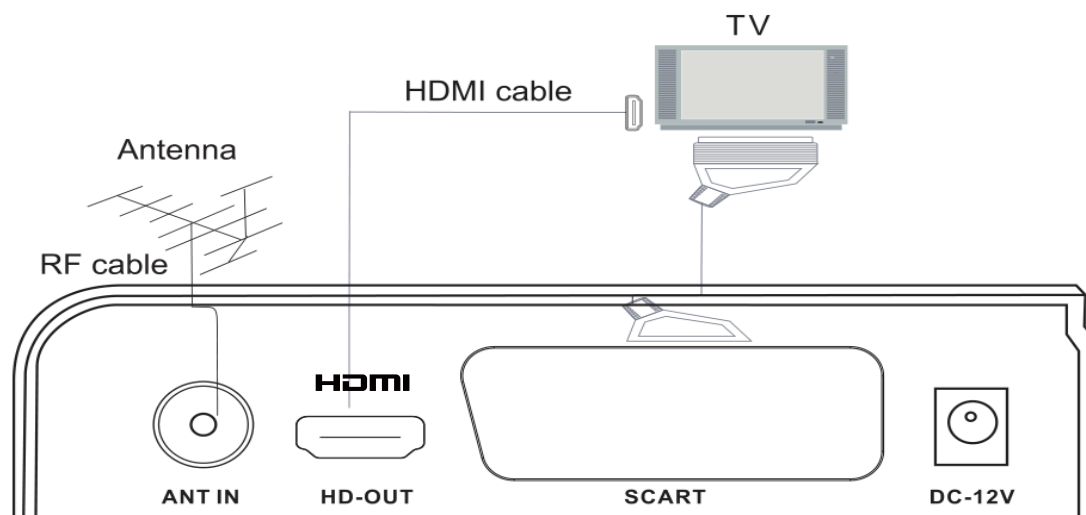


Κύριο Μενού

Γρήγορη εγκατάσταση

Αν χρησιμοποιείτε το δέκτη για πρώτη φορά ή έχετε επαναφέρει το δέκτη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η οθόνη καλωσήρματος θα εμφανισθεί στην οθόνη.

Πιέστε OK για να ξεκινήσει η ανίχνευση καναλιών

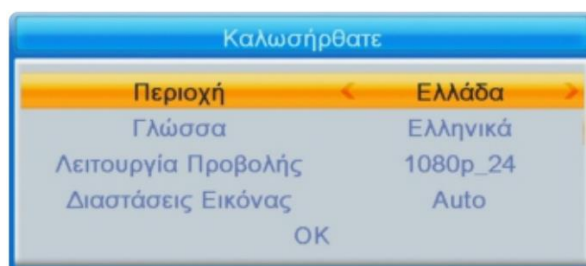

Περιοχή: Επιλέξτε τη χώρα σας.

Γλώσσα: Επιλέξτε τη γλώσσα σας.

Λειτουργία προβολής: Επιλέξτε την ανάλυση οθόνης. Η προεπιλογή είναι 1080i_25.

Διαστάσεις εικόνας: Επιλέξτε τις διαστάσεις οθόνης. Η προεπιλογή είναι Auto.


OK: πιέστε OK για να ξεκινήσει η ανίχνευση καναλιών αυτόματα.

Εγκατάσταση

Αυτόματη ανίχνευση καναλιών: Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση διαθέσιμων καναλιών.

Χειροκίνητη ανίχνευση καναλιών: Χειροκίνητη αναζήτηση για κανάλια. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση το κανάλι από το νούμερο ή τη συχνότητα του. Όταν επιλέξετε τις επιθυμητές παραμέτρους, πιέστε Αναζήτηση για να ξεκινήσει η αναζήτηση.


LCN (Λογική σειρά καναλιών): Επιλέξτε αν θέλετε να ταξινομήσετε τα κανάλια σύμφωνα με τη λογική τους σειρά. Η προεπιλογή είναι OFF.

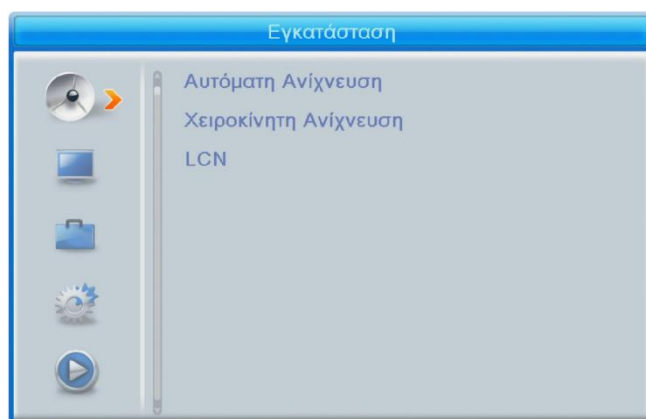

Επεξεργασία καναλιού

Λίστα καναλιών TV: Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε λίστες καναλιών όπως κλειδώνοντας, διαγράφοντας, μεταπηδώντας, μετακινώντας κανάλια καθώς επίσης και δημιουργώντας λίστες αγαπημένων καναλιών.

Αν θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση του καναλιού, επιλέξτε το και πιέστε OK.

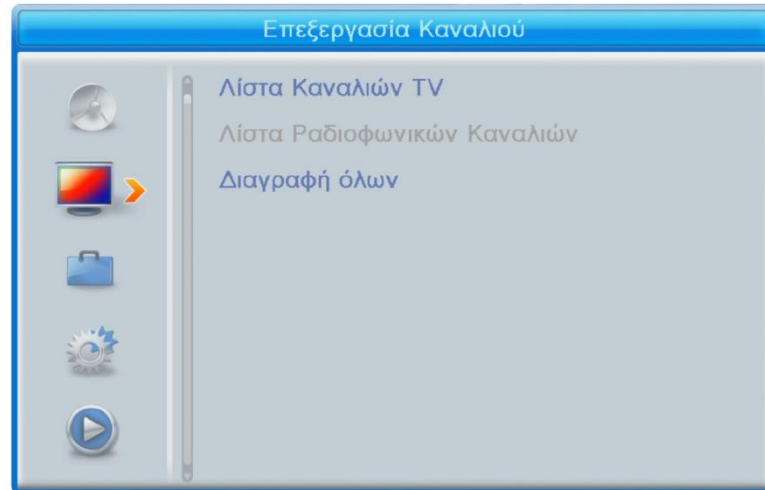

Αγαπημένα

Επιλέξτε ένα κανάλι και πιέστε το πλήκτρο FAV στο τηλεχειριστήριο. Στη συνέχεια πιέστε OK. Μια λίστα αγαπημένων θα εμφανισθεί στην οθόνη.

Επιλέξτε μία από τις λίστες και πιέστε OK. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο EXIT για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές.

Το επιλεγμένο κανάλι θα αποθηκευτεί σε αυτή τη λίστα (είναι μαρκαρισμένο με ένα σύμβολο). Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα δεξί και αριστερό στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στις λίστες καναλιών.

Για να διαγράψετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε το κανάλι, πιέστε το πλήκτρο FAV και στη συνέχεια πιέστε OK. Η λίστα αγαπημένων καναλιών θα εμφανισθεί στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο OK ξανά. Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε έξοδο από το μενού για να επιβεβαιωθούν οι αλλαγές. Το κανάλι θα διαγραφεί από τη λίστα αγαπημένων.

Κλείδωμα

Επιλέξτε ένα κανάλι και πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Έπειτα πιέστε OK και εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό 0000. Το κανάλι θα μαρκαριστεί με ένα σύμβολο.

Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές. Το επιλεγμένο κανάλι θα κλειδωθεί. Αν θέλετε να το ξεκλειδώσετε, επιλέξτε το κανάλι, πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο και πιέστε OK για να εισάγετε τον κωδικό.

Μεταπήδηση

Επιλέξτε ένα κανάλι και πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο. Στη συνέχεια πιέστε OK. Το κανάλι θα μαρκαριστεί με ένα σύμβολο. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές. Το επιλεγμένο κανάλι θα παραλείπεται όταν αλλάζετε κανάλια. Για να εμφανίζεται ξανά, επιλέξτε το κανάλι, πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο και επιβεβαιώστε πιέζοντας OK.

Μετακίνηση

Επιλέξτε ένα κανάλι και πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. Στη συνέχεια πιέστε OK. Το κανάλι θα μαρκαριστεί με ένα σύμβολο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω και κάτω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη νέα θέση του καναλιού και πιέστε OK. Το κανάλι θα μετακινηθεί στην επιλεγμένη θέση.

Σημείωση! Αν θέλετε να μετακινήσετε κανάλια σε νέα θέση, η επιλογή LCN θα πρέπει να είναι

στη θέση OFF.

Επεξεργασία

Επιλέξτε ένα κανάλι και πιέστε το μπλε πλήκτρο. Οι παρακάτω επιλογές θα εμφανισθούν:

Ταξινόμηση: Πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Τώρα μπορείτε να ταξινομήσετε τα κανάλια ως Όνομα(A-Ω), Όνομα(Ω-A), Ελεύθερο/Κωδικοποιημένο, Κλειδωμένο.

Επεξεργασία: Πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πιέστε OK. Τώρα μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του καναλιού.

Διαγραφή: Πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πιέστε OK. Το κανάλι θα μαρκαριστεί με ένα σύμβολο. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές.


Λίστα ραδιοφωνικών καναλιών: εισέλθετε στο μενού για να επεξεργαστείτε τη λίστα ραδιοφωνικών καναλιών.

Διαγραφή όλων: Ανοίγει ένα παράθυρο προειδοποίησης. Αν επιλέξετε OK, όλα τα κανάλια θα διαγραφούν.

Εργαλεία

Πληροφορίες: εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο, τον αποκωδικοποιητή και την ημερομηνία λογισμικού.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις: Αν επιλέξετε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι λίστες καναλιών και όλες οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν.

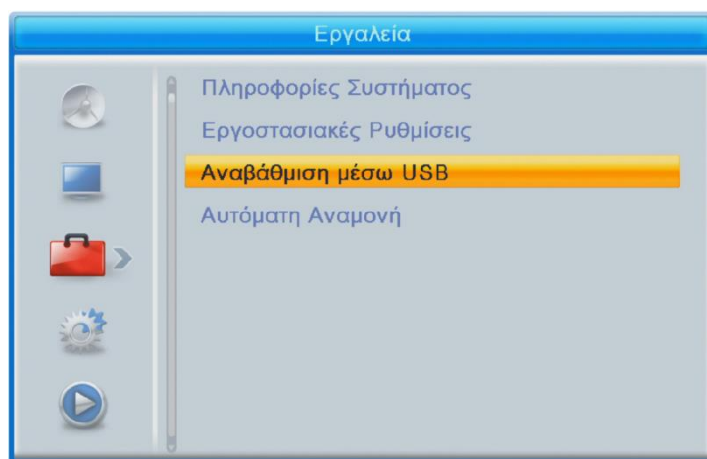

Αναβάθμιση μέσω USB

Ο αποκωδικοποιητής συνδέεται με την τηλεόραση, αλλά σε κατάσταση αναμονής. Αντιγράψτε την τελευταία έκδοση λογισμικού μέσα σε ένα USB στικάκι. Μην μετονομάσετε το φάκελο του λογισμικού και μην βάλετε το αρχείο μέσα σε φάκελο. Εισάγετε το USB στικάκι στη θύρα USB του αποκωδικοποιητή και πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας αναμονής στο τηλεχειριστήριο. Θα εμφανισθεί το μήνυμα «USB δίσκος A συνδέθηκε» στην οθόνη της τηλεόρασης. Εισέλθετε στο μενού Εργαλεία – Αναβάθμιση μέσω USB και πιέστε OK. Σε αυτό το παράθυρο επιλέξτε λειτουργία αναβάθμισης «All Code». Στην επιλογή «Upgrade File» επιλέξτε την τελευταία έκδοση λογισμικού που αντιγράψατε στο USB στικάκι. Παρακάτω, υπάρχει η επιλογή Start. Πιέστε OK και η διαδικασία αναβάθμισης θα ξεκινήσει. Σε λίγα δευτερόλεπτα, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί και ο αποκωδικοποιητής θα ξεκινήσει αυτόματα.

Μετά την αναβάθμιση, επιβεβαιώστε την ημερομηνία από το λογισμικό πιέζοντας: μενού Εργαλεία- Πληροφορίες.

Σημείωση! Αν η διαδικασία αναβάθμισης δεν ξεκινήσει, χρησιμοποιείστε USB στικάκι σε


μορφή FAT32

Αυτόματη λειτουργία αναμονής

Θέστε τι ώρα ο αποκωδικοποιητής αυτόματα θα περάσει θα λειτουργία αναμονής. (1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες ή 5 ώρες). Η προτεινόμενη επιλογή είναι 3 ώρες.

Ρυθμίσεις συστήματος

Γλώσσα: Επιλέξτε τη γλώσσα του μενού, πρώτου και δεύτερου ήχου και TELETEXT

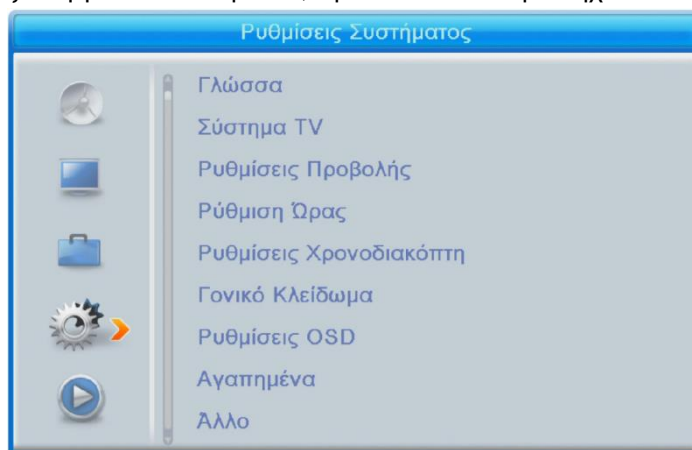

Σύστημα TV

Ανάλυση Βίντεο: Υπάρχουν πολλές επιλογές σε αυτό το μενού. Αν χρησιμοποιείτε HDMI σύνδεση, προτείνεται 1080i_25. Αν χρησιμοποιείτε SCART σύνδεση, προτείνεται 576i. Η επιλογή να γίνεται πάντα σε συνδυασμό με την ανάλυση της τηλεόρασης σας.

Διαστάσεις εικόνας: διαθέσιμες επιλογές: Auto, 4:3PS, 4:3LB or 16:9. Η προεπιλογή είναι Auto.

Ψηφιακή έξοδος ήχου: διαθέσιμες επιλογές BS Out ή LPCM Out, η προεπιλογή είναι LPCM Out.

Ρυθμίσεις προβολής: Φωτεινότητα (προεπιλογή είναι 50), Αντίθεση (προεπιλογή είναι 50), Κορεσμός (προεπιλογή είναι 50), Απόχρωση (προεπιλογή είναι 50) και Οξύτητα (προεπιλογή είναι 50).

Ρύθμιση τοπικής ώρας

Περιοχή: Επιλέξτε τη χώρα.

Χρήση GMT: επιλέξτε «μέσω περιοχής» αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε GMT και ορίστε την ώρα αυτόματα. Επιλέξτε «ορισμός από χρήστη» αν θέλετε να ορίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα ή επιλέξτε «OFF», αν θέλετε να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα. Η προεπιλογή είναι «μέσω περιοχής»

GMT offset: Ορίστε τη ζώνη ώρας (μόνο αν η «χρήση GMT» είναι σε «ορισμός από χρήστη»)

Ημερομηνία: Ορίστε την ημερομηνία (μόνο αν η «χρήση GMT» είναι σε "OFF").

Ωρα: Ορίστε την ώρα (μόνο αν η «χρήση GMT» είναι σε "OFF").

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη: ορίστε τη διάρκεια: μια φορά, καθημερινά ή όχι

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη: Όταν είναι σε λειτουργία PVR, ο αποκωδικοποιητής θα αλλάξει σε προκαθορισμένο κανάλι την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, και ξεκινάει την εγγραφή του προγράμματος. Όταν είναι σε προβολή καναλιού, ο αποκωδικοποιητής θα αλλάξει σε προκαθορισμένο κανάλι την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Κανάλι αφύπνισης: ορίστε το κανάλι.

Ημερομηνία αφύπνισης: ορίστε την ημερομηνία.

Ωρα αφύπνισης: ορίστε την ώρα εκκίνησης.

Διάρκεια: ορίστε τη διάρκεια εμφάνισης ή εγγραφής του καναλιού.

Σημείωση: Είναι επίσης πιθανό να ορίσετε τον χρονοδιακόπτη από το μενού EPG (βλέπε ενότητα EPG)

Γονικό κλείδωμα

Κλείδωμα μενού: όταν είναι ενεργοποιημένο, η πρόσβαση για τροποποίηση καναλιών και αναζήτηση στο μενού, θα προστατεύεται από έναν κωδικό. Προεπιλογή είναι OFF.

Κλείδωμα Βαθμονόμησης: ορίστε την ηλικία.

Νέος κωδικός: εισάγετε νέο κωδικό.

Επιβεβαίωση κωδικού: επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό.

Σημείωση: προεπιλεγμένος κωδικός είναι το 0000. Υπάρχει επίσης ένας κύριος κωδικός PIN, σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό που ορίσατε. Ο κύριος κωδικός PIN είναι 1006.

Ρύθμιση OSD

Διάρκεια OSD: επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της μπάρας πληροφοριών, από 1 έως 10 δευτερόλεπτα. Η προεπιλογή είναι 5.

Διαφάνεια OSD: ορίστε τη διαφάνεια OSD σε Όχι ή από 10% έως 40%. Η προεπιλογή είναι Off.

Αγαπημένα

Πιέστε OK σε μία ομάδα αγαπημένων, τώρα μπορείτε να μετονομάσετε τη λίστα αγαπημένων καναλιών.

Άλλα

Ισχύς κεραίας: ορίστε OK όταν έχετε μια ενεργή κεραία χωρίς ενίσχυση.

Ορίστε OFF όταν έχετε παθητική κεραία ή ενεργή κεραία με ενίσχυση. Η προεπιλογή είναι OFF.

Τύπος αναπαραγωγής καναλιού: Η προεπιλογή είναι Όλα.

Βομβητής: Η προεπιλογή είναι OFF.

Υπηρεσία AD: Η προεπιλογή είναι OFF.

Χρήση AD σαν προεπιλογή: είναι ενεργοποιημένο όταν η υπηρεσία AD είναι ON.

Αντιστάθμιση έντασης AD: είναι ενεργοποιημένο όταν η υπηρεσία AD είναι ON.

Μετά την απενεργοποίηση: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή σε μία ξαφνική απενεργοποίηση. Η προεπιλογή είναι επανεκκίνηση στο τελευταίο κανάλι.

MEDIA PLAYER PVR

PVR

Αλλαγή: πιέστε 1 στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ των PVR καρτελών: PVR, Μουσική, Εικόνα, Βίντεο.

Ταξινόμηση: πιέστε 2 στο τηλεχειριστήριο για να ταξινομήσετε τα κανάλια βάση ονόματος, ώρας, μεγέθους και αγαπημένου. Η επιλογή ταξινόμηση είναι ενεργοποιημένη στη Μουσική και στο Βίντεο.

Επανάληψη: πιέστε 3 στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις επιλογές επανάληψης. Αυτή η

επιλογή είναι ενεργοποιημένη στη Μουσική και στο Βίντεο.

Ρύθμιση: Πιέστε 3 στο τηλεχειριστήριο, για να ορίσετε τις φωτογραφίες βάση χρόνου παρουσίαση διαφανειών και επαναλαμβανόμενη παρουσίαση διαφανειών. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη στην Εικόνα.


Κοινή Θέαση: Πιέστε 4 στο τηλεχειριστήριο για να εμφανισθούν πολλαπλές φωτογραφίες μαζί στην τηλεόραση. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη στην Εικόνα.

Λίστα αναπαραγωγής: Πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο στη τηλεχειριστήριο. Η εικόνα και το βίντεο θα τοποθετηθούν σε μια λίστα αναπαραγωγής. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη στην Εικόνα και τη Μουσική.

Αγαπημένα: Πιέστε το πλήκτρο OK για να ορίσετε τα αγαπημένα αρχεία αναπαραγωγής. Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται στην Εικόνα και στη Μουσική.

Αγαπημένα όλα: Εμφανίζει όλη τη λίστα αγαπημένων πολυμέσων. Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται στην Εικόνα και την Μουσική.

Επεξεργασία: Πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο για να επεξεργαστείτε το όνομα του αρχείου.

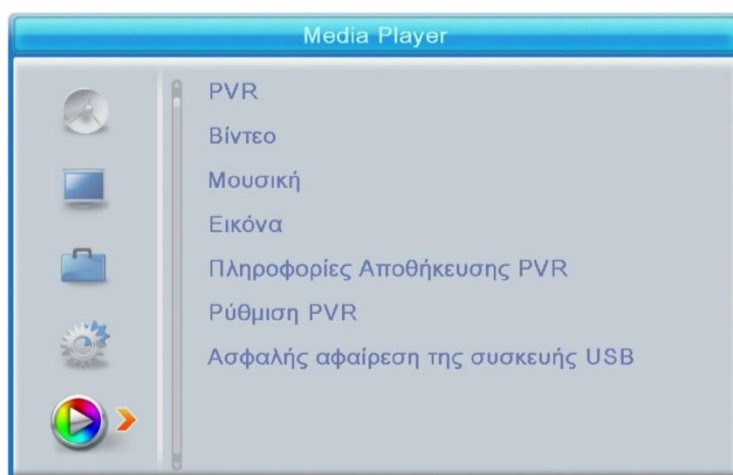

Σημείωση: Όταν παρακολουθείτε μέσω USB ένα βίντεο με υπότιτλους, είναι δυνατό να ορίσετε το χρώμα και μέγεθος των υποτίτλων, χρώμα φόντου και θέση. Πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να εμφανισθούν οι ρυθμίσεις υποτίτλων.

Πληροφορίες αποθήκευσης PVR: Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή USB.

Ρύθμιση PVR

Timeshift: Η προεπιλογή είναι OFF

Υπερπήδηση: Διαθέσιμες επιλογές είναι: 30 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό, 5 λεπτά, 10 λεπτά ή 30 λεπτά. Η προεπιλογή είναι 30 δευτερόλεπτα.

Timeshift για εγγραφή: Όταν είναι ON, επιτρέπει την εγγραφή βίντεο Timeshift.

Η προεπιλογή είναι ON και λειτουργεί μόνο όταν η επιλογή Timeshift είναι ON.

Ασφαλής κατάργηση συσκευής USB: Επιλέξτε το συνδεδεμένο USB και πιέστε OK για την ασφαλή αφαίρεση του.

TIMESHIFT

Η λειτουργία Timeshift επιτρέπει να σταματάτε και τα προχωράτε τηλεοπτικά προγράμματα μέσω του δίσκου USB που θα συνδέσετε στη θύρα USB της συσκευής.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος USB είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή.
2. Εισέλθετε στις ρυθμίσεις PVR και επιλέξτε λειτουργία Timeshift ON.
3. Πιέστε το πλήκτρο PAUSE στο τηλεχειριστήριο για παύση του προγράμματος.
4. Έλεγχος αναπαραγωγής με τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου:
 - . Πιέστε το αριστερό και το δεξί βελάκι για να επιλέξετε τη θέση εκκίνησης της αναπαραγωγής, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK.
 - . Πιέστε PAUSE για παύση αναπαραγωγής.
 - . Πιέστε REV και FWD για κίνηση της αναπαραγωγής προς τα πίσω ή προς τα μπροστά
 - . Πιέστε STOP για να διακόψετε τη λειτουργία timeshift και να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα σε πραγματικό χρόνο.

Σημειώσεις:

- . Προτείνεται να χρησιμοποιείτε USB μέσο με πρότυπο 2.0. Οι συσκευές USB με χαμηλές παραμέτρους πιθανόν να μην είναι συμβατές με τη συσκευή.
- . Μεγάλης χωρητικότητας δίσκοι USB πιθανό να απαιτούν εξωτερική τροφοδοσία ισχύος.

ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι το μέσο USB είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
2. Ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο REC στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει η εγγραφή (πιέστε το πλήκτρο REC δύο φορές για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ώρα εγγραφής)
3. Για να διακόψετε την εγγραφή, πιέστε το πλήκτρο STOP στο τηλεχειριστήριο. Ένα παράθυρο επιβεβαίωσης θα εμφανισθεί. Επιλέξτε [OK] για να διακοπή εγγραφής ή [NO] για συνέχιση της εγγραφής.
4. Οι εγγραφές αποθηκεύονται στο δίσκο USB και είναι διαθέσιμες στο Media Player PVR.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη ή EPG για να προγραμματίσετε μια εγγραφή.

EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος)

1. Πιέστε το πλήκτρο EPG στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατευθύνσεως του τηλεχειριστηρίου για να περιηγηθείτε στο μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο "Timer", το μενού θα εμφανίσει το πρόγραμμα PVR.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| Πρόβλημα | Πιθανή αιτία | Πιθανή λύση |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Η ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναμμένη | Ο αντάπτορας είναι αποσυνδεδεμένος | Ελέγξτε τη σύνδεση του αντάπτορα. |

| | | |
|--|---|---|
| Χωρίς σήμα | Η κεραία είναι αποσυνδεδεμένη | Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας |
| | Η κεραία είναι κατεστραμμένη/ ακατάλληλα τοποθετημένη | |
| | Δεν υπάρχει μετάδοση σήματος | |
| Χωρίς εικόνα ή ήχο | Λάθος λειτουργία έχει επιλεγεί στην τηλεόραση | Επιλέξτε μια κατάλληλη λειτουργία στην τηλεόραση |
| Πληροφορία ότι το κανάλι είναι κωδικοποιημένο/ μη διαθέσιμο | Κωδικοποιημένο/ μη διαθέσιμο κανάλι | Επιλέξτε ένα άλλο κανάλι |
| Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί | Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη | Ενεργοποιήστε τη συσκευή |
| | Το τηλεχειριστήριο δεν κάνει επαφή με τη συσκευή | Τοποθετείστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μικρότερη των 8 μέτρων από τον αισθητήρα και μεταξύ 30° οριζ/καθ από τη συσκευή |
| | Υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής | Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής |
| | Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί | Αντικαταστήστε τις μπαταρίες |
| Ξεχάσατε τον κωδικό καναλιού | | Χρησιμοποιείστε τον κύριο κωδικό PIN: 1006 |
| Όταν η συσκευή μετακινηθεί σε άλλο δωμάτιο, δεν υπάρχει σήμα | Η σύνδεση της κεραίας σε νέο μέρος είναι διαφορετική (χαμηλό σήμα οδηγεί σε προβλήματα λήψης) | Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας ή συνδέστε ενισχυτή στην κεραία |