

UNITED®

Οδηγίες χρήσης Χρηματοκιβωτίου



Μοντέλο: SFH-1187

*Πριν τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για να βεβαιωθείτε
ότι αποκτάτε το μέγιστο όφελος από αυτό.*

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε μη φυλάσσετε τα κλειδιά μέσα στο χρηματοκιβώτιό σας!

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέγετε τα προϊόντα μας. Έχετε κάνει ένα σημαντικό βήμα στην οργάνωση και την προστασία των πιο πολύτιμων υπάρχόντων σας. Κάθε σειρά χρηματοκιβωτίων μας είναι επαγγελματικά κατασκευασμένη και σχεδιασμένη για να παρέχει ασφάλεια. Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε και να εξοικειωθείτε με τις σωστές διαδικασίες λειτουργίας του νέου σας χρηματοκιβωτίου που παρουσιάζονται στις ακόλουθες σελίδες.

Χαρακτηριστικά:

Κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου που προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της διάρρηξης. Κλειδώνει με δύο ισχυρά μπουλόνια φ20mm.

Βολικό μηχανοκίνητο σύστημα κλειδώματος - τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Ευανάγνωστη, μεγάλη οθόνη LED σας ενημερώνει για την κατάσταση του χρηματοκιβωτίου.

Άνοιγμα με 4-6 ψηφιακούς κωδικούς ή κλειδί έκτακτης ανάγκης.

Περιλαμβάνονται δύο κλειδιά παράκαμψης.

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μπαταρίες

- Το προϊόν λειτουργεί με 4 μπαταρίες AA.
- Το σύστημα θα γυρίσει αυτόματα σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ παλιές και νέες μπαταρίες μαζί. Μην αναμιγνύετε ποτέ τις μπαταρίες με άλλους τύπους μπαταριών.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

- Εισάγετε τον προσωπικό κωδικό ή τον κύριο κωδικό και η πόρτα θα ανοίξει.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

- Εισάγετε τον προσωπικό κωδικό και πατήστε "#", η πόρτα θα κλείσει.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

- Εισάγετε τον προεπιλεγμένο εργοστασιακό κωδικό 1 2 3 4 στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί "OPEN".
- Με την πόρτα ανοιχτή, πληκτρολογήστε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό.
- Πατήστε "#", η οθόνη εμφανίζει "CLOSED", που σημαίνει ότι η πόρτα είναι κλειστή.
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο κωδικός που πληκτρολογήσατε, που σημαίνει ότι ο νέος σας κωδικός έγινε αποδεκτός και μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα πληκτρολογώντας το νέο σας κωδικό.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

- Πατήστε "*" ,με την πόρτα ανοιχτή, η οθόνη εμφανίζει "PROG".
- Όταν δεν εμφανίζεται πλέον η ένδειξη "PROG", εισάγετε τον προκαθορισμένο κύριο κωδικό (ο αρχικός κύριος κωδικός της λειτουργίας ξενοδοχείου είναι "011223") και εμφανίζεται η ένδειξη "- NEW -".
- Όταν δεν εμφανίζεται πλέον η ένδειξη "NEW", εισάγετε τον νέο σας κωδικό (6 ψηφία) εντός 5 δευτερολέπτων, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "AGAIN".
- Όταν δεν εμφανίζεται πλέον η ένδειξη "AGAIN", εισάγετε ξανά τον νέο σας κωδικό (6 ψηφία) εντός 5 δευτερολέπτων και, στη συνέχεια, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "DONE", που σημαίνει ότι η ρύθμιση του νέου κύριου κωδικού είναι επιτυχής. Εάν όχι, τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "ERROR" .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Πιέστε «*» πριν πληκτρολογήσετε τον κωδικό, τότε στην οθόνη δεν θα εμφανιστεί ο αριθμός και επίσης δεν θα εμφανιστεί τον κωδικό που πληκτρολογήσατε όταν κλείσει η πόρτα.

• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες προσπάθειες εσφαλμένου κωδικού, το σύστημα θα κλειδωθεί αυτόματα. Κατά τη διάρκεια του κλειδώματος, στην οθόνη θα εμφανίζεται "HOLD15" με κάθε πάτημα. 15 λεπτά αργότερα, το σύστημα θα ξεκλειδώσει και θα λειτουργήσει ξανά. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρηματοκιβώτιο κανονικά.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Όταν το ηλεκτρονικό κύκλωμα δυσλειτουργεί ή η μπαταρία είναι χαμηλή ή οι κωδικοί είναι άγνωστοι, χρησιμοποιήστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης για να ανοίξετε την πόρτα.

ΚΛΕΙΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

- Αφαιρέστε το κάλυμμα του κλειδιού έκτακτης ανάγκης.
- Τοποθετήστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης και γυρίστε αριστερόστροφα για να ανοίξετε την πόρτα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Όταν η οθόνη εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις, σημαίνει ότι υπάρχουν σφάλματα.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:



- ERROR — ο κωδικός είναι λανθασμένος - εισάγετε τον σωστό κωδικό.
- ERROR1 — η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει κανονικά - το μπουλόνι είναι μπλοκαρισμένο. Σπρώξτε ελαφρώς την πόρτα για να χαλαρώσει το μπουλόνι.
- ERROR2 — το μπουλόνι είναι μπλοκαρισμένο (πιθανώς η πόρτα έχει μείνει ξεκλειδωτή) & δεν υπάρχει τρόπος να κλειδώσετε την πόρτα. Πιέστε ελαφρά την πόρτα για να ολοκληρωθεί το κλείδωμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ Η ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο σε σημείο που είναι δύσκολο να μετακινηθεί.

- Σημαδέψτε και τρυπήστε τον τοίχο στα σωστά σημεία με προσοχή.
- Τοποθετήστε τα ούπα (αν πρόκειται για τούβλα) στις τρύπες.
- Βιδώστε και τις 2 βίδες μέχρι να τερματίσουν αλλά χωρίς να «κλωστήσουν».
- Σιγουρευτείτε ότι το χρηματοκιβώτιο έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν μετακινείται.

❗ Χρησιμοποιήστε τα ούπα για τοίχο από τούβλα ή μπετόν, ενώ σε περίπτωση ξύλινου τοίχου χρησιμοποιήστε ξυλόβιδες.

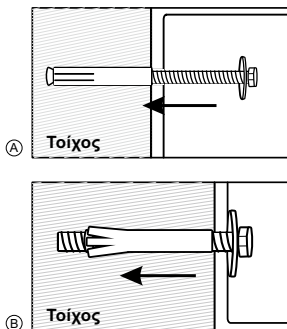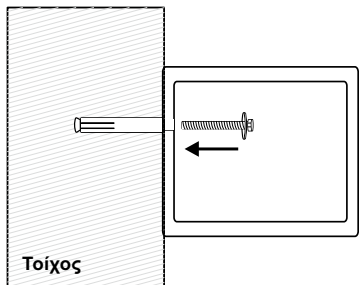

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές

και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η κάτωθι εταιρία, δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

www.united-electronics.gr



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α, ΤΚ 55535

Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316006600 | Fax: 2316006650