


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ Η ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο σε σημείο που είναι δύσκολο να μετακινηθεί.

- Σημαδέψτε και τρυπήστε τον τοίχο στα σωστά σημεία με προσοχή.
- Τοποθετήστε τα ούπα (αν πρόκειται για τούβλα) στις τρύπες.
- Βιδώστε και τις 2 βίδες μέχρι να τερματίσουν αλλά χωρίς να «κλωστήσουν».
- Σιγουρευτείτε ότι το χρηματοκιβώτιο έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν μετακινείται

❗ Χρησιμοποιήστε τα ούπα για τοίχο από τούβλα ή μπετόν, ενώ σε περίπτωση ξύλινου τοίχου χρησιμοποιήστε ξυλόβιδες.

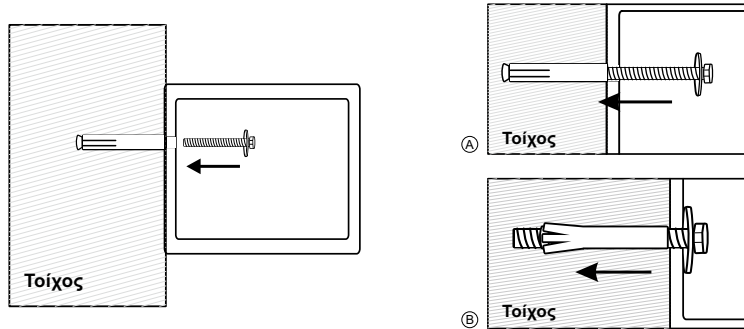

**Αν χρειάζεστε βοήθεια απευθυνθείτε στο πλησιέστερο service.**

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών

προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

### Δήλωση Συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η κάτωθι εταιρία δηλώνει ότι η συσκευή SFH-1170 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC Directive 14 / 30 / EU,  
RoHS Directive 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU  
CE-marking Directive 93 / 68 / EEC

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο [www.united-electronics.gr](http://www.united-electronics.gr)

### ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α, ΤΚ 55535  
Πυλαία, Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2316006600 | Fax: 2316006650  
[www.united-electronics.gr](http://www.united-electronics.gr)



# UNITED®


## ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

### ΜΟΝΤΕΛΟ SFH-1170


❗ **ΠΡΟΣΟΧΗ** ποτέ μην αποθηκεύετε τα κλειδιά στο χρηματοκιβώτιο

Αγαπητοί πελάτες,

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση στα προϊόντα της εταιρείας μας! Αγοράζοντας αυτό το χρηματοκιβώτιο έχετε κάνει ένα σημαντικό βήμα στην ασφάλιση των πολύτιμων αντικειμένων σας. Όλα τα μοντέλα χρηματοκιβωτίων της εταιρείας μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με γνώμονα την ασφάλεια. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες, πριν την εγκατάσταση και χρήση του χρηματοκιβωτίου.

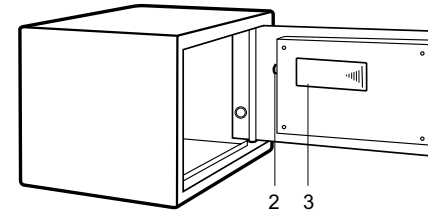

Διάγραμμα του χρηματοκιβωτίου

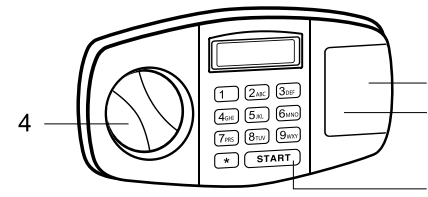

1. Πείροι κλειδαριάς
2. Πλήκτρο RESET
3. Διαμέρισμα μπαταριών
4. Χερούλι κλειδαριάς
5. Κάλυμμα μηχ. κλειδαριάς
6. Πλήκτρο START
7. Μπαταρίες 4xAA

❗ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των λειτουργιών του χρηματοκιβωτίου, αλλά το τελικό προϊόν μπορεί να διαφέρει σε εξωτερική ή εσωτερική κατασκευή, ενώ ο τρόπος λειτουργίας παραμένει ίδιος.

## ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Το πρώτο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου μπορεί να γίνει μόνο με το κλειδί ασφαλείας. Η λεπτομερής διαδικασία περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της κλειδαριάς ασφαλείας και εισάγετε το κλειδί.
- Περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα.
- Περιστρέψτε το χερούλι της κλειδαριάς δεξιόστροφα και τραβήξτε την πόρτα.

**!** ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, φυλάξτε τα κλειδιά σε ασφαλές μέρος και ΠΟΤΕ μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Ανοίξτε την πόρτα.
- Εισάγετε 4 αλκαλικές μπαταρίες 1.5V τύπου AA στο διαμέρισμα μπαταριών
- Αν η οθόνη LCD εμφανίζει «LO-BAT» τότε οι μπαταρίες εξαντλούνται και θα πρέπει να αλλαχτούν. Αντικαταστήστε τις με νέες αφού πιέσετε το «START»!

**!** ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντοτε αλλάζετε και τις 4 μπαταρίες με νέες και προσέξτε την πολικότητα των μπαταριών! Αν το χρηματοκιβώτιο μείνει χωρίς μπαταρίες για πάνω από 30 λεπτά, θα πρέπει να κάνετε RESET τον κωδικό σας.

## ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

- Πιέστε το πλήκτρο «START» και η οθόνη θα δείξει «----»
- Εισάγετε τον κωδικό σας (6 ψηφία). Η κλειδαριά θα ανοίξει και η φωτεινή ένδειξη θα γίνει πράσινη.
- Περιστρέψτε το χερούλι δεξιόστροφα εντός 5 δευτερολέπτων και τραβήξτε την πόρτα.

**!** ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι “123456”. Η κλειδαριά έχει την ιδιότητα να κλειδώνει αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα, σε περίπτωση που μετά την εισαγωγή του κωδικού δεν υπάρχει καμία λειτουργία. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό 3 φορές, τότε η ηλεκτρονική κλειδαριά θα κλειδώσει το χρηματοκιβώτιο για 3 λεπτά.

## ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΟΡΤΑΣ

- Για να κλείσει η πόρτα σπρώξτε την στη θέση της και γυρίστε το χερούλι.

## ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

- Με την πόρτα ανοικτή πιέστε το πλήκτρο «START», η οθόνη θα δείξει «----».
- Εισάγετε το νέο κωδικό (6 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο «RESET» για επιβεβαίωση.
- Η οθόνη θα δείξει «USER-IN», που σημαίνει πως ο κωδικός έγινε δεκτός και αποθηκεύτηκε. Πλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο με το νέο σας κωδικό.

## ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ «MASTER»

- Ανοίξτε την πόρτα, πιέστε το πλήκτρο «RESET» και η οθόνη θα δείξει «----».
- Πιέστε το πλήκτρο «START» και οι παύλες στην οθόνη θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν, που σημαίνει ότι το χρηματοκιβώτιο περιμένει εισαγωγή νέου κωδικού.
- Εισάγετε το νέο σας κωδικό (6 ψηφία) και η οθόνη θα δείξει «SUPER-IN».
- Η ένδειξη «SUPER-IN», δηλώνει ότι ο νέος κωδικός MASTER καταχωρήθηκε επιτυχώς. Μπορείτε πλέον να ξεκλειδώσετε το χρηματοκιβώτιο με το νέο κωδικό.

## ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά το πρώτο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου ή σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της ηλεκτρονικής κλειδαριά λόγω λάθος κωδικού ή βλάβης, ανοίξτε με το κλειδί ασφαλείας.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της κλειδαριάς ασφαλείας.
- Εισάγετε το κλειδί στην οπή και περιστρέψτε το αριστερόστροφα, ενώ το χερούλι δεξιόστροφα, τραβήξτε την πόρτα για να ανοίξει.

