


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ Η ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο σε σημείο που είναι δύσκολο να μετακινηθεί.

- Σημαδέψτε και τρυπήστε τον τοίχο στα σωστά σημεία με προσοχή.
- Τοποθετήστε τα ούπα (αν πρόκειται για τούβλα) στις τρύπες.
- Βιδώστε και τις 2 βίδες μέχρι να τερματίσουν αλλά χωρίς να «κλωτσήσουν».
- Σιγουρευτείτε ότι το χρηματοκιβώτιο έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν μετακινείται

❗ Χρησιμοποιήστε τα ούπα για τοίχο από τούβλα ή μπετόν, ενώ σε περίπτωση ξύλινου τοίχου χρησιμοποιήστε ξυλόβιδες.

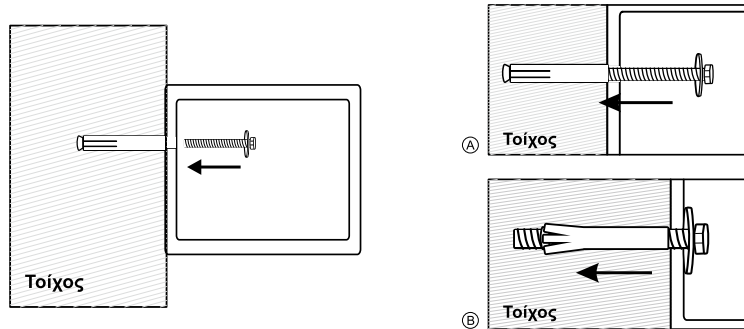

Αν χρειάζεστε βοήθεια απευθυνθείτε στο πλησιέστερο service.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών

EMC-Directive: 14 / 30 / EU,

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU



Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.united-electronics.gr

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

1717ης Νοεμβρίου 87Α - ΤΚ 55534

Πυλαία - Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2316006600 | Fax: 2316006650


UNITED

ΜΟΝΤΕΛΟ UNITED SFH1179


❗ ΠΡΟΣΟΧΗ ποτέ μην αποθηκεύετε τα κλειδιά στο χρηματοκιβώτιο

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

Διάγραμμα του χρηματοκιβωτίου

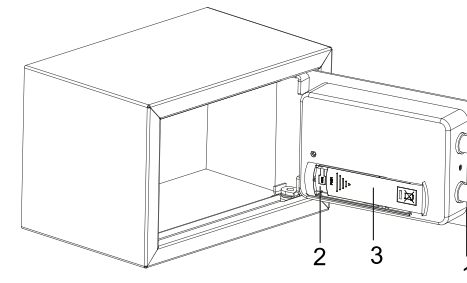

Πίνακας ελέγχου

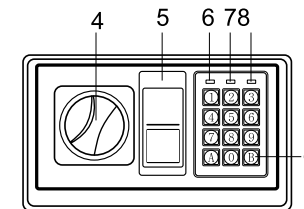

1. Πείροι κλειδαριάς
2. Πλήκτρο RESET
3. Διαμέρισμα μπαταριών
4. Χερούλι κλειδαριάς
5. Κάλυμμα μηχ. κλειδαριάς
6. Πράσινο λαμπάκι
7. Κόκκινο λαμπάκι
8. Κίτρινο λαμπάκι
9. Πλήκτρο επιβεβαίωσης

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των λειτουργιών του χρηματοκιβωτίου, αλλά το τελικό προϊόν μπορεί να διαφέρει σε εξωτερική ή εσωτερική κατασκευή, ενώ ο τρόπος λειτουργίας παραμένει ίδιος.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Το πρώτο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου μπορεί να γίνει μόνο με το κλειδί ασφαλείας. Η λεπτομερής διαδικασία περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της κλειδαριάς ασφαλείας και εισάγετε το κλειδί.
- Περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα.
- Περιστρέψτε το χερούλι της κλειδαριάς δεξιόστροφα και τραβήξτε την πόρτα.

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, φυλάξτε τα κλειδιά σε ασφαλές μέρος και ΠΟΤΕ μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ


- Ανοίξτε την πόρτα.
- Εισάγετε 4 αλκαλικές μπαταρίες 1.5V τύπου AA στο διαμέρισμα μπαταριών
- Σε κατάσταση κλειδώματος, αν το πράσινο και κόκκινο λαμπάκι μένουν αναμμένα ταυτόχρονα, σημαίνει ότι οι μπαταρίες εξαντλούνται και θα πρέπει να αλλαχτούν.

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντοτε αλλάζετε και τις 4 μπαταρίες με νέες και προσέξτε την πολικότητα των μπαταριών! Αν το χρηματοκιβώτιο μείνει χωρίς μπαταρίες για πάνω από 30 λεπτά, θα πρέπει να κάνετε RESET τον κωδικό σας.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

- Εισάγετε τον κωδικό σας (3 με 8 ψηφία), με κάθε ψηφίο αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπάκι και ακούγεται σύντομο «μπιπ».
- Πιέστε το πλήκτρο "A" (C / #) ή "B" (E / *) και θα ανάψει το πράσινο λαμπάκι
- Περιστρέψτε το χερούλι δεξιόστροφα εντός 5 δευτερολέπτων και τραβήξτε την πόρτα.

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι "159". Αν μετά τον κωδικό ακουστούν 3 «μπιπ» και το κίτρινο λαμπάκι αναβοσβήνει, τότε δοκιμάστε ξανά.

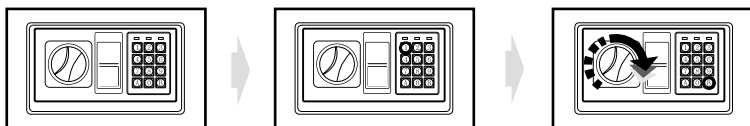

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΟΡΤΑΣ

- Για να κλείσει η πόρτα σπρώξτε την στη θέση της και γυρίστε το χερούλι αριστερόστροφα.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

- 3 συνεχόμενες εισαγωγές λάθος κωδικού ενεργοποιούν το αυτόματο κλείδωμα για 20 δευτερόλεπτα και ακούγονται συνεχόμενα «μπιπ».

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πληκτρολόγιο παραμένει κλειδωμένο κατά τη διάρκεια του αυτόματου κλειδώματος. Για να σταματήσει να ηχεί και να ακυρωθεί το αυτόματο κλείδωμα, θα πρέπει να ανοίξετε την πόρτα με τα κλειδιά και να βγάλετε τις μπαταρίες.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

- Πιέστε το πλήκτρο RESET μια φορά και μόλις ανάψει το κίτρινο λαμπάκι, αρχίστε να πληκτρολογείτε να νέο σας κωδικό.
- Εισάγετε το νέο κωδικό (3-8 ψηφία) και πιέστε "A" (C / #) ή "B" (E / *) για επιβεβαίωση θα ακούσετε 2 «μπιπ» τα οποία επιβεβαιώνουν την αποθήκευση του νέου κωδικού.
- Αν ακούσετε 3 «μπιπ» και αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπάκι, αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός δεν έχει αποθηκευτεί και θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ «MASTER»

- Ανοίξτε την πόρτα, πιέστε 2 φορές το «0» και έπειτα το πλήκτρο RESET. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το νέο κωδικό μόλις ανάψει το κίτρινο λαμπάκι.
- Εισάγετε το νέο κωδικό (3-8 ψηφία) και πιέστε "A" (C / #) ή "B" (E / *) για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε 2 «μπιπ» και το κίτρινο λαμπάκι θα αναβοσβήσει 2 φορές επιβεβαιώνοντας την αποθήκευση του νέου κωδικού.
- Αν ακούσετε 3 «μπιπ» και αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπάκι, αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός δεν έχει αποθηκευτεί και θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά το πρώτο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου ή σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της ηλεκτρονικής κλειδαριάς λόγω λάθος κωδικού ή βλάβης, ανοίξτε με τα κλειδιά ασφαλείας.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της κλειδαριάς ασφαλείας.
- Εισάγετε το κλειδί και περιστρέψτε αριστερόστροφα, ενώ το χερούλι δεξιόστροφα, τραβήξτε την πόρτα για να ανοίξει.

