



Οδηγίες χρήσης λειτουργίας



**Wi-Fi**

Αυτές οι οδηγίες αφορούν τα κλιματιστικά με λειτουργία Wi-Fi.  
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε  
το προϊόν και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Ver.1.0

# Οδηγίες χρήσης για το WIFI

## ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

- Βεβαιωθείτε ότι το router που διαθέτετε παρέχει σύνδεση 2.4ghz.
- Αν το router σας είναι διπλής ζώνης (dual band) βεβαιωθείτε ότι και τα 2 δίκτυα έχουν διαφορετική ονομασία (SSID).  
Ο πάροχός σας μπορεί να σας δώσει πληροφορίες για το router σας.
- Τοποθετήστε την συσκευή όσο πιο κοντά γίνεται στο router κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
- Μόλις η εφαρμογή εγκατασταθεί στο τηλέφωνό σας, απενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων (mobile data) και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο οικιακό δίκτυο Wifi.


## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ SMARTPHONE

Κατεβάστε την εφαρμογή "TUYA SMART LIFE" από το επιλεγμένο app store. Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή "TUYA Smart" που είναι επίσης συμβατή, με μικρές διαφοροποιήσεις στο σχεδιασμό.


## ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Πατήστε το πλήκτρο στο κάτω μέρος της οθόνης για Δημιουργία νέου λογαριασμού

2. Πατήστε "Συμφωνώ" (Agree) στην πολιτική ιδιωτικότητας για να συνεχίσετε.

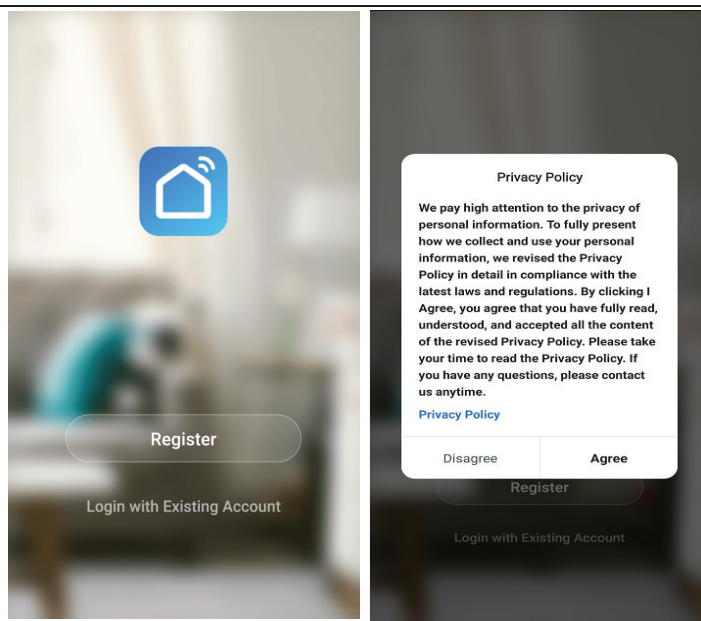


3.Εισάγετε το email σας ή τον αριθμό του κινητού σας για να λάβετε κωδικό επαλήθευσης και πιέστε Get verification code

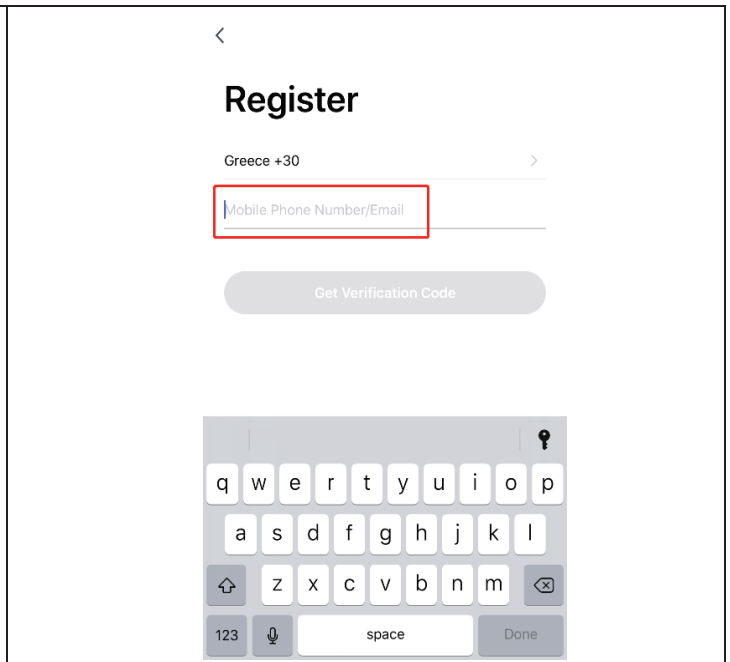

3.Όταν λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης, πληκτρολογήστε τον και δημιουργήστε έναν κωδικό επιβεβαίωσης (password) πριν πατήσετε επιβεβαίωση (Done).

Σημείωση: Ο κωδικός επαλήθευσης θα σας σταλεί είτε στο κινητό είτε στο email, ανάλογα με τον τρόπο εγγραφής που είχατε επιλέξει αρχικά.

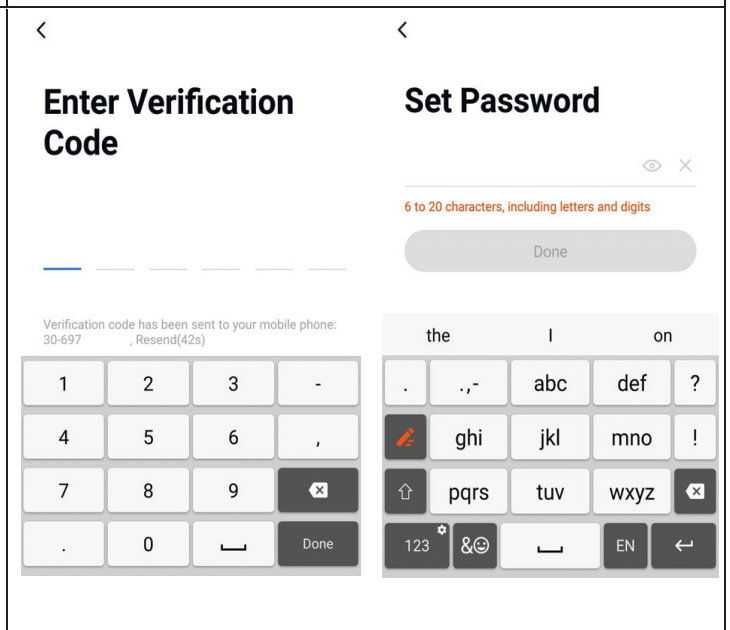

## ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στην εφαρμογή με 2 τρόπους, χειροκίνητα

"Add Manually" και αυτόματα "Search by Device"

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό σας είναι όσο πιο κοντά γίνεται με το WiFi-router.


## ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύνδεσης στο κλιματιστικό σας, πιέστε το πλήκτρο "Display" στο τηλεχειριστήριο 6 φορές μέσα σε 8", ή με ένα μικρό κατσαβίδι κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "reset" στο στοιχείο WiFi του κλιματιστικού μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη CF στην οθόνη. Η ένδειξη WiFi θα αρχίσει να αναβοσβήνει.


## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ADD MANUALLY"

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία WiFi της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και η αντίστοιχη ένδειξη αναβοσβήνει. Αν όχι, πιέστε ξανά το πλήκτρο WiFi και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο WiFi.


1. Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το εικονίδιο "+" για να προσθέσετε τη συσκευή

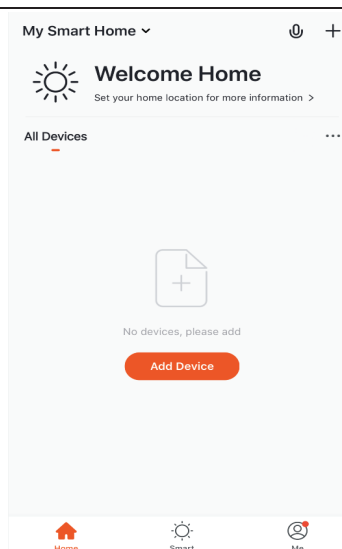


2. Πιέστε επάνω αριστερά την επιλογή "Add Manually". Στο κάθετο μενού που βρίσκεται αριστερά επιλέξτε "Large Home Appliances". Επιλέξτε τον τύπο συσκευής "Κλιματιστικό" (Air Conditioner).

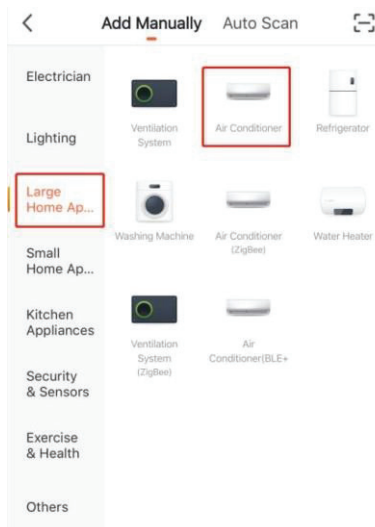


3. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη WiFi στο κλιματιστικό αναβοσβήνει γρήγορα ή η ένδειξη CF εμφανίζεται στην οθόνη του (αν όχι πιέστε το πλήκτρο Display στο τηλεχειριστήριο 6 φορές) , και πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο επιβεβαίωσης στο κάτω μέρος της οθόνης.

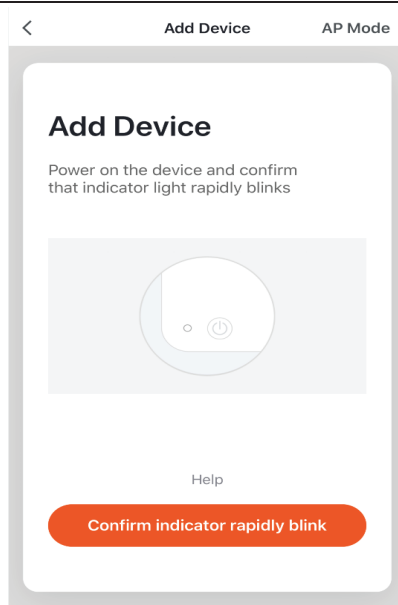

4. Επιλέξτε το οικιακό σας δίκτυο, εισάγετε τον κωδικό σας και πατήστε επιβεβαίωση (Confirm).


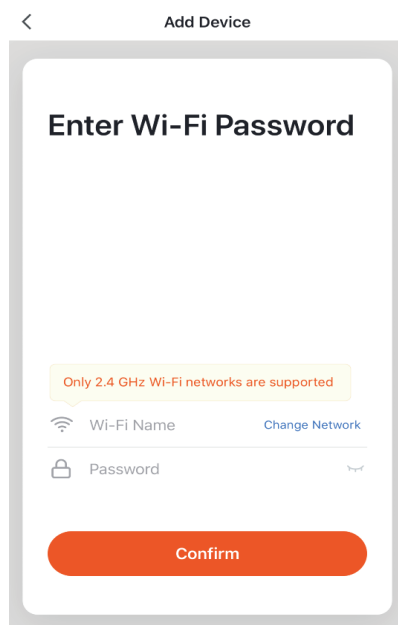


5. Οι ρυθμίσεις θα μεταφερθούν αυτόματα στο κλιματιστικό. Περιμένετε μέχρι να πραγματοποιηθεί η σύνδεση επιτυχώς. Αν η σύνδεση αποτύχει, προσπαθήστε ξανά. Αν η σύνδεση αποτύχει ξανά, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Αντιμέτωπιση προβλημάτων" για περισσότερη βοήθεια. Μόλις η σύνδεση πραγματοποιηθεί, το κλιματιστικό θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο DONE για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

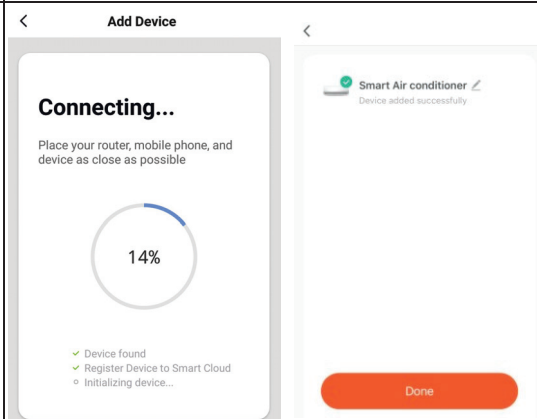


## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "SEARCH FOR DEVICE"


Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία και ότι η φωτεινή ένδειξη του WiFi αναβοσβήνει. Αν όχι, πιέστε το πλήκτρο "Display" στο τηλεχειριστήριο 6 φορές ή κάντε reset στο module του WiFi στο εσωτερικό της συσκευής. Επίσης βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο WiFi.
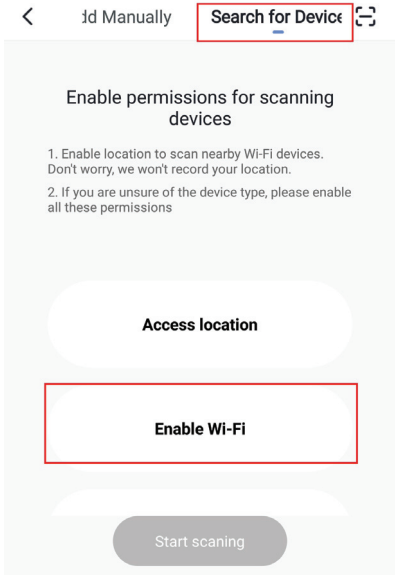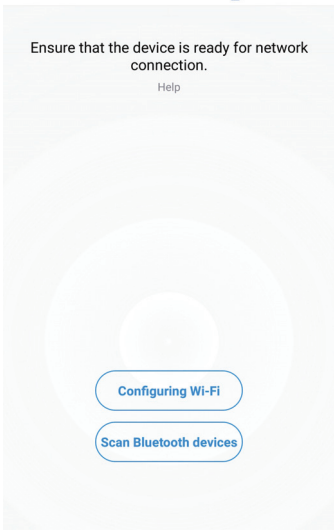
<p>1. Πιέστε επάνω δεξιά την επιλογή "Search for device". Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η πρόσβαση τοποθεσίας (Access Location) και πατήστε την ενεργοποίηση του WiFi (Enable Wi-Fi) για να γίνει εφικτή η σύνδεση.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Search for Device' interface. At the top, there is a back arrow, the text 'Id Manually', and a 'Search for Device' button with a magnifying glass icon. Below this, a message reads 'Enable permissions for scanning devices'. Two numbered instructions follow: '1. Enable location to scan nearby Wi-Fi devices. Don't worry, we won't record your location.' and '2. If you are unsure of the device type, please enable all these permissions'. There are three buttons: 'Access location' (highlighted with a red box), 'Enable Wi-Fi' (highlighted with a red box), and 'Start scanning' (disabled).</p>
<p>2. Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη του WiFi αναβοσβήνει ή ότι η ένδειξη :CF" εμφανίζεται στην οθόνη του κλιματιστικού και πιέστε το πλήκτρο :Configuring WiFi"</p>	 <p>The screenshot shows the 'Search for Device' interface. At the top, there is a back arrow, the text 'Id Manually', and a 'Search for Device' button with a magnifying glass icon. Below this, a message reads 'Ensure that the device is ready for network connection.' with a 'Help' link. At the bottom, there are two buttons: 'Configuring Wi-Fi' and 'Scan Bluetooth devices'.</p>

3. Το οικιακό σας δίκτυο θα πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη. Σε αυτό το δίκτυο θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο και το τηλέφωνό σας. Εισάγετε τον κωδικό σας στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε Επιβεβαίωση (Confirm). Σημαντικό: Υποστηρίζονται μόνο 2.4GHz Wi-Fi δίκτυα.

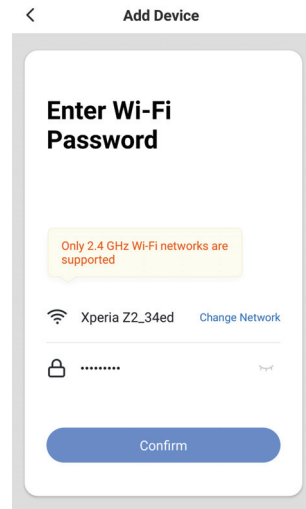


4. Σε αυτό το σημείο θα αρχίσει η αναζήτηση συσκευής.

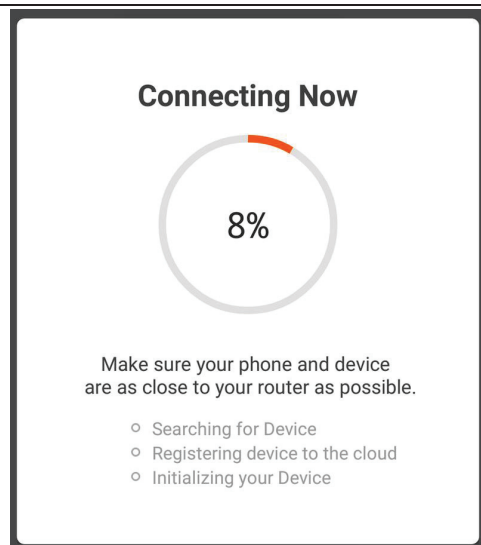

5. Αν η παραπάνω διαδικασία αποτύχει, προσπαθήστε ξανά. Αν αποτύχει ξανά ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" για περισσότερη βοήθεια.

5. Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί το κλιματιστικό σας θα εμφανίζεται στην οθόνη σαν διαθέσιμη συσκευή. Πατήστε Επόμενο (Next) για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

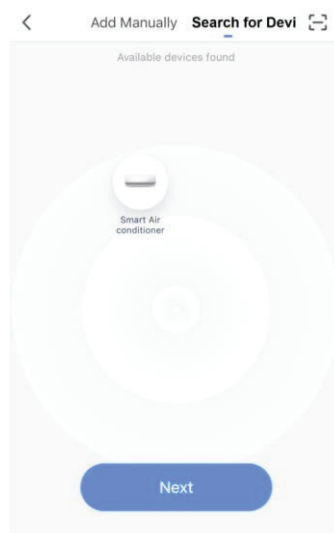


## ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση του κλιματιστικού με το δίκτυο σας, μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής μέσω του τηλεφώνου σας.

Σημείωση: Υπάρχουν 2 διαφορετικές οθόνες ελέγχου ανάλογα με το μοντέλο, οπότε διαβάστε τις οδηγίες σύμφωνα με την οθόνη ελέγχου που ανταποκρίνεται στο μοντέλο σας. Κάποιες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στο μοντέλο σας.

Από τον κύριο πίνακα ελέγχου μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο πάνω στην οθόνη.

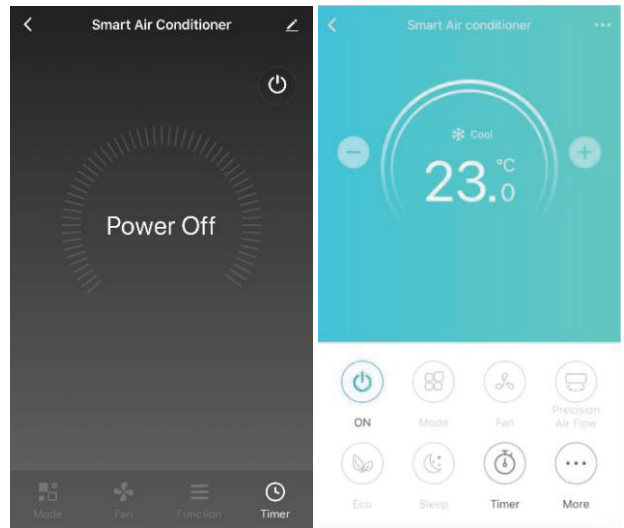

Πατήστε το πλήκτρο επάνω αριστερά για να πάτε πίσω στην τελευταία σελίδα της εφαρμογής. Εκεί υπάρχουν 3 εικονίδια στο κάτω μέρος της οθόνης που σας επιτρέπουν να μεταβείτε τις επιλογές Home, Smart, Me.

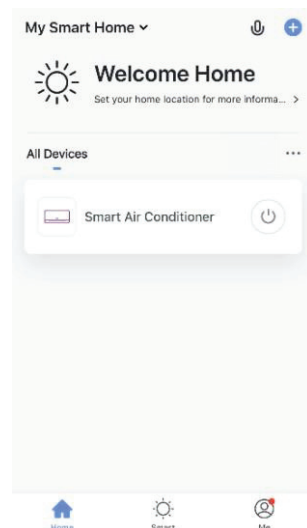


Πατήστε το εικονίδιο επάνω δεξιά για να μεταβείτε στις λεπτομέρειες συσκευής (**Device Details Page**)

### Πλήκτρο προφίλ (PROFILE)

Το πλήκτρο προφίλ σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία και να χρησιμοποιήσετε τα επιπλέον χαρακτηριστικά της συσκευής.

Όταν υπάρχει η επιλογή για περισσότερες ρυθμίσεις, στην οθόνη εμφανίζεται (...)

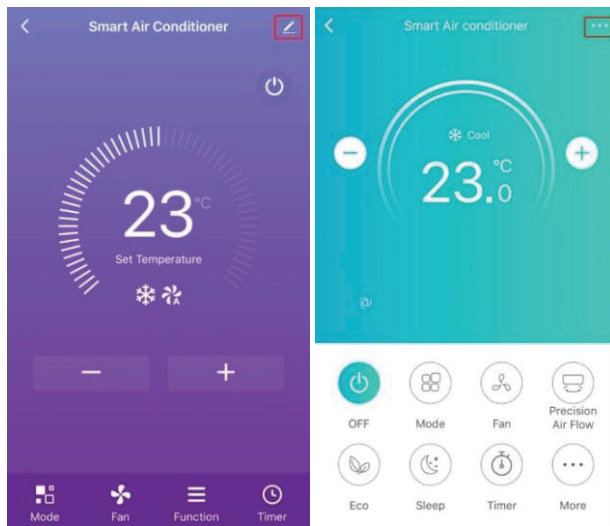

### ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Πατήστε πάνω στο εικονίδιο με το μολύβι στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της συσκευής έτσι ώστε να ταιριάζει με τη χρήση για την οποία προορίζεται τη συσκευή.

Πατήστε την επιλογή της τοποθεσίας "Location", και ορίστε μια συγκεκριμένη τοποθεσία για το κλιματιστικό.

Παράδειγμα: Υπνοδωμάτιο 1, Τραπεζαρία κτλ.

Πατήστε Save για αποθήκευση της επιλογής

Χρησιμοποιήστε το βέλος επάνω αριστερά για να επιστρέψετε στην οθόνη λειτουργιών.

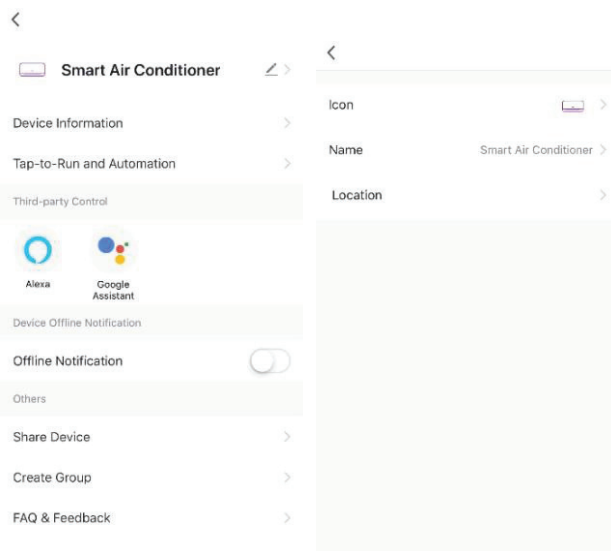

### ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να κάνετε κοινή χρήση της συσκευής με τους φίλους και την οικογένειά σας.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


Το άτομο που θα προσθέσετε θα πρέπει να έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή της TUYA στο κινητό του, για να μπορεί να κάνει χρήση της συσκευής..

Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε τη συσκευή. Πατήστε το εικονίδιο με το μολύβι επάνω δεξιά.

Πατήστε την κοινή χρήση 'Share Device' για να εισάγετε το νούμερο του ατόμου με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση. Εναλλακτικά πατήστε το εικονίδιο με το τηλέφωνο για να επιλέξετε το άτομο από τον κατάλογο.

Πατήστε επιβεβαίωση "Confirm" για να ολοκληρώσετε την προσθήκη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πρόσκληση για κοινή χρήση πρέπει να απευθύνεται σε εγγεγραμμένο χρήστη της εφαρμογής TUYA Smart / TUYA Smart Life.

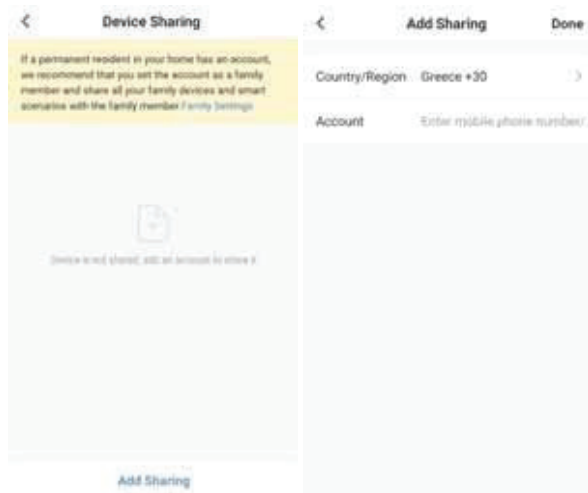

## ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πατήστε 'Shared Devices' για να σβήσετε το νούμερο του ατόμου που έχετε καλέσει να κάνει κοινή χρήση (Ακύρωση κοινής χρήσης)

Πατήστε επιβεβαίωση "Confirm" για να ολοκληρώσετε την ακύρωση κοινής χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας μοναδικός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρμογή κάθε φορά. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η κοινή χρήση, η εφαρμογή πρέπει να είναι κλειστή σε όλες τις συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποιος άλλος εγκαταστήσει την συσκευή στο κινητό του χωρίς την κοινή χρήση, η συσκευή θα εξαφανιστεί από τη λίστα συσκευών στο τηλέφωνο του αρχικού χρήστη.


## ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες συσκευών για να μπορείτε να τις ελέγχετε ταυτόχρονα. Για παράδειγμα:

Απενεργοποίηση όλων των συσκευών της ίδιας ομάδας ταυτόχρονα.


## Ακύρωση συσκευής

Πατήστε για να ακυρώσετε τη συσκευή από το κινητό

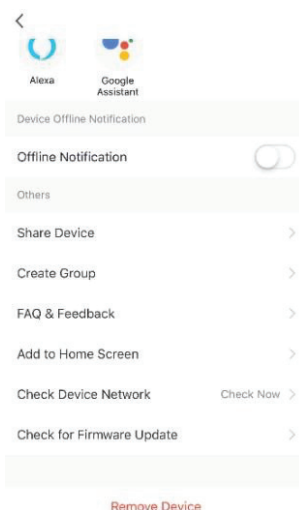

## Έλεγχος συσκευής – Τύπος 1


### Κύρια οθόνη λειτουργιών

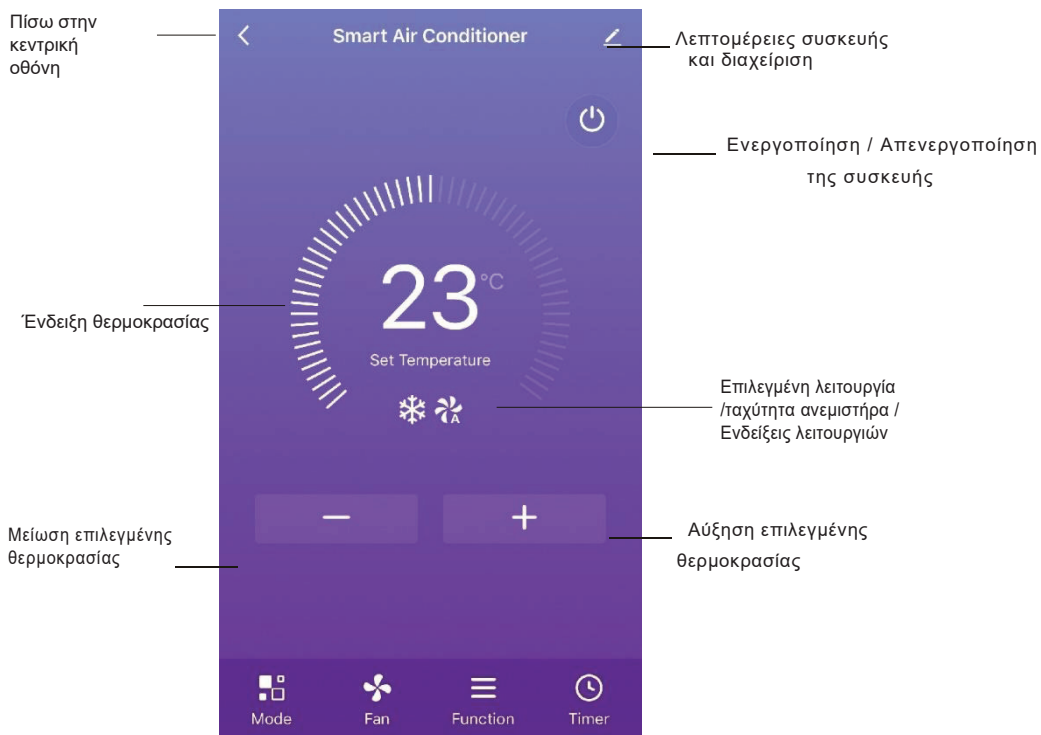

## Έλεγχος συσκευής – Τύπος 1


### Επιλογή λειτουργίας

1. Πατήστε το εικονίδιο Mode για να εισέλθετε στην οθόνη επιλογής λειτουργίας.
2. Επιλέξτε τρόπο λειτουργίας ανάμεσα σε Feel/Cool/Heat/Dry/Fan (αυτόματη, ψύξη, θέρμανση, αφύγρανση, ανεμιστήρας).
3. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από την ένδειξη θερμοκρασίας για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

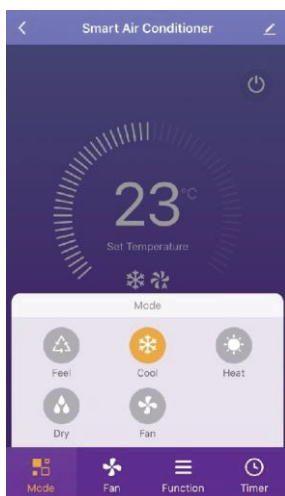


### Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα

1. Πατήστε στο εικονίδιο Fan για να εισέλθετε στην οθόνη επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα.
2. Επιλέξτε ταχύτητα μεταξύ High/Med/Low/Auto.
3. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από την ένδειξη θερμοκρασίας για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

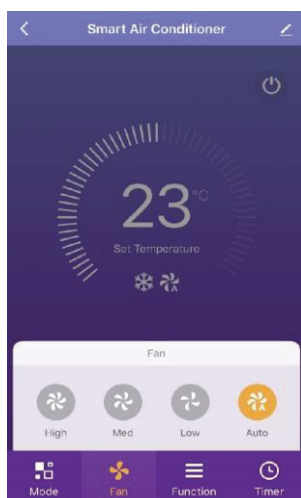


### Επιλογή ρύθμισης

1. Πατήστε το εικονίδιο Function για να εισέλθετε στην οθόνη ρυθμίσεων.
2. Επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις Sleep/Turbo/ECO.
3. Επιλέξτε πάνω-κάτω (UP-DOWN) / δεξιά-αριστερά (LEFT-RIGHT) για αυτόματη κίνηση των περσίδων / ανακλαστήρων πάνω-κάτω ή δεξιά-αριστερά.
4. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από την ένδειξη θερμοκρασίας για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

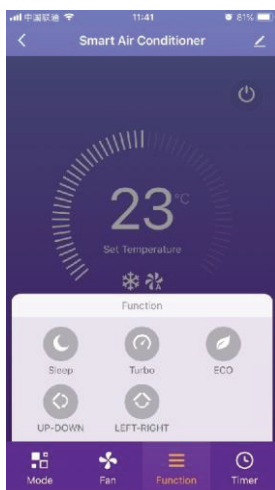

### Προσθήκη χρονοδιακόπτη


1. Πατήστε το εικονίδιο Timer για να εισέλθετε στην οθόνη προσθήκης χρονοδιακόπτη.
2. Πατήστε Προσθήκη Χρονοδιακόπτη (Add Timer).

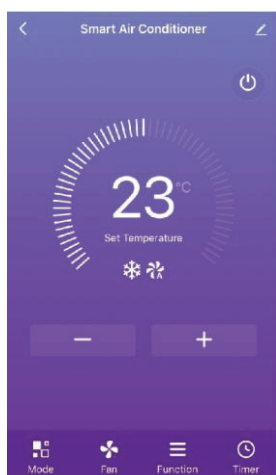

# Έλεγχος συσκευής – Τύπος 1


## Προσθήκη Χρονοδιακόπτη

3. Επιλέξτε την ώρα, τις ημέρες επανάληψης και ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (on/off).
4. Επιλέξτε τη λειτουργία, ταχύτητα ανεμιστήρα και ρύθμιση και επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά την ενεργοποίηση της συσκευής με χρονοδιακόπτη.
5. Πατήστε Αποθήκευση (Save) για προσθήκη του χρονοδιακόπτη.

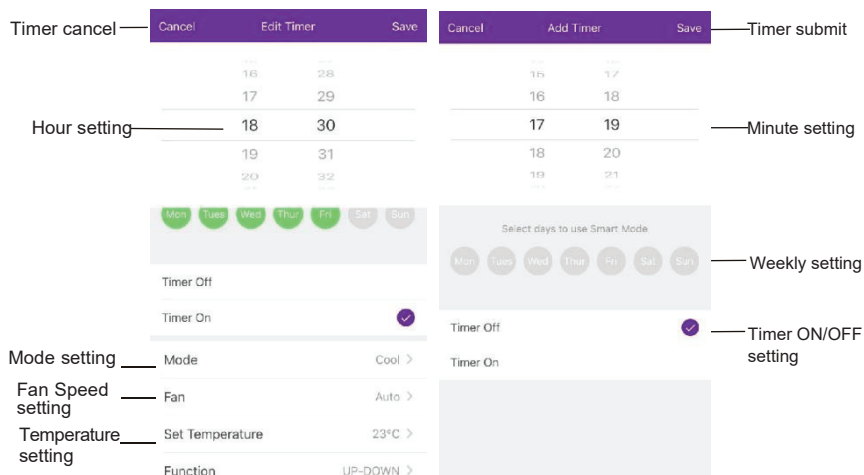


## Διαχείριση χρόνου

1. Πατήστε τη μπάρα του χρονοδιακόπτη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όπως και στην προσθήκη χρονοδιακόπτη.
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.
3. Πατήστε τη μπάρα για 3 δευτερόλεπτα και πατήστε Επιβεβαίωση(Confirm) στην οθόνη που εμφανίζεται (Remove Timer) για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη.

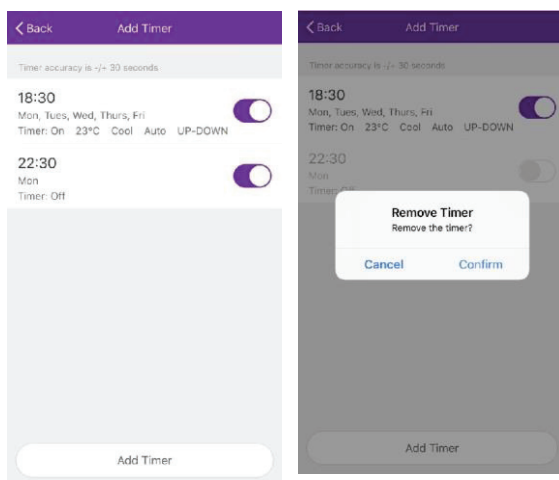

## Κύρια οθόνη λειτουργιών

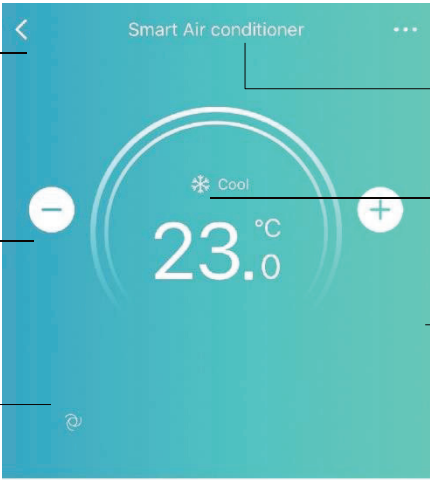

Πίσω στην κεντρική οθόνη

Συμβουλές

Όνομα συσκευής

Μείωση επιλεγμένης θερμοκρασίας

Τρέχουσα λειτουργία

Αύξηση επιλεγμένης θερμοκρασίας

Ένδειξη επιλογής ρυθμίσεων

Για κάθε λειτουργία το φόντο είναι διαφορετικό: Cool/Heat/Dry/Fan/Auto


Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Πλήκτρο ρυθμίσεων

OFF Mode Fan Precision Air Flow

Eco Sleep Timer More

Σημείωση: μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικό ανάλογα με το μοντέλο του κλιματιστικού. Παρακάτω ένα παράδειγμα:

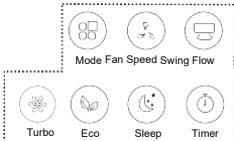


Mode Fan Speed Swing Flow

Turbo Eco Sleep Timer

## Έλεγχος συσκευής – Τύπος 2

### Ρύθμιση λειτουργιών


1. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών (Mode).
2. Υπάρχουν 5 επιλογές στην οθόνη. Πατήστε σε κάποια για να επιλέξετε τη λειτουργία του κλιματιστικού.
3. Πατήστε το πλήκτρο X για να μεταβείτε στην κύρια οθόνη λειτουργιών.
4. Η λειτουργία και το φόντο θα αλλάξουν στην οθόνη.

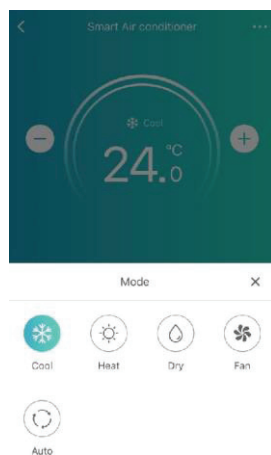

**Σημείωση:** διαβάστε τις λεπτομέρειες κάθε λειτουργίας στο εγχειρίδιο χρήσης.

### Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα

1. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής ταχύτητας.
2. Επιλέξτε την ταχύτητα που επιθυμείτε πατώντας επάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο.
3. Πατήστε το εικονίδιο X για να μεταβείτε στην κύρια οθόνη λειτουργιών.
4. Η ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας θα εμφανιστεί στην οθόνη.

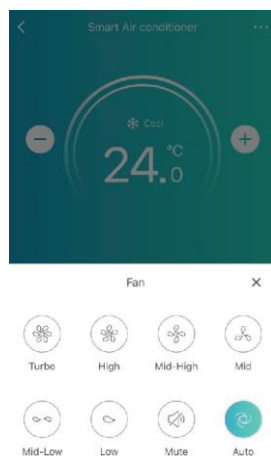


Λειτουργία	Ταχύτητα ανεμιστήρα
Cool	Όλες οι ταχύτητες
Fan	Όλες οι ταχύτητες
Dry	
Heat	Όλες οι ταχύτητες
Auto	Όλες οι ταχύτητες

#### **Σημείωση:**

Η ταχύτητα ανεμιστήρα δε μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία Αφύγρανσης (Dry).

**Σημείωση:** Η οθόνη ταχύτητας ανεμιστήρα μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικά, ανάλογα με το μοντέλο του ανεμιστήρα.

Παράδειγμα παρακάτω:

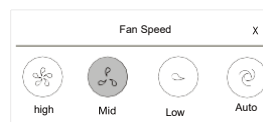

## Έλεγχος συσκευής – Τύπος 2

### Έλεγχος ροής αέρα


1. Πατήστε το πλήκτρο ροής αέρα (Precision Air Flow ή Flow button).

2. Επιλέξτε την επιθυμητή ροή αέρα πατώντας πάνω.

3. Πατήστε το πλήκτρο X για να μεταβείτε στην κεντρική οθόνη λειτουργιών.


4. Η αντίστοιχη ένδειξη επιλογής ροής αέρα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

**Σημείωση:** Για κάποια μοντέλα χωρίς επιλογή ροής αέρα δεξιά – αριστερά, αν πατήσετε το αντίστοιχο εικονίδιο θα ακούσετε ηχητικό σήμα αλλά δε θα ενεργοποιηθεί κάποια λειτουργία.

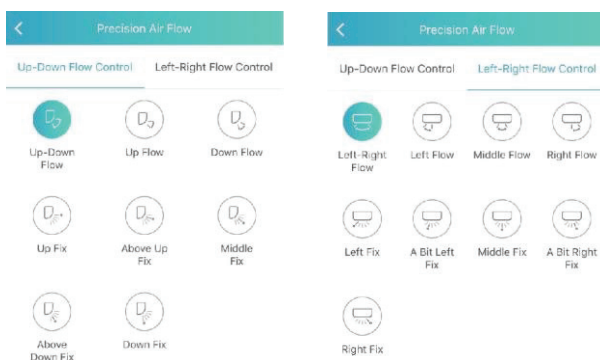

**Σημείωση:** Η κύρια οθόνη λειτουργιών και η οθόνη ρύθμισης ροής αέρα, μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικά, ανάλογα με το μοντέλο του κλιματιστικού.




Παράδειγμα παρακάτω:

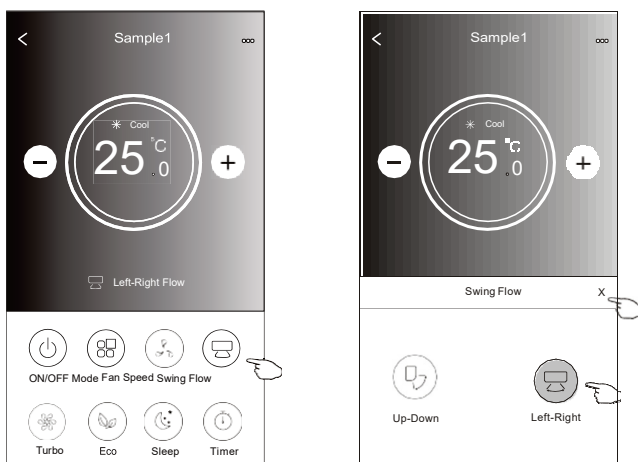

## Έλεγχος συσκευής – Τύπος 2

### Λειτουργία ECO


1. Για τη λειτουργία Eco, πατήστε πάνω στο εικονίδιο για ενεργοποίηση, το πλήκτρο θα φωτίσει και η αντίστοιχη ένδειξη θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2. Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
3. Σε κάποια μοντέλα η θερμοκρασία ρυθμίζεται ως εξής:  
 Σε λειτουργία ψύξης, η θερμοκρασία είναι  $\geq 26^{\circ}\text{C}$ .  
 Σε λειτουργία θέρμανσης, η θερμοκρασία είναι  $\leq 25^{\circ}\text{C}$ .

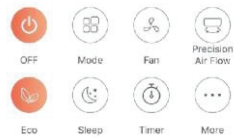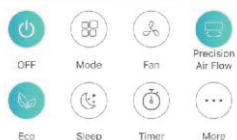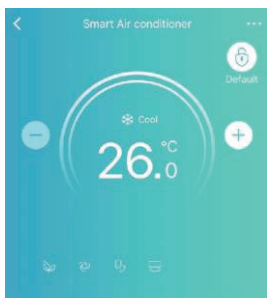

Λειτουργία	Ρύθμιση ECO
Cool	διαθέσιμη
Fan	
Dry	
Heat	διαθέσιμη
Auto	

Η ρύθμιση ECO δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες Fan/ Dry/Auto mode.

**Σημείωση:** Η κύρια οθόνη λειτουργιών και η οθόνη ρύθμισης της λειτουργίας ECO μπορεί να εμφανιστεί διαφορετικά, ανάλογα με το μοντέλο του κλιματιστικού.  
 Παράδειγμα:

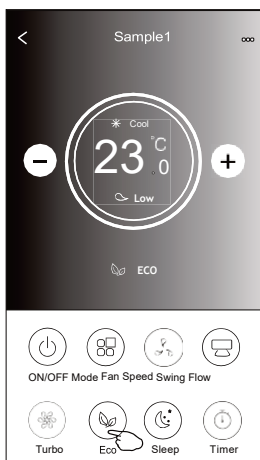


**Σημείωση:**  
 Η ρύθμιση ECO δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες Turbo/Sleep για κάποια μοντέλα.

## Έλεγχος συσκευής – Τύπος 2


### Λειτουργία Ύπνου (Sleep)

1. Πατήστε το εικονίδιο Sleep.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο.
3. Πατήστε το πλήκτρο X για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη λειτουργιών.
4. Η αντίστοιχη ένδειξη της λειτουργίας Ύπνου θα εμφανιστεί στην οθόνη.


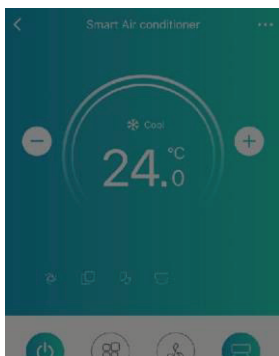


Λειτουργία	Λειτουργία Ύπνου
Cool	διαθέσιμη
Fan	
Dry	
Heat	διαθέσιμη
Auto	

Η λειτουργία Ύπνου δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες Fan/ Dry/Auto mode.



**Σημείωση:** Η κύρια οθόνη λειτουργιών μπορεί να εμφανιστεί διαφορετικά, ανάλογα με το μοντέλο του κλιματιστικού. Παράδειγμα:

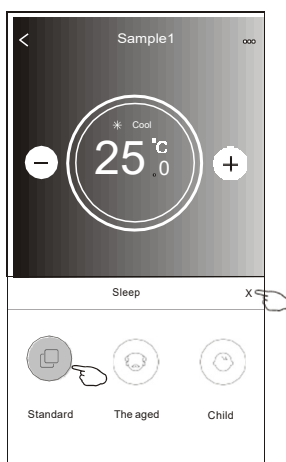
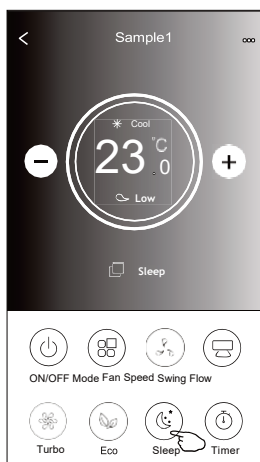


**Σημείωση:**  
Η ρύθμιση Sleep δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες Turbo/ECO για κάποια μοντέλα.

## Έλεγχος συσκευής – Τύπος 2



### Ρύθμιση χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

1. Πατήστε το εικονίδιο χρονοδιακόπτη.
2. Πατήστε + στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη.
3. Επιλέξτε το χρόνο (Time), την επανάληψη (Repeat date), την απενεργοποίηση (SWITCH OFF) και πατήστε Αποθήκευση (Save).
4. Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη.

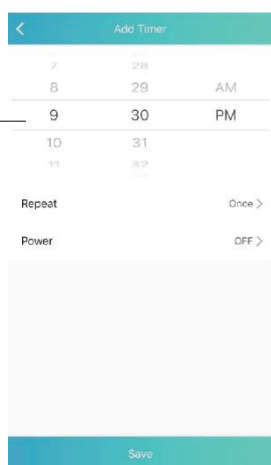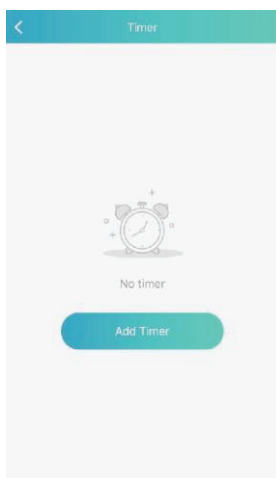

Σύρετε πάνω ή κάτω για να επιλέξετε το χρόνο


Πατήστε Επανάληψη (repeat) > επιλέξτε μετά τις ημέρες που θέλετε να επαναλαμβάνεται ή το εικονίδιο μία φορά (Once). Έπειτα πατήστε επιβεβαίωση (Confirm) για αποθήκευση της επιλογής.

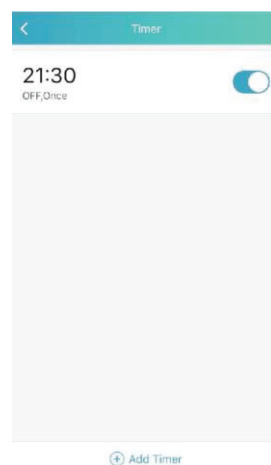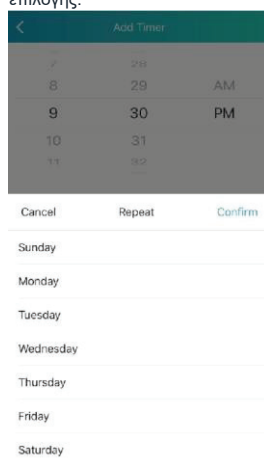

## Έλεγχος συσκευής – Τύπος 2

### Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης



1. Πατήστε το εικονίδιο χρονοδιακόπτη.
2. Πατήστε + στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη.
3. Επιλέξτε χρόνο (Time), επανάληψη (Repeat date), ενεργοποίηση (SWITCH ON), θερμοκρασία (Temperature Mode), ταχύτητα ανεμιστήρα (Fan speed), ροή αέρα (Air Flow) και πατήστε Αποθήκευση (Save).
4. Ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη.

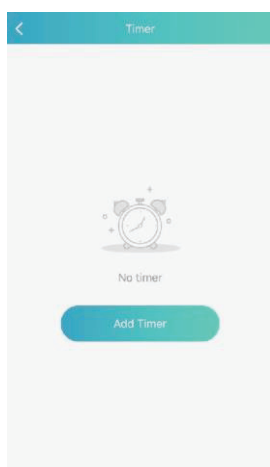

Σύρετε πάνω ή κάτω για να επιλέξετε το χρόνο



Πατήστε Επανάληψη (repeat) > επιλέξτε μετά τις ημέρες που θέλετε να επαναλαμβάνεται ή το εικονίδιο μία φορά (Once). Έπειτα πατήστε επιβεβαίωση (Confirm) για αποθήκευση της επιλογής.

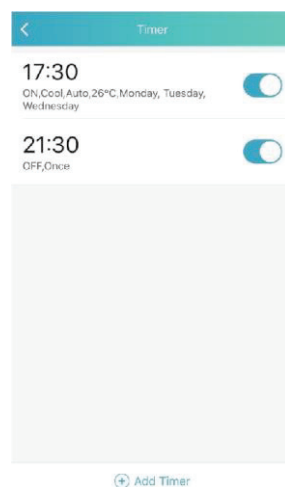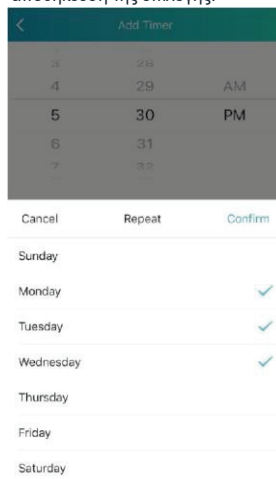

Πατήστε Θερμοκρασία (Temperature) / Λειτουργία (Mode) / Ταχύτητα ανεμιστήρα (Fan Speed) / Ροή αέρα (Air Flow) με τη σειρά, ρυθμίστε ανάλογα με τις ανάγκες σας και πατήστε επιβεβαίωση

## Έλεγχος συσκευής – Τύπος 2

### Διαχείριση χρονοδιακόπτη

1. Αλλάξτε τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη:

Πατήστε οπουδήποτε πάνω στο στοιχείο του χρονοδιακόπτη που θέλετε να αλλάξετε εκτός από το πλήκτρο ελέγχου για να εισέλθετε στην οθόνη ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη, αλλάξτε τη ρύθμιση και πατήστε Αποθήκευση (save).



2. Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη:

Πατήστε στα αριστερά της μπάρας ελέγχου για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.

Πατήστε στα αριστερά της μπάρας ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.

3. Σβήσιμο του χρονοδιακόπτη:



Σύρετε τη μπάρα ελέγχου από τα δεξιά προς τα αριστερά έως ότου να εμφανιστεί το πλήκτρο Delete, έπειτα πατήστε delete.

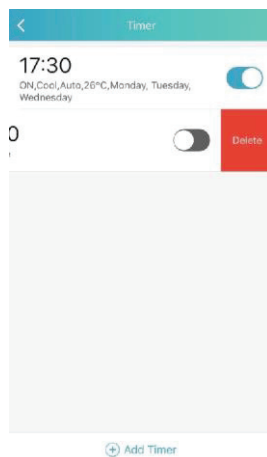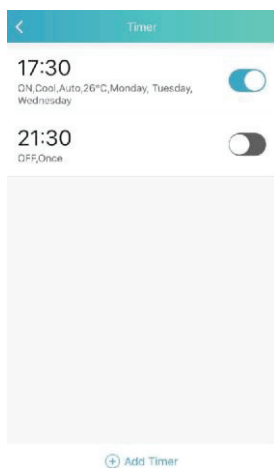


## Έλεγχος συσκευής – Τύπος 2

### Επιπλέον λειτουργίες

1. Πατήστε το εικονίδιο More (εάν είναι διαθέσιμο) για να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον λειτουργίες.

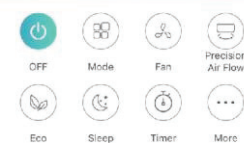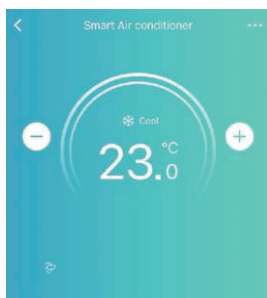

**Σημείωση:**  
Κάποια κλιματιστικά δεν έχουν το πλήκτρο More.

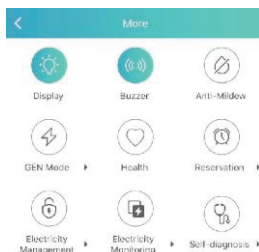

**Σημείωση:** Η εμφάνιση μπορεί να είναι διαφορετική, κάποια εικονίδια δε θα είναι ορατά αν το κλιματιστικό δεν έχει αυτή τη λειτουργία ή σε περίπτωση που κάποια λειτουργία δε μπορεί να ανεργοποιηθεί.

2. Πατήστε το εικονίδιο της οθόνης "Display" για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την εσωτερική οθόνη LED.



Display

3. Πατήστε το εικονίδιο του ήχου "Buzzer" για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον ήχο όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μέσω Wi-Fi.



Buzzer

4. Πατήστε το εικονίδιο "Anti-Mildew" (εάν είναι διαθέσιμο) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενάντια στη μούχλα. Αφού απενεργοποιηθεί το κλιματιστικό, θα ξεκινήσει τη λειτουργία αφύγρυνσης και θα αφαιρέσει την επιπλέον υγρασία εμποδίζοντας το σχηματισμό μούχλας. Με την ολοκλήρωση του κύκλου λειτουργίας, το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί. αυτόματα



Anti-Mildew



5. Πατήστε το εικονίδιο "Health" (εάν είναι διαθέσιμο) για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί την αντιβακτηριδιακή λειτουργία του ιονισμού. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στα μοντέλα που έχουν ιονιστή.



Health

### Επιπλέον λειτουργίες

6. Πατήστε το εικονίδιο "GEN Mode," αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη. Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3 επιπέδων έντασης ρεύματος. Το κλιματιστικό θα κρατήσει κατάλληλη ένταση για να εξοικονομεί ενέργεια.

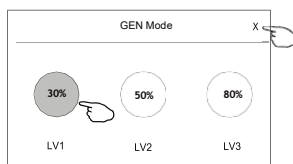

7. Πατήστε το εικονίδιο "Electricity Monitoring," αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη. Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού.



Μπορείτε να πατήσετε αυτό το πλήκτρο για να εμφανιστεί το ημερολόγιο και έπειτα να επιλέξετε ημερομηνία.

8. Πατήστε το εικονίδιο "Self-Cleaning," αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού στο εγχειρίδιο χρήσης.



Self-Cleaning

9. Πατήστε το εικονίδιο "8°C Heat," αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη. Αυτή η λειτουργία βοηθάει έτσι ώστε η θερμοκρασία δωματίου να μην πέφτει κάτω από 8°C. Για περισσότερες λεπτομέρειες




8°C Heat


ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

### Επιπλέον λειτουργίες

10. Πατήστε το εικονίδιο Reservation button, αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη. Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο, την ημερομηνία επανάληψης, τη θερμοκρασία, τη λειτουργία, την ταχύτητα ανεμιστήρα και τη ροή αέρα και μετά να πατήσετε Αποθήκευση για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία. Το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν αυτό χρειάζεται, ώστε να πετύχει τις επιλεγμένες ρυθμίσεις στην ώρα που εσείς ορίσατε.

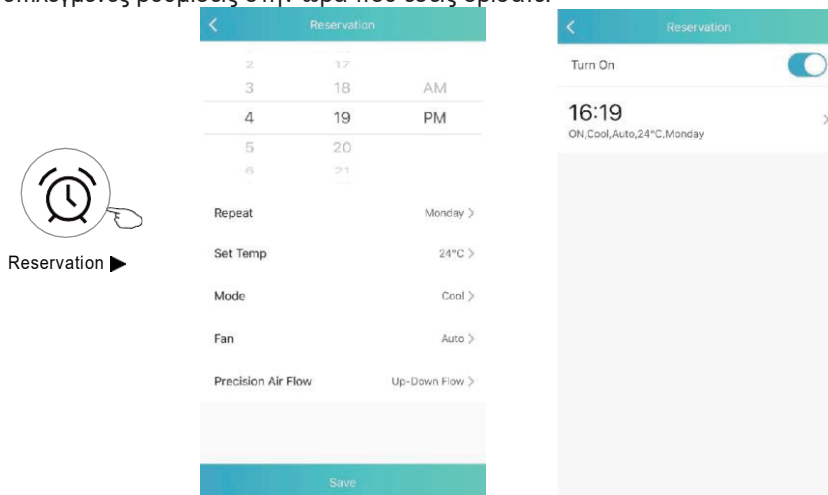

11. Πατήστε το εικονίδιο "Self-diagnosis", αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη. Το κλιματιστικό θα κάνει αυτόματα αυτοδιάγνωση και θα εμφανίσει τον κωδικό λάθους και οδηγίες για την αντιμετώπιση αν αυτό είναι εφικτό.

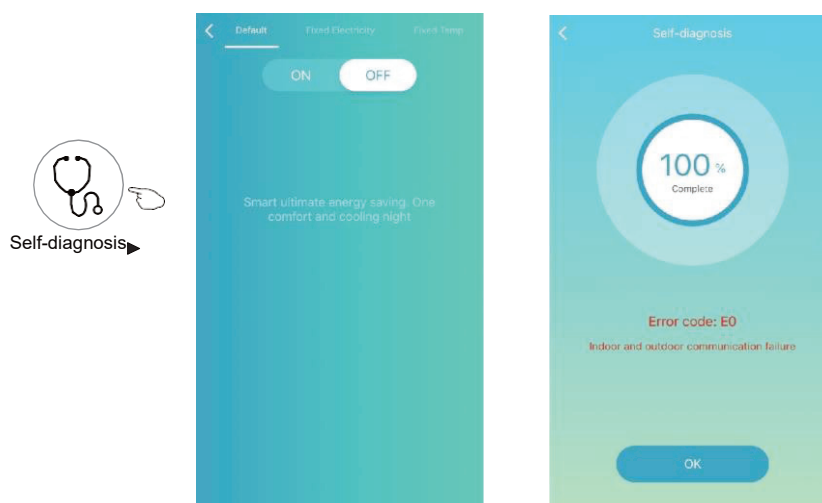


## Επιπλέον λειτουργίες

12. Πατήστε το εικονίδιο διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας (Electricity Management), αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη.




Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας

Σταθερή λειτουργία	Air conditioner actions
Προεπιλεγμένη λειτουργία	Το κλιματιστικό λειτουργεί αυτόματα για να πετύχει την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ σας προσφέρει έναν άνετο ύπνο κατά την διάρκεια της νύχτας..
Σταθερή ηλεκτρική ενέργεια	Το κλιματιστικό λειτουργεί με σταθερή κατανάλωση ενέργειας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικά επίπεδα κατανάλωσης κάθε βράδυ.
Σταθερή θερμοκρασία	Το κλιματιστικό λειτουργεί με σταθερά επιλεγμένη θερμοκρασία. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετική θερμοκρασία κάθε βράδυ.

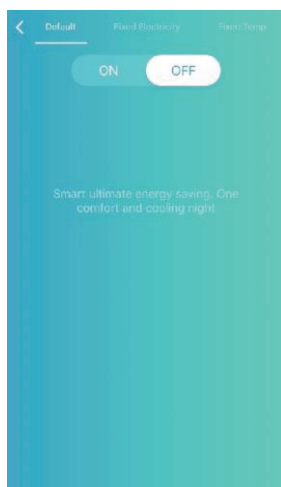


1. Επιλέξτε προεπιλεγμένη λειτουργία
  2. Ενεργοποιήστε
- Οι άλλες 2 λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν.

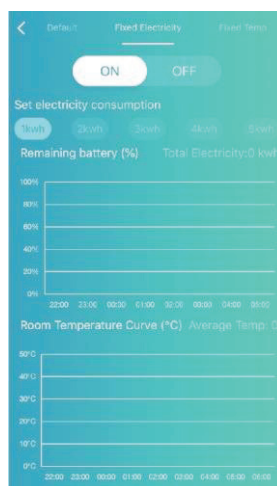


1. Επιλέξτε σταθερή ηλεκτρική ενέργεια
  2. Επιλέξτε τη σταθερή κατανάλωση ενέργειας
  3. Ενεργοποιήστε
- Οι άλλες 2 λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν.

The time can be slide left or right to show more list.

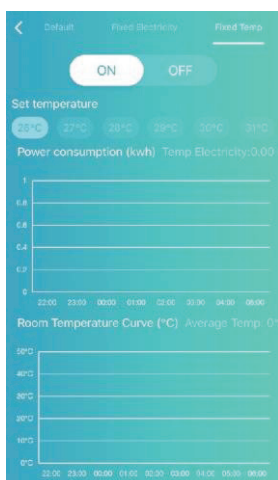

1. Επιλέξτε σταθερή θερμοκρασία
  2. Επιλέξτε τη θερμοκρασία
  3. Ενεργοποιήστε
- Οι άλλες 2 λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν

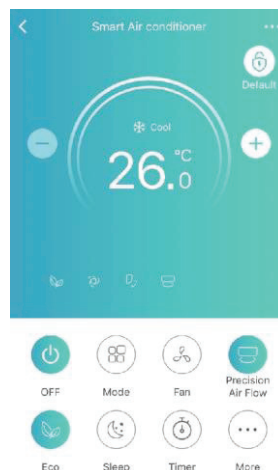

Ενδειξη διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας


# Διαχείριση λογαριασμού

## Διαχείριση σπιτιού - οικογένειας


1. Πατήστε στο όνομα του σπιτιού στην πάνω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης και επιλέξτε τη διαχείριση σπιτιού (Home Management).

Εναλλακτικά πατήστε το εικονίδιο Me και έπειτα τη διαχείριση σπιτιού (Home Management).

2. Πατήστε κάποια από τις οικογένειες στη λίστα για να εισέλθετε στην οθόνη ρυθμίσεων της οικογένειας.

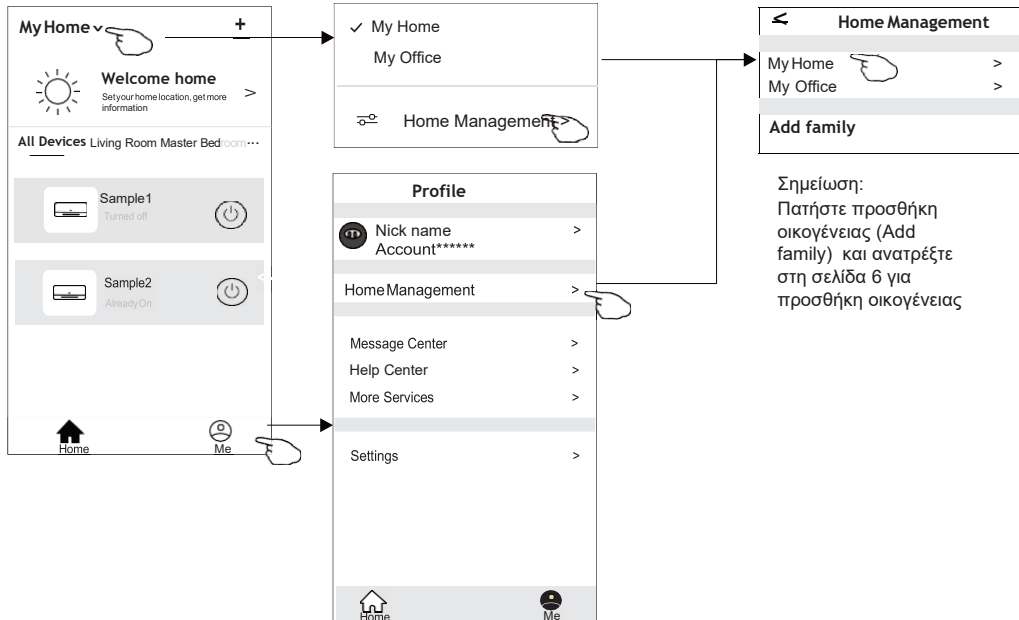



3. Ρυθμίστε την οικογένεια με βάση τις παρακάτω ενδείξεις.

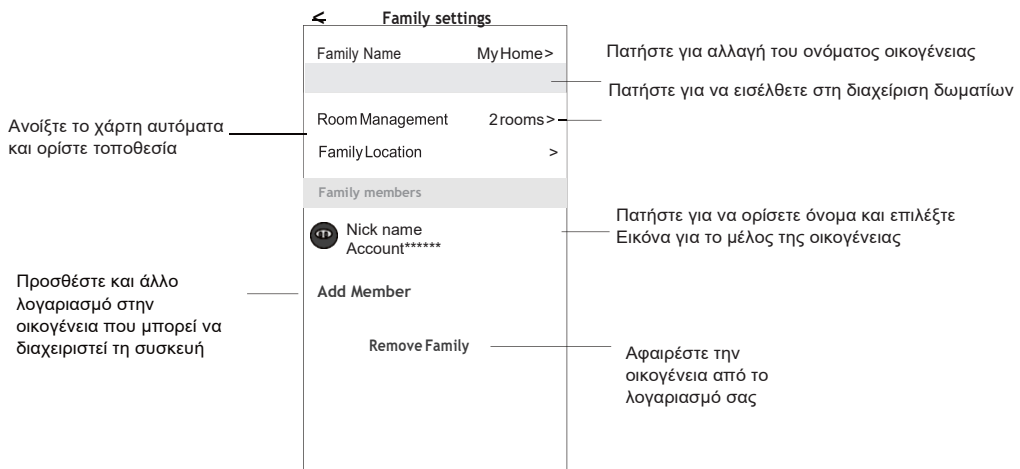


# Διαχείριση λογαριασμού

## Διαχείριση σπιτιού – οικογενείας / Διαχείριση δωματίων


Στην οθόνη ρυθμίσεων οικογένειας, πατήστε το εικονίδιο "Room Management" και εισέλθετε στη "διαχείριση δωματίου" όπως φαίνεται παρακάτω.

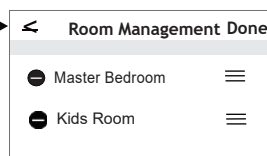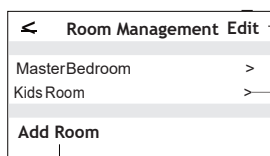


1. Πατήστε για να σβήσετε το δωμάτιο.
2. Πατήστε και σύρετε τη μπάρα του δωματίου για να αλλάξετε τη σειρά της λίστας για τα δωμάτια.
3. Πατήστε "Done" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

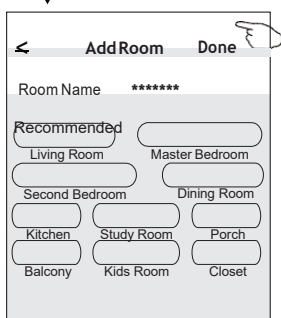

1. Πατήστε προσθήκη δωματίου ("Add Room")
2. Ορίστε όνομα του νέου δωματίου. Εναλλακτικά επιλέξτε κάποιο από τα προτεινόμενα δωμάτια.
3. Πατήστε "Done".

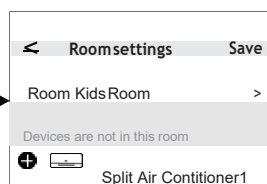

Or

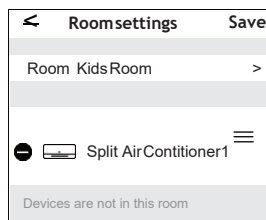


1. Πατήστε για να προσθέσετε μια συνδεδεμένη συσκευή σε αυτό το δωμάτιο ή πατήστε για να αφαιρέσετε μια συνδεδεμένη συσκευή από αυτό το δωμάτιο.
2. Πατήστε στο όνομα του δωματίου και μετονομάστε το αν θέλετε.
3. Πατήστε Αποθήκευση "Save"


## Διαχείριση λογαριασμού

**Άλλα σημεία:**  
Έκδοση εφαρμογής, Έξοδος από λογαριασμό, Voice control information, etc.

Πληροφορίες για φωνητικό έλεγχο



Alexa      Google Assistant

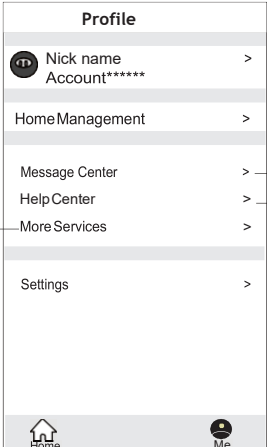


**Profile**

- Nick name Account\*\*\*\*\* >
- HomeManagement >
- Message Center >
- Help Center >
- More Services >
- Settings >

Home      Me

Μηνύματα για συναγεμρούς, ειδοποιήσεις, οικογένεια

Βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων..  
Γνωστοποίηση προβλημάτων στο κέντρο παροχής βοήθειας.

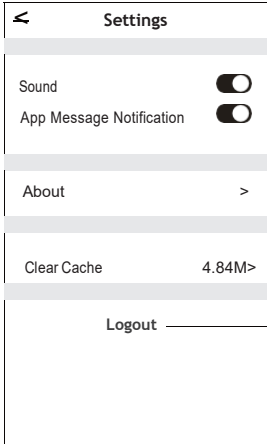

**Settings**

- Sound
- App Message Notification
- About >
- Clear Cache 4.84M>
- Logout

Πιέστε για να ελέγξετε την έκδοση ή να κάνετε αναβάθμιση της εφαρμογής

Πιέστε για καθαρισμό της μνήμης

Πιέστε για αποσύνδεση από τον τρέχων λογαριασμό

## Σημείωση

1. Στις τεχνικές ενημερώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα πραγματικά στοιχεία και σε όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Ζητούμε συγγνώμη για αυτό. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν και την εφαρμογή.
2. Η έξυπνη εφαρμογή για κλιματιστικά μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας αλλά μπορεί και να διαγραφεί ανάλογα με τις αποφάσεις των κατασκευαστών.
3. Σε περίπτωση που η ισχύς του σήματος Wi-Fi είναι αποδυναμωμένη, η έξυπνη εφαρμογή μπορεί να αποσυνδεθεί. Οπότε βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα βρίσκεται κοντά στον ασύρματο δρομολογητή.
4. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία διακομιστή DHCP για τον ασύρματο δρομολογητή.
5. Η σύνδεση στο internet μπορεί να χαθεί λόγω προβλημάτων με το τείχος προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.
6. Για τα smartphone, στην ασφάλεια συστήματος και των ρυθμίσεων δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη εφαρμογή για κλιματιστικά έχει οριστεί ως αξιόπιστη.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιγραφή	Ανάλυση της αιτίας
<b>Δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση του κλιματιστικού με επιτυχία</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ελέγξτε ότι η διεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi του κινητού είναι σωστά.</li><li>2. Ελέγξτε την κατάσταση της διαμόρφωσης του κλιματιστικού.</li><li>3. Υπάρχει τείχος προστασίας ή άλλοι περιορισμοί που έχουν ρυθμιστεί.</li><li>4. Ελέγξτε αν ο δρομολογητής λειτουργεί κανονικά.</li><li>5. Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό, ο δρομολογητής και το κινητό είναι εντός της εμβέλειας του σήματος.</li><li>6. Ελέγξτε αν ο δρομολογητής μπλοκάρει την εκτέλεση της εφαρμογής.</li></ol>
<b>Το κινητό δεν μπορεί να ελέγξει το κλιματιστικό</b>	<p>Ένδειξη λογισμικού: Identification failed (Αποτυχία αναγνώρισης) Σημαίνει ότι έγινε επαναφορά του κλιματιστικού και το κινητό έχασε τη δυνατότητα ελέγχου. Θα πρέπει να συνδέσετε το Wi-Fi για να αποκτήσετε και πάλι τη δυνατότητα. Συνδέστε το τοπικό δίκτυο και κάντε ανανέωση. Αν δεν λειτουργεί παρόλα αυτά, διαγράψτε το κλιματιστικό και περιμένετε την ανανέωση.</p>
<b>Το κινητό δεν μπορεί να εντοπίσει το κλιματιστικό</b>	<p>Ένδειξη λογισμικού: Air conditioner out of line (Το κλιματιστικό είναι εκτός σύνδεσης). Ελέγξτε ότι το δίκτυο λειτουργεί.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Έγινε επαναδιαμόρφωση του κλιματιστικού.</li><li>2. Το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο.</li><li>3. Ο δρομολογητής είναι απενεργοποιημένος.</li><li>4. Το κλιματιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στον δρομολογητή.</li><li>5. Το κλιματιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο μέσω του δρομολογητή (σε λειτουργία ελέγχου από απόσταση).</li><li>6. Το κινητό δεν μπορεί να συνδεθεί στον δρομολογητή (σε λειτουργία τοπικού ελέγχου).</li><li>7. Το κινητό δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο (σε λειτουργία τοπικού ελέγχου).</li></ol>

**ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:**  
**Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.**  
17ης Νοεμβρίου 87Α  
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2316 006600  
Fax. 2316 006650