

UNITED®

16-Zoll-Standventilator 3-in-1, Modell-Nr.: USF-694



Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern, darunter die folgenden:

1. Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät KEINEM Regen oder Feuchtigkeit aus.
2. Im Inneren dieses Gehäuses liegen gefährliche Hochspannungen an. Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse NICHT; überlassen Sie Wartungsarbeiten ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
3. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen, industriellen oder den Einsatz im Freien geeignet. Eine andere, nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
4. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator nicht in der Nähe von Vorhängen, Gardinen oder anderen Gegenständen aufgestellt wird, die in den Ventilator hineingezogen werden könnten.
5. Um Brände, Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Kabel nicht in Wasser ein und besprühen Sie es nicht mit Flüssigkeiten.
6. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände darauf abgestellt werden. Gegenstände wie beispielsweise Vasen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
7. Es dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, auf dem Gerät platziert werden.
8. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen behindert werden. Lüftungsschlitze und -öffnungen dienen der Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen.
9. Bei der Verwendung dieses Geräts in tropischem Klima ist Vorsicht geboten. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über 40 °C.
10. Stellen Sie den Ventilator während des Betriebs auf eine stabile, ebene und trockene Oberfläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
11. Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete Netzsteckdose mit 220–240 V~, 50 Hz an.
12. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen, Kochgeräten oder anderen Heizgeräten.
13. Betreiben Sie den Ventilator nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, nach einer Fehlfunktion oder wenn er heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
14. Betreiben Sie den Ventilator nicht, wenn die Lüftungsgitter nicht ordnungsgemäß angebracht sind.
15. Stellen Sie den Ventilator nicht in der Nähe eines offenen Fensters auf. Auf den Ventilator spritzender Regen kann zu einem Stromschlag führen.
16. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen.
17. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Gitteröffnungen und lassen Sie keine Fremdkörper hineingelangen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
18. Verwenden Sie den Ventilator nicht, wenn das Gitter beschädigt oder locker ist.
19. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
20. Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden. Kinder im Alter von 3 Jahren bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, sofern es


in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 Jahren bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, einstellen, reinigen oder Wartungsarbeiten daran durchführen.

21. Schalten Sie den Ventilator aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn er nicht in Gebrauch ist, wenn Sie ihn von einem Ort zum anderen transportieren und vor der Reinigung.
22. Um den Stecker zu ziehen, fassen Sie ihn an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel.
23. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder umzubauen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
24. Bei der Verwendung als Wandventilator installieren Sie das Gerät bitte in einer Höhe von mehr als 2,3 m über dem Boden

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHLESEN AUF


MERKMALE DIESES PRODUKTS

1、Standventilator

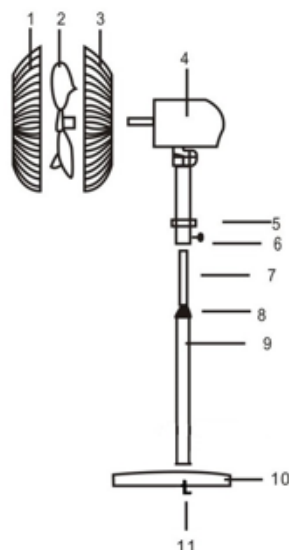


- 1、Frontgitter
- 2、Lüfterblatt
- 3、Hintergitter
- 4、Motor
- 5、Schalter
- 6、Feststellschraube
- 7、Innenrohr
- 8、Höhenverstellung
- 9、Außenrohr
- 10、Rundfuß
- 11、Fußschraube
- 12、Tischventilatorfuß
- 13、Wandhalterung

2、Tischventilator

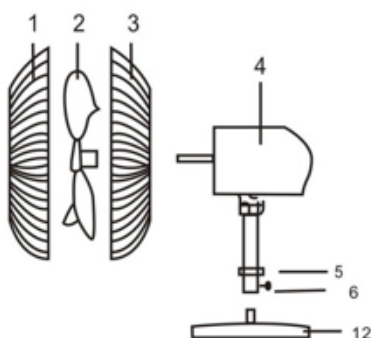

3、Wandventilator

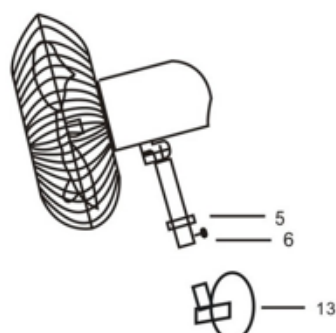

MONTAGE DES PRODUKTS

MONTAGE VON FLÜGEL UND GITTER

- Schrauben Sie die Kunststoff-Befestigungsmutter von der Vorderseite des Motorgehäuses ab, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Setzen Sie das hintere Gitter mit dem Griff nach oben an die Vorderseite des Motorgehäuses an und achten Sie dabei darauf, dass die Führungsstifte am Motorgehäuse korrekt in die Löcher des hinteren Gitters einrasten.
- Ziehen Sie die Befestigungsmutter des hinteren Gitters im Uhrzeigersinn fest. **ZIEHEN SIE SIE NICHT ZU FEST AN.**
- Schieben Sie das Lüfterflügelblatt auf die Motorwelle und richten Sie dabei den Schlitz an der Rückseite des Flügelblatts auf den Antriebsstift aus, der durch die Motorwelle verläuft.
- Ziehen Sie die Flügelkappe fest, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Positionieren Sie das vordere Gitter so am hinteren Gitter, dass die Löcher in den Rändern, in die die kleine Mutter und die Schraube passen, fluchten. Führen Sie die Schraube durch die Löcher und schrauben Sie die Mutter auf. Ziehen Sie die Schraube zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig festziehen.
- Drücken Sie die Halteklammern des Gitters in Position und achten Sie darauf, dass sie korrekt am Rand des Gitters einrasten.
- Ziehen Sie die kleine Mutter und die Schraube, die durch den Rand des Gitters verläuft, vollständig fest.

MONTAGE DES SOCKELS (für den Standventilator)

- Befestigen Sie das Außenrohr mit der mitgelieferten Schraube an der Nabe des runden Sockels.
- Achten Sie darauf, die Bohrung im runden Sockel mit den Bohrungen am Flansch des Außenrohrs Rohr ausrichten. Befestigen Sie den Flansch mit der Sockelschraube an den Stangen.
- Setzen Sie die Höhenverstellmanschette wieder auf das Innenrohr. Ziehen Sie das Innenrohr aus dem Außenrohr heraus, um die Höhe einzustellen, und ziehen Sie die Manschette fest.
- Lösen Sie gegebenenfalls die Stellschraube leicht, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Schieben Sie das Ventilatorgehäuse über das Innenrohr nach unten und ziehen Sie die Stellschraube fest. Stellen Sie sicher, dass die Stellschraube fest sitzt.

MONTAGE DES TISCHFUSSES (für den Einsatz als Tischventilator)

- Richten Sie die Ventilatorbaugruppe über dem Tischfuß aus und drücken Sie beide Teile zusammen, bis sie fest sitzen.
- Drehen Sie den Tischventilator um und befestigen Sie die beiden Teile mit den Schrauben des Tischfußes aneinander.

MONTAGE DER WANDHALTERUNG (für den Einsatz als Wandventilator)

Stellen Sie vor der Installation des Wandhalterungsadapters sicher, dass sich der Aufstellungsort des Ventilators in ausreichender Nähe zu einer Steckdose befindet.

Achtung: Aufgrund des Gewichts dieses Produkts muss es an einem Wandständer befestigt werden. Andernfalls könnte das Produkt herunterfallen und/oder die Wand an der Befestigungsstelle beschädigen.

- Setzen Sie den Wandhalterungsadapter an der Stelle an der Wand und am Ständer an, an der Sie den Ventilator befestigen möchten.
- Richten Sie den Wandhalter waagerecht aus.
- Markieren Sie die Positionen der Bohrlöcher mit einem Bleistift an der Wand.
- Bohren Sie mit einem 1/8-Bohrer die beiden Löcher für die Befestigung.
- Setzen Sie den Sockel an die Wand an, richten Sie die Bohrlöcher am Wandhalterungsadapter auf die Bohrlöcher in der Wand aus, setzen Sie die beiden Wandbefestigungsschrauben ein und ziehen Sie sie fest an.
- Entfernen Sie die Stellschraube von der Basis der Ventilatorbaugruppe und setzen Sie die Schraube ein.
- Führen Sie die Welle des Wandhalterungsadapters in die Ventilatorbaugruppe ein.
- Ziehen Sie die Stellschraube auf der Rückseite der Ventilatorbaugruppe fest, um den Ventilator zu sichern.

BEDIENUNG

- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Ventilators sicher, dass er auf einer ebenen und stabilen Fläche steht. Wenn der Ventilator auf einer schrägen Fläche aufgestellt wird, kann es zu Schäden kommen.
- Stecken Sie den Stecker direkt in eine handelsübliche Steckdose. Achten Sie darauf, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt.
- Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit, indem Sie den runden Drehknopf von 1 bis 3 drehen. Wählen Sie die Taste „0“, um das Gerät auszuschalten.
- Oszillation: Drücken oder ziehen Sie den entsprechenden Oszillationsknopf am Gehäuse des Motors, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer von der Steckdose.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen des Ventilators.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Ventilators ausschließlich ein weiches, feuchtes Tuch.
- Tauchen Sie den Ventilator NICHT in Wasser ein und lassen Sie niemals Wasser in das Motorgehäuse tropfen.
- Besprühen Sie das Gerät niemals mit Flüssigkeiten und tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Ventilators KEIN Benzin, KEIN Farbverdünnungsmittel und KEINE anderen Chemikalien.
- Stellen Sie sicher, dass der Ventilator vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie ihn entfernen.
- Reinigen Sie das Ventilatorblatt und die Gitter mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Bewahren Sie den Ventilator in seiner Originalverpackung auf, um ihn vor Staub zu schützen, und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Technische Daten

Stromversorgung: AC 220 V~240 V~50 Hz

Leistungsaufnahme: 50 W

HINWEIS ZUM RECYCLING



Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Müllabfuhr oder in einem Recyclingzentrum.

In der Europäischen Union gibt es getrennte Sammelsysteme für ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte.

Bitte helfen Sie uns, die Umwelt, in der wir leben, zu schützen!

KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit erklärt Kalliopi Karyda & Co Lp., dass dieses Produkt den Anforderungen der folgenden Richtlinien entspricht:

EMV-Richtlinie: 14/30/EU

Niederspannungsrichtlinie: 14/35/EU CE-

Kennzeichnung: 93/68/EWG

RoHS-Richtlinie: 11/65/EU & 15/863/EU

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter

www.united-electronics.gr

