

UNITED

BEDIENUNGSANLEITUNG

16-Zoll-Standventilator



MODELL: USF-781

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern, darunter die folgenden:

ZU IHRER SICHERHEIT


WARNUNG! UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS DAS GERÄT VOM STROMNETZ GETRENNT IST, BEVOR SIE ES MONTIEREN, DEMONTIEREN, UMSTELLEN, WARTEN ODER REINIGEN.

1. Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät KEINEM Regen oder Feuchtigkeit aus.
2. Im Inneren dieses Gehäuses herrschen gefährliche Hochspannungen. Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse NICHT; überlassen Sie Wartungsarbeiten ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
3. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen, industriellen oder den Einsatz im Freien geeignet. Eine andere, nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
4. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator nicht in der Nähe von Vorhängen, Gardinen oder anderen Gegenständen aufgestellt wird, die in den Ventilator hineingezogen werden könnten.
5. Um Brände, Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Kabel nicht in Wasser ein und besprühen Sie es nicht mit Flüssigkeiten.
6. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Produkt gestellt werden.
7. Es dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, auf das Produkt gestellt werden.
8. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen behindert werden. Schlitz- und Öffnungen dienen der Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb des Produkts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen.
9. Bei der Verwendung dieses Geräts in tropischem Klima ist Vorsicht geboten. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über 40 °C.
10. Stellen Sie den Ventilator während des Betriebs auf eine stabile, ebene und trockene Oberfläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
11. Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete 230-V-Wechselstromsteckdose (50 Hz) an.
12. Betreiben Sie den Ventilator nicht in der Nähe von explosiven und/oder brennbaren Dämpfen. Stellen Sie den Ventilator oder Teile davon nicht in die Nähe von offenen Flammen, Kochgeräten oder anderen Heizgeräten.
13. Betreiben Sie den Ventilator nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, nach einer Fehlfunktion oder wenn er heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
14. Betreiben Sie den Ventilator nicht, wenn die Lüftungsgitter nicht ordnungsgemäß angebracht sind.
15. Stellen Sie den Ventilator nicht in der Nähe eines offenen Fensters auf. Auf den Ventilator spritzender Regen kann zu einem Stromschlag führen.
16. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen.
17. Führen Sie keine Fremdkörper in die Gitteröffnungen ein und lassen Sie keine Fremdkörper in diese gelangen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

18. Verwenden Sie den Ventilator nicht, wenn das Gitter beschädigt oder locker ist.
19. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
20. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
21. Schalten Sie den Ventilator aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn er nicht in Gebrauch ist, wenn Sie ihn von einem Ort zum anderen transportieren und vor der Reinigung.
22. Um den Stecker zu ziehen, fassen Sie ihn an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel.
23. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder umzubauen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

ÜBERBLICK ÜBER DEN VENTILATOR

1. Frontgitter
2. Verriegelungsknopf für die Ventilatorflügel
3. Lüfterflügel
4. Kontermutter für das hintere Gitter
5. Rückgitter
6. Motor
7. Motorabdeckung
8. Sicherungsmutter für das Gitter
9. Schraube zur Befestigung des Gitters
10. Bedienfeld
11. Festschraube
12. Stopfen
13. Verstellbares Rohr
14. Oberer Halter
15. Halterung nach unten
16. Runder Sockel
17. Dichtung
18. Befestigungsschraube

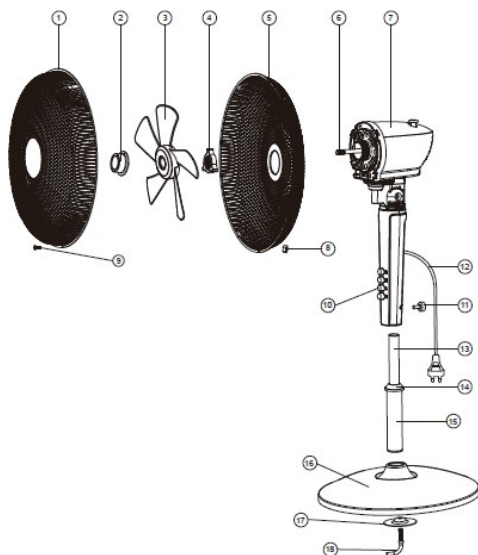

MONTAGE DES VENTILATORS

1. Nehmen Sie alle Geräteteile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sowie alle Einlagen.
2. Setzen Sie den Hauptfuß (15) in den Sockel (16) ein, setzen Sie die Dichtung (17) ein und ziehen Sie sie mit der Befestigungsschraube (18) fest.
3. Heben Sie das verstellbare Rohr (13) an und ziehen Sie die Höhenhalterung (14) fest.
4. Setzen Sie das Bedienfeld (10) in das verstellbare Rohr (13) ein und ziehen Sie die Befestigungsschraube fest, um das Gehäuse an der festen Schraube (11) zu befestigen.
5. Nehmen Sie das hintere Gitter (5), setzen Sie es auf den Motor (6) und sichern Sie es mit der Sicherungsmutter für das hintere Gitter (4).
6. Setzen Sie die Lüfterflügel (3) auf den Motor (6) und fixieren Sie sie mit dem Befestigungsring, indem Sie diesen in den Lüfterflügel-Arretierknopf (2) einschrauben.
7. Verbinden Sie das vordere Gitter mit dem hinteren Gitter, indem Sie die Gitter-Blockmutter (8) festziehen und das Gitter (9) mit der Schraube befestigen.

DREHZAHLFUNKTION

Es stehen 3 Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl:

- 1 – Niedrige Drehzahl
- 2 – Mittlere Geschwindigkeit
- 3 – Hohe Geschwindigkeit
- 0 – Ausschaltknopf (schaltet den Ventilator aus)

OSZILLATION

Heben Sie den Schwenkknopf an, um den Luftstrom des Ventilators in nur eine Richtung zu fixieren.

Drücken Sie die Schwenktaste nach unten, damit der Luftstrom von links nach rechts weht.

Sie können den Luftstromwinkel auch anpassen, indem Sie den Ventilatorkopf nach oben und unten drücken.

Hinweis: Die Höhe des Ventilators lässt sich einstellen, indem Sie die Höhenverstelleicherung (16) lösen, die gewünschte Höhe einstellen und die Sicherung anschließend wieder festziehen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Trennen Sie den Ventilator vor der Reinigung vom Stromnetz.

- Tauchen Sie den Ventilator NICHT in Wasser ein und lassen Sie niemals Wasser in den Motor eindringen
- Wischen Sie die Ventilatorflügel und Gitter vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Ventilators KEIN Benzin, KEIN Farbverdünnungsmittel und KEINE anderen Chemikalien.
- Ziehen Sie das Ventilatorblatt vom Motorgehäuse weg.
- Ziehen Sie die sichtbaren Schraubverbindungen am Gerät regelmäßig nach, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

HINWEIS ZUM RECYCLING



Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer

getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Bitte geben Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Wertstoffsammelstelle oder

Recyclingstelle.

In der Europäischen Union gibt es separate Sammelsysteme für ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte.

Bitte helfen Sie uns, die Umwelt, in der wir leben, zu schützen!

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Kalliopi Karida & Co., LP, dass dieses Produkt den Anforderungen der folgenden Richtlinien entspricht:

EMV-Richtlinie 14/30/EU

Niederspannungsrichtlinie 14/35/EU

ErP-Richtlinie 09/125/EG

RoHS-Richtlinie 11/65/EU & 15/863/EU

CE-Kennzeichnungsrichtlinie 93/68/EWG

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter_

www.united-electronics.gr

