

UNITED®

BEDIENUNGSANLEITUNG

Turmventilator



MODELL: UTF-795

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf

1. WARNSYMBOL



Lesen Sie die Anleitung



Achtung



Gerät der Klasse II

2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch, bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie gegebenenfalls an Dritte weiter.

WARNUNG: Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern.

Allgemeines

- Prüfen Sie, ob die elektrischen Spezifikationen dieses Geräts mit Ihrer Installation kompatibel sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Um elektrische Gefahren zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie kein Wasser in der Nähe des Geräts.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Tragen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Stellen Sie es auf eine sichere und ebene Fläche. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Die unsachgemäße Verwendung und technische Veränderungen am Gerät können zu Gefahren für Leben und Gesundheit führen.
- Schieben Sie keine Gegenstände in das Gerät. Zerlegen Sie das Gerät nicht.


Elektrische Sicherheit

- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

3. GERÄTESPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	
Nennspannung	220–240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistung	45 W
Schutzklasse	II

4. MONTAGEANLEITUNG

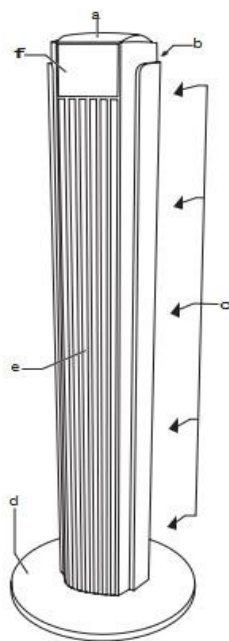

- a. Bedienfeld
- b. Griff (hinten dem Gerät)
- c. Lufteinlass
- d. Ständer
- e. Luftauslass
- f. Display
- g. Fernbedienung


Montage

- Nehmen Sie den Ventilator aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät sowie den oben genannten Lieferumfang. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, falls Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Montieren Sie zunächst den Sockel. Befestigen Sie anschließend den Sockel am Ventilator. Achten Sie darauf, das Kabel durch die Zugentlastung zu führen, es festzuziehen und dabei das Kabel nicht zu beschädigen.
- Befestigen Sie anschließend den Sockel mit den Befestigungsschrauben am Ventilator.

Ständer

- Der Ständer muss vor der Inbetriebnahme am Ventilator montiert werden. Der Ständer wird in zwei Teilen geliefert: einem oberen und einem unteren Teil. Der untere Teil enthält eine Führung für das Netzkabel.

Kabelführung – Befestigungsschrauben

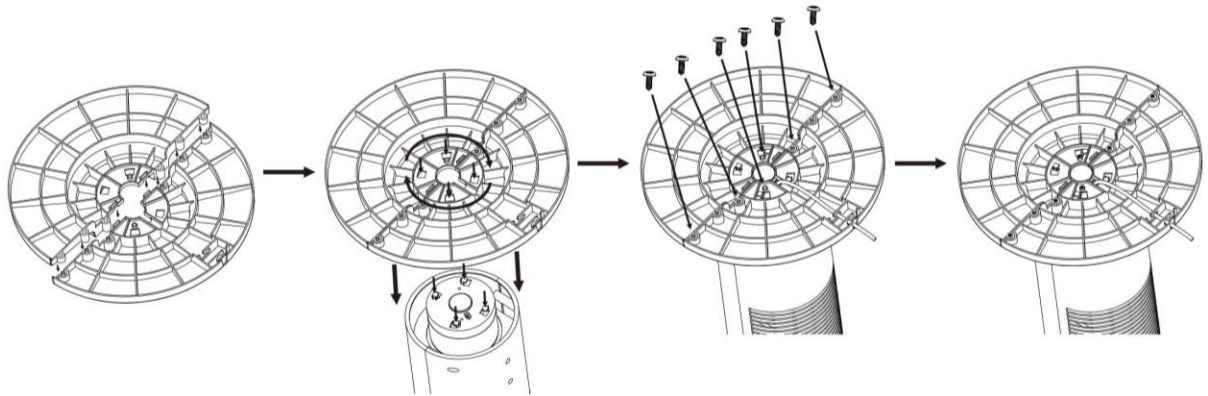

- Legen Sie zum Schutz ein Polster unter und stellen Sie den Ventilator so auf seine Oberseite, dass der Sockel sichtbar ist. Es ist hilfreich, wenn eine zweite Person den Ventilator festhält, während der Sockel montiert wird.
- Setzen Sie die obere Hälfte des Ständers auf den Sockel des Ventilators. Diese richtet sich dabei an drei der Befestigungsführungen am Sockel aus.
- Setzen Sie die untere Hälfte des Sockels auf die obere Hälfte und achten Sie dabei darauf, dass das Netzkabel nicht unter dem Ständer eingeklemmt wird.
- Befestigen Sie die beiden Hälften des Ständers mit den 6 mitgelieferten Schrauben. Verwenden Sie die 2 langen Schrauben in der Mitte. Verwenden Sie anschließend jeweils 2 kurze Schrauben an jeder Seite, insgesamt also 4 kurze Schrauben.
- Führen Sie das Netzkabel so in die Führung ein, dass es dicht an der Unterseite verläuft und wie abgebildet durch den Schlitz an der Seite des Ständers austritt

5. BEDIENUNGSANLEITUNG

- Stellen Sie den Ventilator auf eine trockene, ebene Fläche.
- Stecken Sie das Kabel in eine geeignete 220–240-V-Wechselstromsteckdose.
- Schalten Sie den Ventilator ein, indem Sie die POWER-Taste auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld drücken. Die entsprechende LED-Anzeige oben am Ventilator leuchtet auf.
- Schalten Sie den Ventilator aus, indem Sie die POWER-Taste erneut drücken.
- Die Geschwindigkeit wird durch wiederholtes Drücken der SPEED-Taste auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld eingestellt. Die entsprechende LED-Anzeige oben am Ventilator leuchtet auf.

Einstellungen

- **POWER / Ein/Aus:** Um den Ventilator ein- oder auszuschalten, drücken Sie die POWER-Taste auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld.
- **SPEED/ Lüfterstufe:** Die Geschwindigkeit wird durch wiederholtes Drücken der Taste „SPEED“ auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld eingestellt. Die entsprechende LED-Anzeige an der Oberseite des Ventilators leuchtet auf.
- **OSCILLATION / Oszillation:** Um die Schwenkfunktion des Ventilators zu starten oder zu stoppen, drücken Sie die OSC-Taste auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld. Die entsprechende LED-Anzeige an der Oberseite des Ventilators leuchtet auf.

- **TIMER:** Um den Timer zu starten und zu stoppen, drücken Sie die TIMER-Taste auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld, um durch die Timer-Einstellungen (von 0,5 Stunden bis 7,5 Stunden in Schritten von 0,5 Stunden) zu blättern. Die entsprechende LED-Anzeige an der Vorderseite des Ventilators leuchtet auf.
- **NATURAL / SLEEP BREEZE / Naturmodus:** Für eine natürliche Luftbewegung drücken Sie einmal die MODE-Taste.

Dadurch wechselt die Gebläsedrehzahl automatisch zwischen schneller und langsamer. Drücken Sie die MODE-Taste erneut, um die Sleep-Funktion zu aktivieren. Diese Funktion verlangsamt die Gebläsedrehzahl. Drücken Sie die MODE-Taste ein drittes Mal, um die Funktionen „Natural“ und „Sleep“ auszuschalten. Die entsprechende LED-Anzeige oben am Ventilator leuchtet auf.

6. FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung benötigt Batterien für den Betrieb. Um die Batterien einzulegen, drücken Sie einfach mit dem Daumen in die Vertiefungen auf der Rückseite der Fernbedienung und nehmen Sie die Abdeckung ab. Legen Sie die Batterien gemäß der Abbildung im Inneren ein. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.



Taste	Funktion
POWER	Schaltet das Gerät ein oder aus
SPEED	Ändert die Lüftergeschwindigkeit: 0–I–II–III
OSC	Schaltet die Oszillation ein oder aus
TIMER	Schaltet die Timer-Funktion ein. 0,5–7,5 h
MODE	Wechselt den Betriebsmodus des Ventilators (Normal / Natürlich / Schlaf)

7. WARTUNG / REINIGUNG

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Ihren Ventilator korrekt und sicher zu pflegen. Bitte beachten Sie:

- Ziehen Sie vor der Reinigung oder Montage immer den Netzstecker des Ventilators.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Gehäuse des Ventilatormotors tropft oder in dieses eindringt.
- Verwenden Sie unbedingt ein weiches Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist.
- Verwenden Sie keines der folgenden Mittel als Reinigungsmittel: Benzin, Verdünner oder Benzol.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt den Anforderungen der folgenden Richtlinien entspricht:

EMV-Richtlinie: 14/30/EU

Niederspannungsrichtlinie: 14/35/EU ErP-

Richtlinie 09/125/EG

CE-Kennzeichnung: 93/68/EWG

RoHS-Richtlinie: 11/65/EU & 15/863/EU

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.united-electronics.gr

