


UNITED

ΕΛ Πλυντήριο ρούχων / Οδηγίες χρήσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

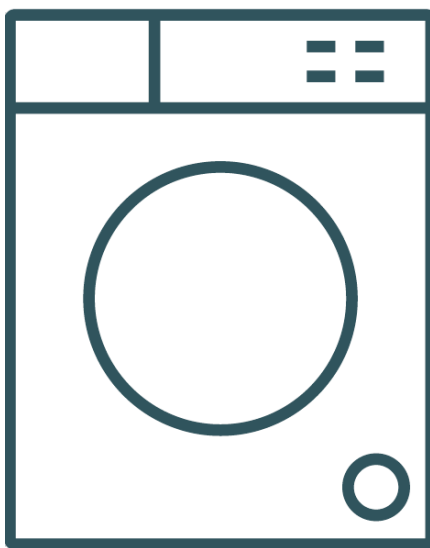

Χρησιμοποιήστε όλες τις οδηγίες και τις επεξηγήσεις εγκατάστασης πριν από τη χρήση. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης ώστε να τις έχετε πρόχειρες για μελλοντική χρήση. Αν η συσκευή πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε άλλο χρήστη, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες χρήσης θα μεταβιβαστούν στον νέο ιδιοκτήτη.

UWM-8143

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πληροφορίες ασφαλείας..... 2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Περιγραφή προϊόντος..... 7
- Εγκατάσταση..... 8

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Γρήγορη έναρξη..... 11
- Πριν από κάθε πλύση..... 12
- Θήκη απορρυπαντικού 13
- Πίνακας ελέγχου..... 14
- Επιλογή..... 15
- Άλλες λειτουργίες..... 16
- Προγράμματα..... 18
- Πίνακας προγραμμάτων πλύσης..... 19

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Καθάρισμα και φροντίδα..... 20
- Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 23
- Τεχνικές προδιαγραφές..... 24
- Τεχνικό δελτίο προϊόντος..... 25

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδηγίες ασφαλείας

Για την ασφάλειά σας, οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να τηρηθούν για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή για την πρόληψη υλικών ζημιών, τραυματισμών ή θανάτου. Επεξήγηση συμβόλων:

Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός συμβόλων και σήμανσης υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Προσοχή!

Αυτός ο συνδυασμός συμβόλων και σήμανσης υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μικροτραυματισμούς, υλικές ζημιές ή μόλυνση του περιβάλλοντος.

Σημείωση!

Αυτός ο συνδυασμός συμβόλων και σήμανσης υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μικροτραυματισμούς.

Προειδοποίηση!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, ώστε να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους νέους σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή και όχι να ξαναχρησιμοποιήσετε τους παλιούς.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, φροντίστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Πάντα να αποσυνδέετε το μηχάνημα και να κλείνετε την παροχή νερού μετά τη χρήση. Η μέγιστη πίεση εισόδου του νερού είναι σε pascal. Η ελάχιστη πίεση εισόδου του νερού, σε pascal.
- Για την ασφάλειά σας, το βύσμα της συσκευής θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μία γειωμένη τριπολική πρίζα. Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας είναι σωστά γειωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Κίνδυνος για τα παιδιά!

- Χώρες ΕΕ: αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, μόνο αν παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Δεν πρέπει να επιτρέπεται το καθάρισμα και η συντήρηση της συσκευής από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Τα ζώα και τα παιδιά δεν πρέπει να ανεβαίνουν στη συσκευή. Φροντίστε να ελέγχετε το μηχάνημα πριν από κάθε λειτουργία.
- Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η γυάλινη πόρτα μπορεί να αποκτήσει πολύ υψηλή θερμοκρασία στη διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σε πολύ υγρά δωμάτια, καθώς και σε δωμάτια με εκρηκτικά ή καυστικά αέρια.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις βίδες μεταφοράς πριν από τη χρήση της συσκευής. Διαφορετικά, μπορεί να παρουσιαστεί βλάβη.
- Το φινιρίσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο.

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

- ΜΗΝ πλένετε ή στεγνώνετε ρούχα που έχουν προηγουμένως καθαριστεί, πλυθεί, εμποτιστεί με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (όπως κερί, λάδι, μπογιά, βενζίνη, απολιπαντικά, διαλύτες στεγνού καθαρισμού, κηροζίνη, κ.λπ.) Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη.
- Πλύνετε αυτά τα ρούχα από πριν με πλύσιμο στο χέρι.

⚠ Προσοχή!

Εγκατάσταση του προϊόντος!

- Αυτό το πλυντήριο είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Δεν προορίζεται για εντοιχισμό.
- Προσέχετε ώστε τα ανοίγματα της συσκευής να μην εμποδίζονται από χαλιά.
- Τα πλυντήρια ρούχων δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε μπάνια ή πολύ υγρά δωμάτια καθώς και σε δωμάτια με εκρηκτικά ή καυστικά αέρια.
- Το πλυντήριο ρούχων που διαθέτει μονή παροχή νερού μπορεί να συνδεθεί μόνο με την παροχή κρύου νερού. Το πλυντήριο ρούχων που διαθέτει διπλή παροχή νερού μπορεί να συνδεθεί στις παροχές κρύου και ζεστού νερού.
- Το φινιρίσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις βίδες μεταφοράς πριν από τη χρήση της συσκευής. Διαφορετικά, μπορεί να παρουσιαστεί βλάβη.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή!

- Το προϊόν είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για υφάσματα που επιτρέπεται η πλύση τους σε πλυντήρια ρούχων.
- Μη σκαρφαλώνετε ή κάθεστε πάνω στην συσκευή.
- Μη στηρίζετε πάνω στην πόρτα του πλυντηρίου.
- Προφυλάξεις κατά το χειρισμό της συσκευής:
 1. Θα πρέπει να τοποθετηθούν από κάποιον ειδικό πάλι οι βίδες ασφαλούς μεταφοράς.
 2. Το συσσωρευμένο νερό πρέπει να αποστραγγίζεται από τη συσκευή.
 3. Φροντίστε να χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή. Μην την ανασηκώνετε από τα προεξέχοντα μέρη της. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως λαβή κατά την μεταφορά του.
 4. Η συσκευή αυτή είναι βαριά. Δείξτε προσοχή κατά τη μεταφορά της.
- Μην κλείνετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Εάν δυσκολεύεστε να κλείσετε την πόρτα, ελέγξτε εάν η ποσότητα των ρούχων είναι υπερβολική ή δεν έχει γίνει σωστή κατανομή των ρούχων μέσα στη συσκευή.
- Απαγορεύεται η πλύση χαλιών/μοκετών.

Χειρισμός της συσκευής!


- Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής, λειτουργήστε τη συσκευή για ένα ολόκληρο κύκλο χωρίς φορτίο ρούχων.
- Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων, εκρηκτικών ή τοξικών διαλυτικών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως απορρυπαντικά βενζίνες, οινόπνευμα, κ.λπ. Επιλέγεται απορρυπαντικά σχεδιασμένα για χρήση σε πλυντήρια ρούχων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Τυχόν αιχμηρά και σκληρά αντικείμενα, όπως κέρματα, καρφίτσες, καρφιά, βίδες, πέτρες κ.λπ. μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε αυτή τη συσκευή.
- Ελέγξτε αν το νερό μέσα στο τύμπανο έχει αποστραγγιστεί προτού ανοίξετε την πόρτα. Μην ανοίξετε την πόρτα αν δείτε ότι υπάρχει νερό.
- Προσέχετε για τυχόν εγκαύματα όταν το πλυντήριο ρούχων αποστραγγίζει το ζεστό νερό.
- Μη γεμίζετε ποτέ με νερό χειροκίνητα κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, περιμένετε δύο λεπτά για να ανοίξετε την πόρτα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


■ Περιγραφή προϊόντος

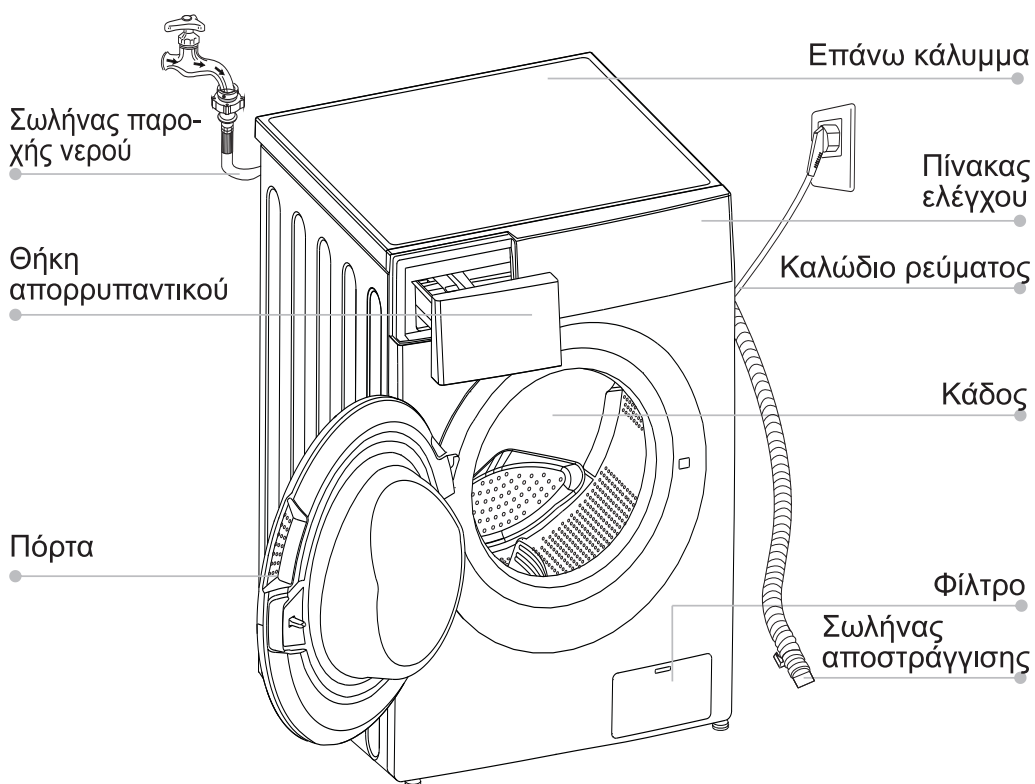

🔔 Σημείωση!

- Η εικόνα του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Εξαρτήματα

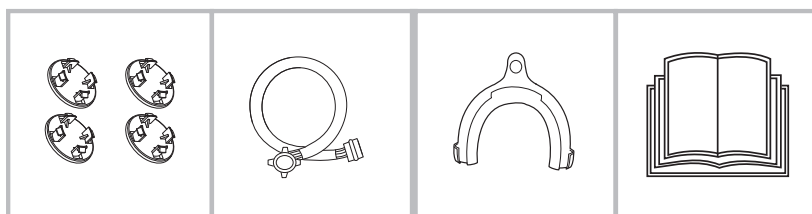

Τάπες υποδοχών μεταφοράς

Σωλήνας τροφοδοσίας κρύου νερού

Στήριγμα σωλήνα αποστράγγισης (προαιρετικό)

Οδηγίες χρήσης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

■ Εγκατάσταση


Θέση εγκατάστασης

⚠ Προειδοποίηση!


- Η σταθερότητα είναι σημαντική ώστε να μην ταλαντεύεται η συσκευή!
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος.

Πριν από την εγκατάσταση του μηχανήματος, πρέπει να επιλέξετε μια θέση με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Σταθερή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια
2. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως
3. Επαρκής αερισμός
4. Η θερμοκρασία του χώρου πρέπει να είναι πάνω από 0°C
5. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως συσκευές καύσης άνθρακα ή φυσικού αερίου.

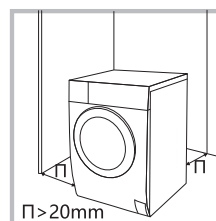


Π > 20mm

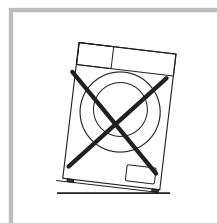

Αποσυσκευασία του πλυντηρίου

⚠ Προειδοποίηση!

- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. μεμβράνες, φελιζόλ) μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
- Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

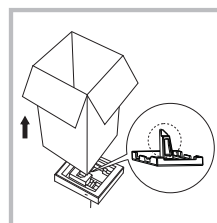

1. Αφαιρέστε το χαρτοκιβώτιο και τα φελιζόλ συσκευασίας.
2. Σηκώστε το πλυντήριο και αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας της βάσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει και το μικρό τριγωνικό φελιζόλ από το κάτω μέρος. Αν όχι, ξαπλώστε τη μονάδα στη μία της πλευρά και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φελιζόλ από τη βάση με το χέρι σας.
3. Αφαιρέστε την ταινία που συγκρατεί το καλώδιο τροφοδοσίας και το σωλήνα αποστράγγισης.
4. Αφαιρέστε τον σωλήνα εισαγωγής νερού από τον κάδο.


Αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς

⚠ Προειδοποίηση!

- Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς από το πίσω μέρος της συσκευής.
- Θα χρειαστείτε τα μπουλόνια μεταφοράς και πάλι αν χρειαστεί να μετακινήσετε το προϊόν, οπότε φροντίστε να τα φυλάξετε σε ασφαλές μέρος.

Για να αφαιρέσετε τα μπουλόνια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Χαλαρώστε τα 4 μπουλόνια με ένα κλειδί και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τα.
2. Ταπώστε τις τρύπες με τις τάπες.
3. Φυλάξτε τα μπουλόνια για μελλοντική χρήση.

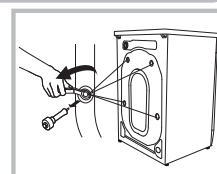


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οριζόντια ευθυγράμμιση του πλυντηρίου

⚠ Προειδοποίηση!

- Τα παξιμάδια ασφάλισης των τεσσάρων ποδιών πρέπει να βιδωθούν σφιχτά πάνω στο περίβλημα της συσκευής.

1. Ελέγξτε αν τα πόδια είναι σφιχτά στερεωμένα στο περίβλημα. Διαφορετικά, βιδώστε τα πιο σφιχτά στην αρχική τους θέση και σφίξτε τα παξιμάδια.
2. Χαλαρώστε το παξιμάδι και περιστρέψτε το πόδι με το χέρι μέχρι να ακουμπήσει καλά στο πάτωμα.
3. Ρυθμίστε τα πόδια και ασφαλίστε τα με ένα κλειδί, αφού βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πατά σταθερά στο έδαφος.

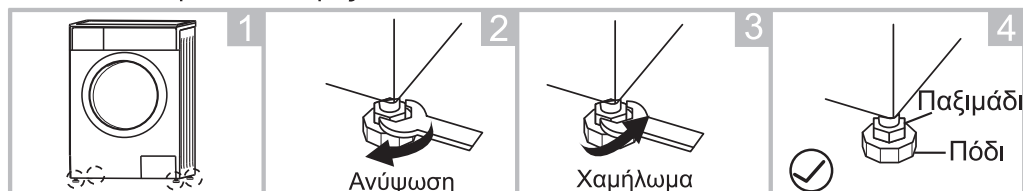


Σύνδεση σωλήνα παροχής νερού

⚠ Προειδοποίηση!

- Για να αποτρέψετε τυχόν διαρροή νερού ή ζημιά, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου!
- Μην τσακίζετε, συνθλίβετε, τροποποιείτε ή κόβετε το σωλήνα παροχής νερού.
- Για το μοντέλο που διαθέτει βαλβίδα ζεστού νερού, συνδέστε την στην παροχή ζεστού νερού, χρησιμοποιώντας τον σωλήνα παροχής ζεστού1 νερού. Η κατανάλωση ενέργειας θα μειωθεί αυτόματα σε κάποια προγράμματα.

Συνδέστε τον σωλήνα εισόδου με τον τρόπο που βλέπετε στην εικόνα. Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού.

1. Σύνδεση μεταξύ κοινής βρύσης και σωλήνα παροχής νερού.

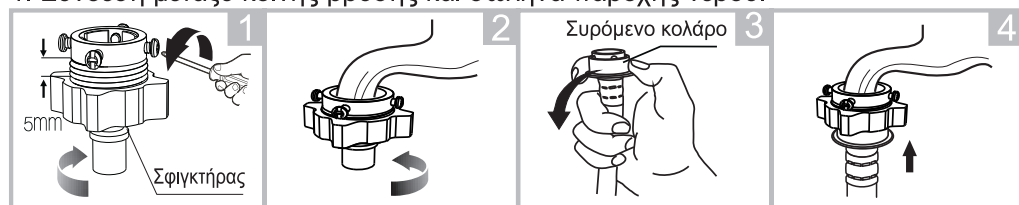


Ξεσφίγξτε τον σφιγκτήρα και τις 4 βίδες.

Σφίξτε τον σφιγκτήρα.

Πιέστε το συρόμενο κολάρο και βάλτε τον σωλήνα παροχής νερού στη βάση σύνδεσης.

Η σύνδεση ολοκληρώθηκε.

2. Σύνδεση μεταξύ βρύσης με σπείρωμα και σωλήνα παροχής νερού

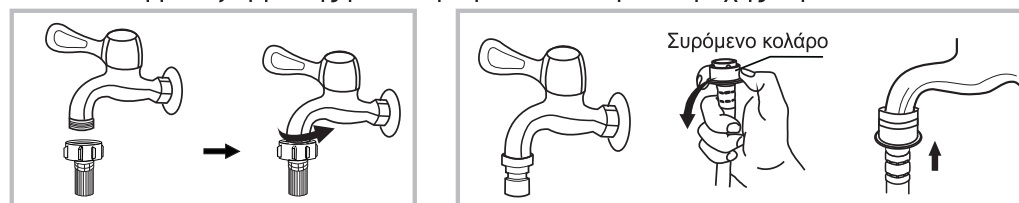


Βρύση με σπείρωμα και σωλήνα παροχής νερού

Βρύση ειδικού τύπου για πλυντήρια ρούχων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής στο στόμιο εισόδου νερού που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής και περιστρέψτε το σωλήνα δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει

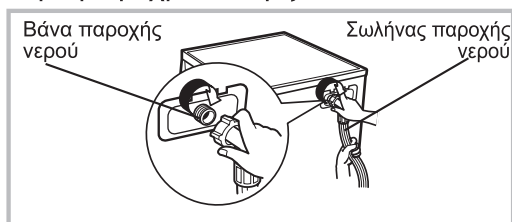



Σωλήνας αποστράγγισης

⚠ Προειδοποίηση!

- Μην τσακίζετε και μην επιμηκύνετε τον σωλήνα αποστράγγισης.
- Τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης σωστά, διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού.



Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης του άκρου του σωλήνα αποστράγγισης:

1. Τοποθέτηση της άκρης του σωλήνα στο σιφόνι.
2. Σύνδεση με τον σωλήνα αποχέτευσης του νιπτήρα.

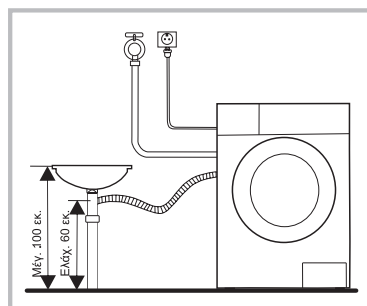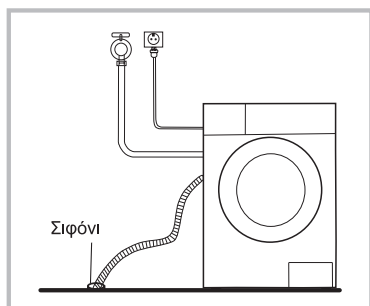

🔧 Σημείωση!

- Αν η συσκευή διαθέτει στήριγμα για τον σωλήνα αποστράγγισης, εγκαταστήστε το όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

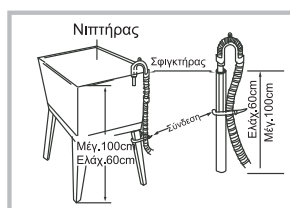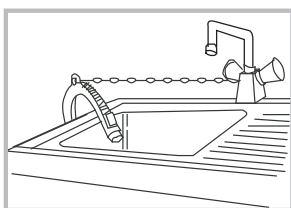

⚠ Προειδοποίηση!

- Όταν τοποθετήσετε το σωλήνα αποστράγγισης, στερεώστε τον καλά με σχοινί.
- Αν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην τον πιέσετε προς το πλυντήριο καθώς αυτό θα προκαλέσει ασυνήθιστους θορύβους.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Γρήγορη έναρξη

⚠ Προσοχή!

- Πριν από την πλύση, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Πριν από το πλύσιμο των ρούχων για πρώτη φορά, το πλυντήριο πρέπει να εκτελέσει ολόκληρη τη διαδικασία πλύσης χωρίς ρούχα μέσα, ως εξής.

1. Πριν από το πλύσιμο

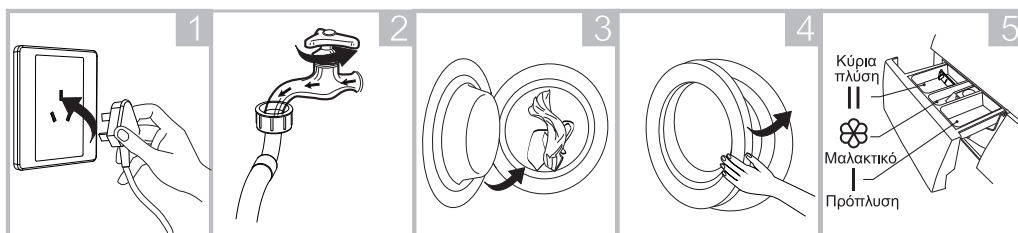

Βάλτε την πρίζα

Ανοίξτε τη βρύση

Βάλτε ρούχα


Κλείστε την πόρτα

Βάλτε απορρυπαντικό

📌 Σημείωση!

- Προσθέστε απορρυπαντικό μόνο στην «υποδοχή I» της θήκης, αφού πρώτα επιλέξετε τη λειτουργία πρόπλυσης στα μοντέλα που διαθέτουν αυτήν τη λειτουργία.

2. Πλύσιμο

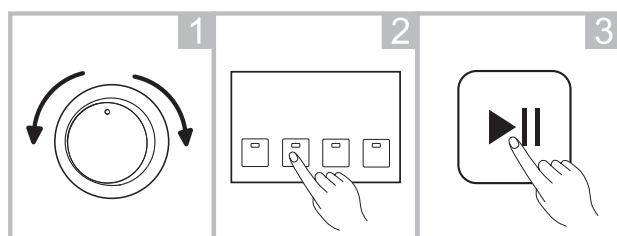

Επιλέξτε πρόγραμμα

Επιλέξτε λειτουργία ή προεπιλογή

Ξεκινήστε την πλύση

📌 Σημείωση!

- Αν επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία, μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 2.
- Η απεικόνιση για τις λειτουργίες είναι μόνο για αναφορά, παρακαλούμε να αναφέρεστε στο πραγματικό προϊόν εντός της συσκευασίας.


3. Μετά το πλύσιμο

Οι φωτεινές ενδείξεις των πλήκτρων κλειδώματος πόρτας και Παύση/Εκκίνηση αναβοσβήνουν και ακούγεται ο βομβητής ή αναβοσβήνουν 2 μικρές ενδείξεις στην οθόνη.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Πριν από κάθε πλύση


- Η θερμοκρασία του χώρου εγκατάστασης της συσκευής πρέπει να είναι 0-40°. Αν είναι κάτω από 0°C, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στην παροχή νερού και στο σύστημα αποστράγγισης. Αν η συσκευή βρίσκεται σε χώρο με θερμοκρασία 0°C ή χαμηλότερη, τότε θα πρέπει να μεταφερθεί σε χώρο με κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος για να μην παγώσουν η παροχή νερού και ο σωλήνας αποστράγγισης.
- Πριν από κάθε πλύση, φροντίστε να ελέγχετε τις ετικέτες και τις επεξηγήσεις χρήσης του απορρυπαντικού. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό που δεν κάνει αφρό ή που κάνει λίγο αφρό, κατάλληλο για πλυντήρια.

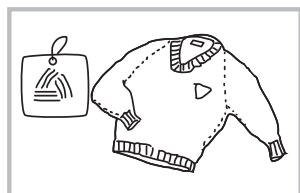


Ελέγξτε την ετικέτα

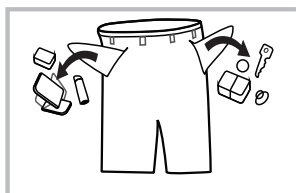


Αδειάστε τις τσέπες των ρούχων

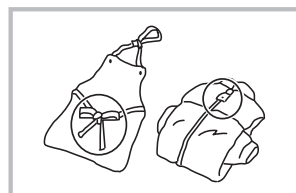


Δέστε τα μακριά κορδόνια και τις ζώνες και κουμπώστε τα φερμουάρ και τα κουμπιά

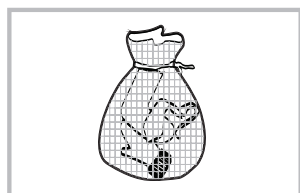

Τοποθετήστε τα μικρά ρούχα μέσα σε θήκη

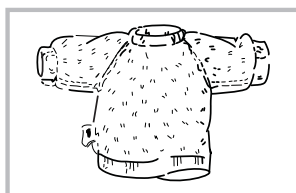

Γυρίστε ανάποδα τα ρούχα που φθείρονται εύκολα ή έχουν μακρύ πέλος

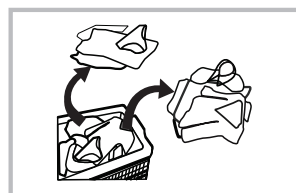

Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με το είδος του υφάσματος


⚠ Προειδοποίηση!

- Όταν πλένετε μόνο ένα ρούχο, μπορεί εύκολα να προκληθεί ανισορροπία στο φορτίο και να ενεργοποιηθεί το προειδοποιητικό σήμα. Συνιστάται να προσθέσετε ένα ή δύο επιπλέον ρούχα ώστε να γίνει ομαλά η αποστράγγιση.
- Μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχα που έχουν έλθει σε επαφή με κηροζίνη, βενζίνη, οινόπνευμα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Θήκη απορρυπαντικού

- I Απορρυπαντικό πρόπλυσης
- II Απορρυπαντικό κύριας πλύσης
- ☼ Μαλακτικό

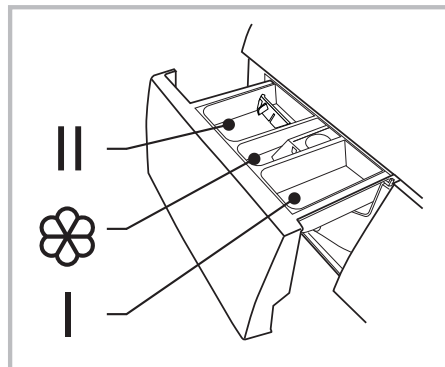

Τραβήξτε έξω τη θήκη

ⓘ Προσοχή!

- Προσθέστε απορρυπαντικό μόνο στην "υποδοχή I" της θήκης, αφού πρώτα επιλέξετε τη λειτουργία πρόπλυσης στα μοντέλα που διαθέτουν αυτήν τη λειτουργία.

Πρόγραμμα	I	II	☼	Πρόγραμμα	I	II	☼
Βαμβακερά 30 °C	●	○		Στύψιμο			
Βαμβακερά 40 °C	●	○		Αποστράγγιση			
Βαμβακερά 60 °C	●	○		Ξέβγαλμα & Στύψιμο			○
Βαμβακερά 90 °C	●	○		Ευαίσθητα 30 °C		●	○
Συνθετικά	●	○		Ευαίσθητα		●	○
Συνθετικά 40 °C	●	○		Μικτή πλύση 60 °C		●	○
Πλύσιμο κάδου				Μικτή πλύση 40 °C		●	○
Βαμβακερά εντατικό 40 °C	●	○		Μικτή πλύση		●	○
Βαμβακερά εντατικό 60 °C	●	○		ECO 40-60		●	○
Γρήγορη πλύση 45'	●	○		Κρύο πλύσιμο		●	○
Γρήγορη πλύση 30'	●	○		Κρύο πλύσιμο 20 °C		●	○
Γρήγορη πλύση 15'	●	○					

- Υποχρεωτικό
- Προαιρετικό




Σημείωση!

- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή μαλακτικά που έχουν σβολιάσει, προτού τα τοποθετήσετε στα αντίστοιχα τμήματα της θήκης, σας συνιστούμε να τα διαλύσετε με λίγο νερό ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος φραξίματος της θήκης απορρυπαντικών και της υπερχειλίσης κατά την πλήρωσή της με νερό.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για τις διάφορες θερμοκρασίες πλύσης ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Πίνακας ελέγχου

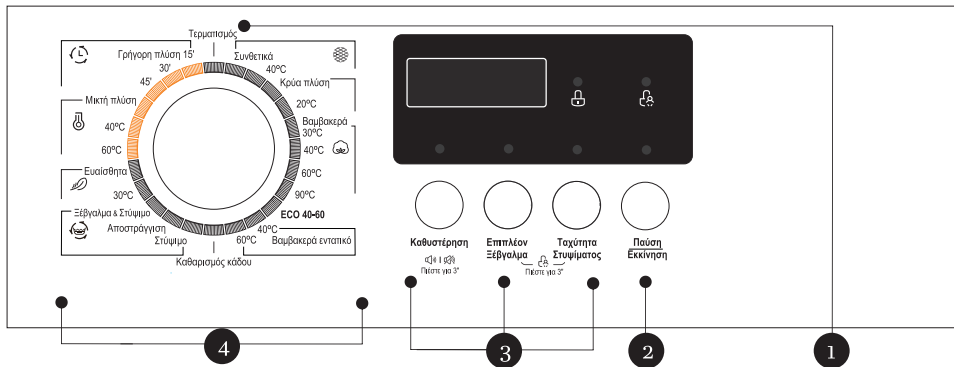

📌 Σημείωση!

- Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

1 Ενεργοπ./Απενεργοπ.

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή.

3 Επιλογή

Επιτρέπει την επιλογή μιας πρόσθετης λειτουργίας και ανάβει η αντίστοιχη λυχνία.

2 Παύση/Διακοπή

Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τον κύκλο πλύσης.

4 Προγράμματα

Διαθέσιμα προγράμματα σύμφωνα με το είδος των ρούχων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Επιλογές

Καθυστερήση: Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη της λειτουργίας ενός προγράμματος από 1 έως 24 ώρες.

Ταχύτητα στυψίματος: Πιέστε το πλήκτρο επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα στυψίματος.

Εξτρα ξέβγαλμα: Το πλυντήριο θα ξεβγάλει μια επιπλέον φορά τα ρούχα μόλις επιλέξετε αυτή τη λειτουργία.

Πρόγραμμα	Επιλογή		Πρόγραμμα	Επιλογή	
	Πρόπλυση	Έξτρα ξέβγαλμα		Πρόπλυση	Έξτρα ξέβγαλμα
Βαμβακερά 30 °C		☐	Αποστράγγιση		
Βαμβακερά 40 °C		☐	Ξέβγαλμα & Στύψιμο		☐
Βαμβακερά 60 °C		☐	Ευαίσθητα 30 °C		☐
Βαμβακερά 90 °C		☐	Ευαίσθητα		☐
Συνθετικά		☐	Μικτή πλύση 60 °C		☐
Συνθετικά 40 °C		☐	Μικτή πλύση 40 °C		☐
Καθαρισμός κάδου			Μικτή πλύση		☐
Στύψιμο			Κρύα πλύση		☐
Βαμβακερά εντατικό 40°C			Κρύα πλύση 20 °C		☐
Βαμβακερά εντατικό 60°C			ECO 40-60		
Γρήγορη πλύση 45'			Γρήγορη πλύση 15'		
Γρήγορη πλύση 30'					

☐ Προαιρετικό

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Άλλες λειτουργίες



Σίγαση του βομβητή



Επιλέξτε πρόγραμμα

Πιέστε το πλήκτρο [Καθυστέρηση] για 3 δευτ. Ο βομβητής θα τεθεί σε λειτουργία σίγασης.

Για να ενεργοποιήσετε πάλι το βομβητή πιέστε το ίδιο πλήκτρο για 3 δευτ. Η ρύθμιση θα παραμείνει ίδια μέχρι την επόμενη επαναφορά λειτουργιών/ρυθμίσεων.

❗ Προσοχή!

- Μετά τη σίγαση του βομβητή, οι ήχοι δεν θα ενεργοποιηθούν ξανά.



Παιδικό κλείδωμα

Για να αποτραπεί τυχόν επέμβαση από τα παιδιά.



Επιλέξτε
πρόγραμμα



Έναρξη/



Πιέστε [Έξτρα ξέβγαλμα] και [Ταχύτητα στυψίματος] 3 δευτ. μέχρι να ακουστεί ο βομβητής.

❗ Προσοχή!

- Μόνο πατώντας τα δύο πλήκτρα τερματίζεται η λειτουργία "Παιδικό κλείδωμα", Ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, απενεργοποίησης της συσκευής ή τερματισμού του κύκλου πλήσης η λειτουργία «παιδικό κλείδωμα» απενεργοποιεί όλα τα πλήκτρα εκτός το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο «παιδικού κλειδώματος»
- Ακυρώστε τη λειτουργία "Παιδικό κλείδωμα" πριν επιλέξετε κάποιο πρόγραμμα και ξεκινήσετε έναν κύκλο πλήσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ταχύτητα στυψίματος

Οι επιλογές ταχύτητας στυψίματος είναι:

0-400-600-800-1000-1200-1400

Πρόγραμμα	Επιλογή	Πρόγραμμα	Επιλογή
Βαμβακερά 30 °C	1400	Στύψιμο	1400
Βαμβακερά 40 °C	1400	Αποστράγγιση	-
Βαμβακερά 60 °C	1400	Ξέβγαλμα & Στύψιμο	1400
Βαμβακερά 90 °C	1400	Ευαίσθητα 30 °C	600
Συνθετικά	1200	Ευαίσθητα	600
Συνθετικά 40 °C	1200	Γρήγορη πλύση 45'	800
Καθαρισμός κάδου	-	Γρήγορη πλύση 30'	800
Κρύα πλύση	1200	Γρήγορη πλύση 15'	800
Κρύα πλύση 20 °C	1200	Μικτή πλύση 60 °C	1400
Βαμβακερά εντατικό 40°C	1400	Μικτή πλύση 40 °C	1400
Βαμβακερά εντατικό 60°C	1400	Μικτή πλύση	1400
ECO 40-60	1400		

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Προγράμματα

Τα διαθέσιμα προγράμματα χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον τύπο του πλυντηρίου.

Προγράμματα

Συνθετικά	Για συνθετικά ρούχα, όπως π.χ.: πουκάμισα, παλτά, μεικτής ύφανσης. Όταν πλένετε πλεκτά ρούχα, θα πρέπει να μειώνετε την ποσότητα του απορρυπαντικού καθώς εξαιτίας της πλέξης των κλωστών δημιουργείται εύκολα αφρός.
Ευαίσθητα	Για λεπτά υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο, π.χ. από μετάξι, σατέν, συνθετικές ίνες ή μεικτά υφάσματα.
Καθαρισμός κάδου	Χρησιμοποιεί υψηλή θερμοκρασία 90 °C για τον καθαρισμό και την αποστείρωση του κάδου. Σε αυτό το πρόγραμμα δεν μπορείτε να βάλετε ρούχα μέσα στον κάδο. Μπορείτε να προσθέσετε μικρή ποσότητα διαλύματος χλωρίνης για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα καθαρισμού σε τακτική βάση ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Στύψιμο	Επιπλέον στύψιμο με δυνατότητα επιλογής ταχύτητας.
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	Επιπλέον ξέβγαλμα με στύψιμο.
Στράγγισμα	Αποστράγγιση του νερού.
Γρήγορη πλύση	Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για πλύσιμο λίγων και όχι πολύ λερωμένων ρούχων γρήγορα.
Βαμβακερά εντατικό ECO 40-60	Μεγαλύτερης διάρκειας πρόγραμμα, για καλύτερα πλύση Πρότυπο πρόγραμμα 40°C, χωρίς επιπλέον επιλογές, κατάλληλο για πλύσιμο ρούχων σε θερμοκρασίες 40°C-60°C.
Κρύα πλύση	Πλύσιμο ρούχων με κρύο νερό
Βαμβακερά	Ανθεκτικά στη θερμότητα υφάσματα από βαμβάκι ή λινό.
Μικτή πλύση	Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα αυτό για να πλύνετε τα σκληρά ρούχα που χρειάζονται περισσότερο χρόνο. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα για βαμβακερά ρούχα όπως σεντόνια, μαξιλαροθήκες, μπουρνούζια και εσώρουχα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Πίνακας προγραμμάτων πλύσης

Μοντ.: UWM-6107

Πρόγραμμα	Φορτίο (κιλά)	Θερμ. (°C)	Προεπιλεγμένος χρόνος
		Προεπιλογή	
Συνθετικά	4.0	Cold	2:20
Συνθετικά 40°C	4.0	40	2:20
Κρύα πλύση	8.0	Cold	1:00
Κρύα πλύση 20°C	8.0	20	1:01
Βαμβακερά 30°C	8.0	30	2:40
Βαμβακερά 40°C	8.0	40	2:40
Βαμβακερά 60°C	8.0	60	2:45
Βαμβακερά 90°C	8.0	90	2:50
ECO 40-60	8.0	60	3:29
Βαμβακερά εντατικό 40°C	8.0	40	3:49
Βαμβακερά εντατικό 60°C	8.0	60	3:52
Καθαρισμός κάδου	-	90	1:18
Μόνο στύψιμο	8.0	-	0:12
Μόνο ξέβγαλμα	-	-	0:01
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	8.0	-	0:20
Ευαίσθητα 30°C	2.5	30	0:50
Ευαίσθητα	2.5	Cold	0:48
Μικτή πλύση 60°C	8.0	60	1:11
Μικτή πλύση 40°C	8.0	40	0:59
Μικτή πλύση	8.0	Cold	0:59
Σύντομο 45'	2.0	40	0:45
Σύντομο 30'	2.0	30	0:30
Σύντομο 15'	2.0	Cold	0:15

- Η ενεργειακή κλάση σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό είναι E. Πρότυπα προγράμματα ECO 40-60. Ταχύτητα: Η μέγιστη. Υπόλοιπες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες τιμές. Μισό φορτίο: 4.0Kg. Η ενεργειακή κλάση σύμφωνα με τον παλιό Ευρωπαϊκό κανονισμό είναι A+ Πρότυπα προγράμματα Βαμβακερά Εντατικό 60°C/60°C. Ταχύτητα: Η μέγιστη. Υπόλοιπες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες τιμές. Μισό φορτίο: 4.0Kg.

Σημείωση!

- Οι παράμετροι αυτού του πίνακα είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές παράμετροι ίσως διαφέρουν από τις παραμέτρους που αναφέρονται παραπάνω.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


■ Καθάρισμα και φροντίδα

⚠ Προειδοποίηση!

- Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και κλείστε την παροχή νερού.

Καθάρισμα της εξωτερικής επιφάνειας

Η σωστή συντήρηση του πλυντηρίου μπορεί να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της. Όποτε απαιτείται, μπορείτε να καθαρίσετε την επιφάνεια του πλυντηρίου ρούχων χρησιμοποιώντας αραιωμένο, μη λειαντικό, ουδέτερο απορρυπαντικό. Εάν παρουσιαστεί υπερχείλιση νερού, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να το απομακρύνετε άμεσα. Δεν επιτρέπεται η χρήση αιχμηρών αντικειμένων.

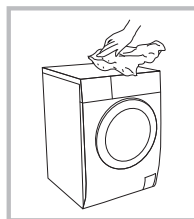

🔧 Σημείωση!

- Απαγορεύεται η χρήση φορμικού οξέος και αραιωμένων διαλυμάτων ή παρόμοιων υλικών, όπως οινόπνευμα, διαλυτικά ή χημικά προϊόντα κ.ο.κ.

Καθάρισμα του κάδου

Αφαιρέστε άμεσα με απορρυπαντικό που δεν περιέχει χλωρίνη, τυχόν υπολείμματα σκουριάς που βρίσκονται μέσα στον κάδο και έχουν προκληθεί από μεταλλικά αντικείμενα.


Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ατσάλοσυρμα.

🔧 Σημείωση!

- Μη βάζετε ρούχα στο πλυντήριο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του κάδου.

Καθαρισμός του λάστιχου και του τζαμιού της πόρτας

Σκουπίστε το τζάμι και επανατοποθετήστε το λάστιχο στεγανοποίησης μετά από κάθε πλύση για να αφαιρέσετε χνούδια και λεκέδες. Αν συσσωρευτεί χνούδι μπορεί να προκαλέσει διαρροές. Αφαιρέστε τυχόν κέρματα, κουμπιά και άλλα αντικείμενα από το λάστιχο στεγανοποίησης μετά από κάθε πλύση.

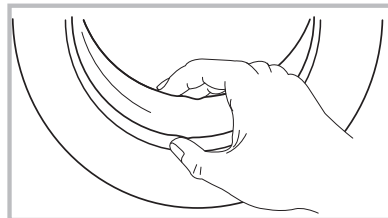

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Καθάρισμα του φίλτρου της παροχής νερού

🔧 Σημείωση!

- Το φίλτρο παροχής νερού πρέπει να καθαρίζεται όταν υπάρχει περιορισμένη ροή νερού.



Πλύσιμο του φίλτρου στη βρύση

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Αφαιρέστε τον σωλήνα παροχής νερού από τη βρύση.
3. Καθαρίστε το φίλτρο.
4. Επανατοποθετήστε τον σωλήνα νερού.

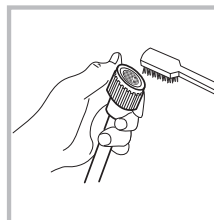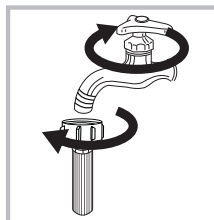

Καθαρίστε το φίλτρο του πλυντηρίου ως εξής:

1. Ξεβιδώστε τον σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος της συσκευής.
2. Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο με ένα μωτοσιμπίδο και αφού το πλύνετε, επανατοποθετήστε το.
3. Χρησιμοποιήστε βούρτσα για να καθαρίσετε το φίλτρο.
4. Επανασυνδέστε τον σωλήνα νερού.

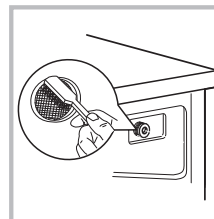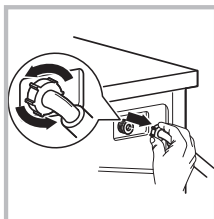


🔧 Σημείωση!


- Αν η βούρτσα δεν είναι καθαρή, τραβήξτε έξω το φίλτρο και πλύντε το χωριστά.
- Επανασυνδέστε το και ανοίξτε τη βρύση.

Καθάρισμα της θήκης απορρυπαντικού


1. Πιέστε προς τα κάτω το βέλος που βρίσκεται, μέσα στο συρτάρι, πάνω στο καπάκι του τμήματος του μαλακτικού.
2. Σηκώστε το κλιπ προς τα πάνω και αφαιρέστε το καπάκι. Πλύντε με νερό.
3. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι του τμήματος του μαλακτικού στην θέση του και σπρώξτε προς τα μέσα.

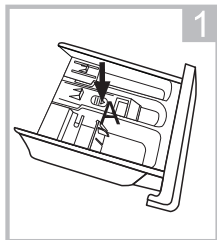


Τραβήξτε έξω το συρτάρι του απορρυπαντικού πιέζοντας το Α.

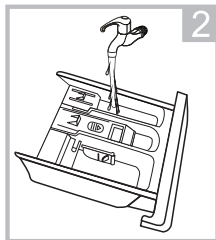

Καθαρίστε το συρτάρι του απορρυπαντικού κάτω από τη βρύση.

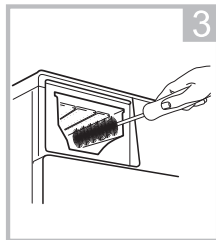

Καθαρίστε μέσα στην υποδοχή με μια παλιά οδοντόβουρτσα.

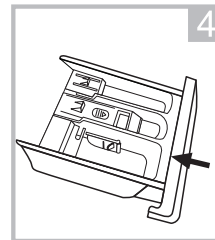

Τοποθετήστε ξανά το συρτάρι του απορρυπαντικού.

🔧 Σημείωση!


- Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικό ή χημικά για το καθαρίσμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθάρισμα του φίλτρου της αντλίας αποστράγγισης

⚠ Προειδοποίηση!

- Προσέξτε το καυτό νερό!
- Αφήστε το διάλυμα απορρυπαντικού να κρυώσει.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
- Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης μπορεί να φιλτράρει τις ίνες και τα μικρά ξένα σώματα από την πλύση.
- Καθαρίζετε το φίλτρο περιοδικά για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

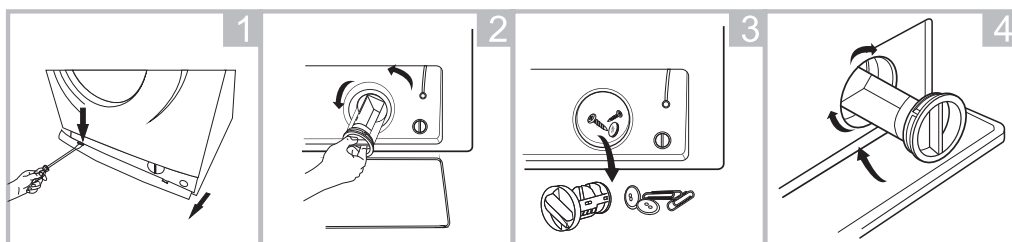

Ανοίξτε το κάτω κάλυμμα.

Ανοίξτε το φίλτρο περιστρέφοντας αριστερό-στροφα.

Αφαιρέστε τυχόν ξένα σώματα.

Κλείστε το κάτω κάλυμμα.

⚠ Προσοχή!

- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της βαλβίδας και ο σωλήνας αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης έχουν τοποθετηθεί σωστά. Το καπάκι και η οπή πρέπει να ευθυγραμμίζονται, αλλιώς μπορεί να παρουσιαστεί διαρροή νερού.
- Ορισμένα πλυντήρια δεν έχουν σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης. Περιστρέψτε το κάτω κάλυμμα για να τρέξει το νερό στη λεκάνη.
- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, μπορεί να υπάρχει ζεστό νερό μέσα στην αντλία. Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της αντλίας κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης, περιμένετε πάντα μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος και να είναι άδεια. Όταν τοποθετείτε το καπάκι πάλι στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι το έχετε σφίξει καλά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία ή σταματά να λειτουργεί στη διάρκεια ενός προγράμματος. Προσπαθήστε πρώτα να βρείτε λύση στο πρόβλημα. Αν δεν βρείτε, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Περιγραφή	Αιτία	Λύση
Το πλυντήριο δεν ξεκινά.	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	Ξανακλείστε την πόρτα και προσπαθήστε ξανά. Ελέγξτε μήπως τα ρούχα έχουν φρακάρει.
Η πόρτα δεν ανοίγει.	Είναι ενεργοποιημένη η διάταξη ασφαλείας της συσκευής.	Αποσυνδέστε από το ρεύμα και επανεκκινήστε τη συσκευή.
Διαρροή νερού.	Χαλαρή σύνδεση μεταξύ του σωλήνα εισαγωγής ή του σωλήνα αποστράγγισης νερού.	Ελέγξτε/σφίξτε τους σωλήνες. Καθαρίστε τον σωλήνα εξαγωγής.
Υπολείμματα απορρυπαντικού.	Το απορρυπαντικό έχει βραχεί ή έχει σβολιάσει.	Καθαρίστε και σκουπίστε τη θήκη απορρυπαντικού.
Οι φωτεινές ενδείξεις ή η οθόνη δεν ανάβουν.	Δεν υπάρχει ηλεκτρ. ρεύμα. Η πλακέτα ή οι ιμάντες έχουν πρόβλημα επικοινωνίας.	Ελέγξτε για διακοπή ρεύματος και αν το φως έχει τοποθετηθεί σωστά.
Μη φυσιολογικοί θόρυβοι		Ελέγξτε εάν έχουν αφαιρεθεί οι βίδες στήριξης της συσκευής. Ελέγξτε αν η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια .

Περιγραφή	Αιτία	Λύση
Παύση/Εκκίνηση Ταχύτητα στυψίματος Επιπλέον ξέβγαλμα Καθυστέρηση Flash Off Off Off	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	Ξανακλείστε την πόρτα και προσπαθήστε ξανά. Ελέγξτε μήπως τα ρούχα έχουν φρακάρει.
Flash Off Off Off	Πρόβλημα στον ψεκασμό νερού κατά τη διάρκεια της πλύσης.	Ελέγξτε αν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Ισιώστε τον σωλήνα εισόδου νερού. Ελέγξτε αν το φίλτρο του σωλήνα παροχής νερού είναι φραγμένο.
Flash Flash Off Off	Πρόβλημα αποστράγγισης.	Ελέγξτε αν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος.
Flash Off Off Off	Υπερχείλιση νερού.	Επανεκκινήστε το πλυντήριο.
	Άλλο.	Πρώτα δοκιμάστε ξανά και αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση.



Σημείωση!

- Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν το πρόβλημα επιμένει ή η οθόνη εμφανίζει κάποιον άλλο κωδικό βλάβης, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παροχή ρεύματος 220-240V~,50Hz

ΜΕΓ. ρεύμα 10A

Τυπική πίεση νερού 0,05MPa~1MPa

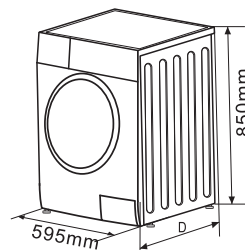

Μοντέλο	Χωρητι- κότητα	Διαστάσεις (Π*Β*Υ χλστ.)	Καθαρό βάρος	Ονομαστική ισχύς
UWM-8143	8.0 κιλά	595*565*850	68 κιλά	2000W

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τεχνικό δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1061/2010

Εμπορικό σήμα	UNITED
Μοντέλο	UWM-8143
Διαβαθμισμένη χωρητικότητα σε kg για βαμβακερά	8
Τάξη ενεργειακής απόδοσης σε μια κλίμακα από A+++ (περισσότερο αποδοτικό) έως D (λιγότερο αποδοτικό)	A+++
Κατανάλωση ενέργειας 196kWh κατ'έτος, βάσει 220 πρότυπων κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	
Κατανάλωση ενέργειας του πρότυπου προγράμματος για βαμβακερά στους 60°C με πλήρες φορτίο	0.9kwh
Κατανάλωση ενέργειας του πρότυπου προγράμματος για βαμβακερά στους 60°C με μερικό φορτίο	0.88kwh
Κατανάλωση ενέργειας του πρότυπου προγράμματος για βαμβακερά στους 40°C με μερικό φορτίο	0.79kwh
Σταθμισμένη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0.50W
Σταθμισμένη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	1.00W
Κατανάλωση νερού 11000 λίτρα κατ'έτος, βάσει 220 πρότυπων κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	
Τάξη απόδοσης στυσίματος - στεγνώματος "C" σε κλίμακα από το G (κατώτατη απόδοση) έως το A (ανώτατη απόδοση)	
Μέγιστη ταχύτητα στυσίματος (ΣΑΛ)	1400
Περιεκτικότητα υγρασίας % μετά την μέγιστη ταχύτητα στυσίματος	53%
Το πρόγραμμα για τα βαμβακερά "Eco Cotton 60°C" και το πρόγραμμα για τα βαμβακερά "Eco Cotton 40°C" είναι τα τυπικά προγράμματα πλυσίματος τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο, τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό βαμβακερών ρούχων με σύνηθη επίπεδα βρωμιάς και είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού	
Μέσος χρόνος πλύσης του πρότυπου προγράμματος για βαμβακερά "Cotton Eco 60°C" με πλήρες φορτίο	245min
Μέσος χρόνος πλύσης του πρότυπου προγράμματος για βαμβακερά "Cotton Eco 60°C" με μερικό φορτίο	240min
Μέσος χρόνος πλύσης του πρότυπου προγράμματος για βαμβακερά "Cotton Eco 40°C" με μερικό φορτίο	23min
Διάρκεια της λειτουργίας αναμονής	-
Επίπεδο θορύβου πλύσης	62dB
Επίπεδο θορύβου στυσίματος	79dB
Δυνατότητα εντοιχισμού	OxI

Πρότυπο πρόγραμμα: Βαμβακερά Εντατικό 60/40°C. Ταχύτητα στυσίματος: Η μέγιστη. Τα υπόλοιπα σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες επιλογές

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα: UNITED					
Διεύθυνση προμηθευτή ^(b) : 17ης Νοεμβρίου 87Α, ΤΚ 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη					
Αναγνωριστικό του μοντέλου: UWM-8143					
Γενικές παράμετροι προϊόντος:					
Παράμετρος	Τιμή		Παράμετρος	Τιμή	
Ονομαστική χωρητικότητα ^(a) (kg)	8.0		Διαστάσεις σε cm	Ύψος	85
				Πλάτος	60
				Βάθος	57
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης ^(a)	91.0		Τάξη ενεργειακής απόδοσης ^(a)	E	
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος ^(a)	1.04		Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg στεγνών ρούχων) ^(a)	5.0	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, για το πρόγραμμα eco 40-60. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0.827		Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, για το πρόγραμμα eco 40-60. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	48	
Μέγιστη θερμοκρασία μέσα στα υπό επεξεργασία ρούχα (°C) ^(a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλυσίματος	38	Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%) ^(a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλυσίματος	53
	στο ήμισυ	33		στο ήμισυ	53
	στο ένα τέταρτο	25		στο ένα τέταρτο	53
Ταχύτητα περιστροφής (ΣΑΛ) ^(a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλυσίματος	1400	Τάξη απόδοσης του περιστροφικού συστήματος ^(a)	B	
	στο ήμισυ	1400			
	στο ένα τέταρτο	1400			
Διάρκεια του προγράμματος «eco 40-60» (ω:λλ)	Ονομαστική χωρητικότητα πλυσίματος	3:38	Τύπος	Ελεύθερο	
	στο ήμισυ	2: 48			
	στο ένα τέταρτο	2: 48			
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού βόμβου κατά τη διάρκεια περιστροφής ^(a) (dB(A) re 1 pW)	80		Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού βόμβου για τη φάση περιστροφής ^(a)	C	
Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)	0.50		Κατάσταση αναμονής (W)	1.00	
Καθυστέρηση έναρξης (W) (κατά περίπτωση)	4.00		Δικτυωμένη αναμονή (W) (κατά περίπτωση)	NA	

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής^(b): 2 χρόνια

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να ελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος	OXI
--	-----

Πρόσθετες πληροφορίες:

Διαδικτυακός σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 στοιχείο (a) του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023^(b): www.united-electronics.gr

^(a) για το πρόγραμμα «eco 40-60»
^(b) αλλαγές των στοιχείων αυτών δεν θεωρούνται σημαντικές για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369
^(c) εάν η βάση δεδομένων για τα προϊόντα δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του τετραγωνιδίου, ο προμηθευτής δεν εισάγει τα στοιχεία αυτά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σημείωση!

- Ρύθμιση προγράμματος για τις δοκιμές σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο En60456.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα προγράμματα για τις δοκιμές, πλύντε το φορτίο που προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέγιστη ταχύτητα στυσίματος.
- Οι πραγματικοί παράμετροι εξαρτώνται στον τρόπο χρήσης της συσκευής και μπορεί να διαφέρουν από τις παραμέτρους που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



A.M.Π. 00510
(ΠΔ 117/2004)

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & Delegated Directive (EU) 215/863

ErP Directive: 09 / 125 / EC

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.united-electronics.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α

55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2316 006600

Fax. 2316 006650

www.united-electronics.gr

