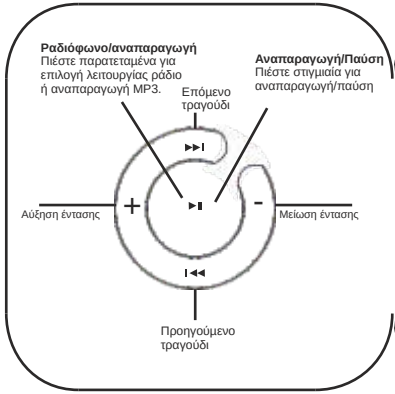


# ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Βάλτε τον διακόπτη στο "Off' όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

2. Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα με φορτιστή πρίζας, 2 ώρες από υπολογιστή.

3. Η συσκευή πρέπει να αποφορτίζεται εντελώς και να φορτίζεται ξανά τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

4. Πληροφορίες εγγύησης και πλήρης οδηγός χρήσης περιλαμβάνονται σε ψηφιακό αρχείο στην κάρτα μνήμης που θα βρείτε στην αρχική συσκευασία